

# **Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005**

**소프트웨어 안내서**



i n v e n t

HP 제품 및 서비스의 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

HP는 HP에서 제공하지 않은 장비에서의 소프트웨어의 사용이나 신뢰도에 대해 책임지지 않습니다.

본 문서에는 저작권에 의해 보호되는 소유 정보가 포함되어 있습니다. 사전에 HP의 서명 승인 없이 본 문서의 일부라도 복사, 제작하거나 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
USA

© 2002, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

이 제품은 기타 미국 특허 및 Macrovision Corporation과 다른 권리 소유자의 기타 지적 소유권의 방법에 대한 청구항이 보호하는 저작권 보호 기술을 통합합니다. 이 저작권 보호 기술의 사용은 Macrovision Corporation의 승인을 받아야 하며, Macrovision Corporation이 승인하지 않는 한, 가정용 및 기타 제한된 보기 전용으로 사용됩니다. 역설계 및 부품 해제는 금지되어 있습니다. 미국 특허 번호 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 및 4,907,093의 장치 클레임은 제한된 보기 전용으로 라이선스가 허용되어 있습니다.

HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.

Intel, Pentium, Intel Inside 및 Intel Inside 로고는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. Microsoft, Microsoft 로고, Windows 및 Windows XP는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

**본 문서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.**

# 목차

|                                    |           |   |           |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| <b>환영합니다 .....</b>                 | <b>1</b>  | <b>그림 작업 .....</b>                          | <b>47</b> |
| Media Center 사용의 즐거움을 느껴보십시오 ..... | 1         | HP Image Zone Plus .....                    | 47        |
| Media Center 기능 사용 .....           | 2         | 내 그림 .....                                  | 47        |
| <b>Media Center 사용하기 .....</b>     | <b>3</b>  | 디지털 이미지 작업 .....                            | 47        |
| Media Center 설정 .....              | 3         | Media Center 에서 HP Image Zone Plus 사용 ..... | 48        |
| Media Center 시작 메뉴 .....           | 4         | HP Image Zone Plus 에서 그림 보기 .....           | 52        |
| Media Center 에서 인스턴트 메시징 사용 .....  | 6         | HP Image Zone Plus 에서 그림 편집 .....           | 52        |
| Media Center 설정 변경 .....           | 7         | HP Image Zone Plus 에서 그림 인쇄 .....           | 53        |
| 추가 Media Center 정보 찾기 .....        | 8         | Media Center 에서 내 그림 사용 .....               | 54        |
| <b>리모컨 사용 .....</b>                | <b>9</b>  | 내 그림에 그림 추가 .....                           | 55        |
| 리모컨 단추 개요 .....                    | 10        | 내 그림의 그림 보기 .....                           | 56        |
| 리모컨 사용 .....                       | 13        | 내 그림에서 그림 편집 .....                          | 58        |
| 리모컨 단추 개요 .....                    | 14        | 내 그림에서 그림 인쇄 .....                          | 59        |
| <b>TV 프로그램 시청 및 녹화 .....</b>       | <b>17</b> | CD 및 DVD 에 그림 복사 .....                      | 60        |
| 내 TV 탐색 .....                      | 17        | <b>비디오 재생 .....</b>                         | <b>61</b> |
| TV 시청 .....                        | 18        | Media Center 에서 디지털 비디오 재생 .....            | 62        |
| 텔레비전 프로그램 가이드 사용 .....             | 21        | 지원되는 비디오 파일 유형 사용 .....                     | 62        |
| TV 프로그램 검색 .....                   | 24        | 비디오 파일 전송 및 레코딩 .....                       | 63        |
| 나랏글 입력방법 안내 .....                  | 25        | 비디오 파일로부터 CD/DVD 작성 .....                   | 63        |
| TV 프로그램 녹화 .....                   | 28        | <b>DVD 재생 .....</b>                         | <b>65</b> |
| 녹화된 TV 프로그램 재생 .....               | 31        | DVD 영화 언어 변경 .....                          | 66        |
| <b>음악 파일 재생 .....</b>              | <b>33</b> | DVD 오디오 설정 변경 .....                         | 66        |
| HP Tunes .....                     | 33        | <b>FM 라디오 듣기 .....</b>                      | <b>67</b> |
| 내 음악 .....                         | 33        | FM 라디오 방송 재생 .....                          | 68        |
| Media Center 에서 HP Tunes 사용 .....  | 34        | 사전 설정된 라디오 방송국 구성 .....                     | 69        |
| iTunes 음악 라이브러리에 음악 추가 .....       | 34        | FM 라디오 및 TV 신호의 동시 사용 .....                 | 69        |
| HP Tunes 로 CD 재생 .....             | 37        | <b>CD 및 DVD 작성 ( 굿기 ) .....</b>             | <b>71</b> |
| iTunes 로 재생목록 작성 .....             | 37        | RecordNow! 로 CD 및 DVD 작성 ( 굿기 ) .....       | 71        |
| HP Tunes 로 대기열 목록 작성 및 편집 .....    | 38        | DVD 또는 CD 에 파일 저장 .....                     | 73        |
| iTunes 로 음악 CD 작성 .....            | 38        | DVD 또는 CD 복사 .....                          | 75        |
| Media Center 에서 내 음악 사용 .....      | 39        | CD 또는 DVD 에 파일 보관 .....                     | 75        |
| 음악을 내 음악 라이브러리에 추가 .....           | 40        | 비디오 파일 레코딩 .....                            | 75        |
| 내 음악에서 음악 파일 재생 .....              | 42        | 디스크 레이블 사용 .....                            | 76        |
| 내 음악에서 대기열 작성 .....                | 44        | PC 용 복구 CD/DVD 작성 .....                     | 76        |
| 내 음악에서 앨범 찾기 및 재생 .....            | 44        | 호환 정보 사용 .....                              | 76        |
| 내 음악에서 재생목록 작성 .....               | 45        | 디스크 기능 및 호환성 확인 .....                       | 77        |
| 내 음악에서 CD 로 음악 파일 복사 .....         | 46        | 광 드라이브 빠른 참조 표 사용 .....                     | 78        |
|                                    |           | 소프트웨어 빠른 참조 표 사용 .....                      | 79        |

## **비디오 가져오기 , 편집 및 굽기..... 83**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| InterVideo WinDVD Creator 시작하기..... | 83 |
| 비디오 캡처를 위한 요구 사항 확인.....            | 84 |
| 디지털 캠코더 비디오 캡처 .....                | 85 |
| 아날로그 비디오 캡처 .....                   | 85 |
| WinDVD Creator 에서 비디오 파일 편집 .....   | 86 |
| DVD 저작 도구 사용 .....                  | 89 |
| VHS 파일을 DVD 에 바로 레코딩 하기 .....       | 91 |

## **HP Personal Media Drive 사용..... 93**

|  |     |
|--|-----|
| Media Center 에서 작동하기 위한                        |     |
| HP Personal Media Drive 설치 .....               | 94  |
| 설치 후 드라이브 찾기 .....                             | 94  |
| HP Personal Media Drive 에 드라이브 문자 지정 .....     | 95  |
| 파일 보기 및 저장 .....                               | 95  |
| 매체 파일 재생 .....                                 | 95  |
| 음악 파일 재생 .....                                 | 96  |
| 그림 파일 보기 .....                                 | 97  |
| 비디오 파일 재생 .....                                | 97  |
| HP Personal Media Drive 에 저장된 TV 프로그램 시청 ..... | 98  |
| HP Personal Media Drive 에 TV 녹화.....           | 98  |
| HP Personal Media Drive 안전하게 분리하기 .....        | 101 |
| 디스크 할당 변경 .....                                | 101 |
| HP Personal Media Drive 분리 후                   |     |
| 녹화된 TV 목록 업데이트하기 .....                         | 102 |
| 다른 PC 에서 녹화된                                   |     |
| TV 프로그램을 보기 위한 시스템 요구사항 .....                  | 102 |

## **색인..... 103**

## Media Center 즐기기

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005를 통해 HP Media Center PC에서 놀랄만한 일들을 경험할 수 있습니다. 사용이 편리한 디지털 엔터테인먼트 기능으로 이전에 경험하지 못한 새로운 영화, 음악 및 사진을 경험해 보십시오.

Media Center는 사용이 간단하고 편리합니다. 매체를 쉽게 찾고 선택할 수 있습니다. 리모컨 하나로 영화를 재생하고, 음악을 들으며, 사진을 보고, TV를 시청할 수 있습니다. HP Media Center PC의 강력한 기능과 결합하여 풍부한 음질과 선명한 화질로 환상적인 엔터테인먼트를 경험하게 될 것입니다.



### 라이브 TV 시청 및 녹화

Media Center에서는 라이브 TV를 일시 정지하고, 프레임별로 진행시키며, 앞으로 건너뛰거나, 일시적인 다시 재생을 사용하여 라이브 TV의 매 순간을 포착할 수 있습니다. 빨리감기를 사용하여 원치 않는 내용은 통과하십시오. 즐겨보는 프로그램을 놓칠 경우, Media Center를 사용하여 해당 프로그램을 녹화할 수 있습니다.

텔레비전 프로그램 가이드를 통해 녹화하려는 프로그램을 선택하여 TV 프로그램을 쉽게 녹화할 수 있습니다. 프로그램 한 개 또는 전체 시리즈를 녹화하여 원하는 시간대에 볼 수 있습니다. 즐겨보는 프로그램의 어느 한 순간도 놓치지 않을 것입니다.

### 상황에 맞는 음악 재생

음악가, 장르 및 노래별로 전체 음악 라이브러리를 검색합니다. 음악 수집 목록에서 재생목록이나 단일 앨범을 선택하거나, 임의로 순서 섞기를 합니다. iTunes 음악 라이브러리를 사용하여 노래를 재생할 수도 있습니다.

### 디지털 사진 공유

HP Image Zone Plus를 구성한 후, 간단한 리모컨 조작으로 사진이나 앨범을 검색합니다. TV 또는 PC에서 보기 위해 개인용 슬라이드 쇼를 작성하여 시청합니다. 음악을 추가하면 디지털 추억을 보는 것이 더욱 즐겁습니다.

### 홈 시어터로 전환

DVD 영화를 모든 가정용 비디오를 모든, Media Center는 고음질의 디지털 사운드 시스템을 갖춘 최상의 시청 경험을 전해드립니다. 리모컨을 사용하여 편안히 앉아 프로그램을 즐기십시오.

## Media Center 기능 사용

리모컨, 키보드 또는 마우스를 사용하여 Media Center 기능을 제어하고 Media Center 창을 탐색할 수 있습니다. 마우스를 움직이거나 리모컨 또는 키보드의 단추를 눌러 쉽게 앞뒤로 전환할 수 있습니다.

다른 Windows 소프트웨어 프로그램과 함께 Media Center를 실행할 수 있습니다. 기타 Windows 프로그램을 사용하는 동안 사진을 찾고 비디오를 보며 음악을 재생하고 TV까지 녹화할 수 있습니다.

리모컨 및 Media Center 프로그램을 사용하면,



나열된 일부 Media Center 기능은 선택 모델에서만 사용할 수 있습니다.

- 가정에서 TV 또는 PC로 TV 프로그램을 시청, 녹화 및 재생할 수 있습니다.
- TV 프로그램을 일시 정지, 되감기 및 빨리감기 할 수 있습니다.
- 일시적인 다시 재생을 볼 수 있습니다.
- 디지털 비디오를 재생할 수 있습니다.
- 디지털 사진을 보거나 음악과 함께 슬라이드 쇼처럼 재생할 수 있습니다. 사진을 쉽게 인쇄할 수 있습니다.
- 전체 화면 보기를 사용하여 음악 CD 파일을 찾아 선택하고 재생할 수 있습니다.
- 미디어 라이브러리에 CD 트랙을 레코드할 수 있습니다.
- DVD 영화를 재생할 수 있습니다. 그만 두었던 부분에서 DVD 재생을 다시 시작합니다.
- FM 라디오 방송을 듣습니다.

- 음악 스트리밍 및 비디오 시청 가입 서비스에 액세스할 수 있습니다.
- 다른 작업을 하는 동안 TV 쇼를 자동으로 녹화할 수 있습니다.
- 리모컨의 단축키를 사용하여 Media Center의 특정 창을 열 수 있습니다.
- 인스턴트 메시지를 사용하여 친구 및 가족과 대화할 수 있습니다.
- 원격으로 Media Center를 즐길 수 있습니다 (선택 모델만).
- 매체 파일을 CD, DVD 또는 HP Personal Media Drive와 같은 다른 하드 디스크 드라이브로 쉽게 백업할 수 있습니다.



일부 국가/지역에서는 텔레비전 프로그램 가이드를 사용하지 못할 수 있습니다.

# Media Center 사용하기


## Media Center 설정


처음 Media Center를 열면, 설정 마법사가 열립니다. Media Center의 모든 기능을 사용할 수 있도록 Media Center 설정 마법사의 각 단계를 완료하는

것이 좋습니다.

Media Center 설정 마법사를 완료하는 데 약 10 - 40분이 소요될 수 있습니다.

### 설정 마법사 단계 완성하기

리모컨에 있는 Media Center 시작 단추 를 누르면, Media Center 설정 마법사가 열립니다. 화면의 지침에 따라 마법사를 완료합니다.

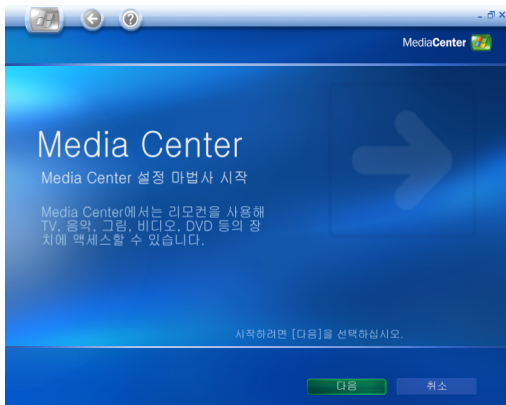

아래 목록은 설정 마법사에 포함된 일부 항목들입니다.

- **인터넷이 연결되어 있는지 확인합니다.** 인터넷에 연결되어 있으면 Media Center에서 텔레비전 프로그램 가이드를 다운로드하고 업데이트하며, 음악 CD 및 기타 매체에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.
- **TV 튜너, TV 신호 소스 및 텔레비전 프로그램 가이드를 구성합니다.** 이 때 사용중인 TV 신호 소스와 TV 신호 장비(셋톱 박스, 케이블 등)에 대한 정보를 제공해야 합니다. 이 단계는 컴퓨터가 올바른 TV 신호 및 텔레비전 프로그램 가이드 정보를 수신하는지 확인합니다. 케이블 박스나 위성 수신기가 있는 경우, 설정 마법사는 해당 장치가 리모컨과 함께 작동하도록 프로그래밍합니다.
- **Media Center의 디스플레이 방법을 최적화합니다.** 밝기, 명암, RGB 색상 및 중앙 이동과 같은 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.
- **스피커를 설정합니다.** 스피커 개수를 선택하고 테스트합니다.



인터넷 연결을 사용하려면 **ISP**(인터넷 서비스 공급자)에 가입 신청을 해야 합니다.




설정 메뉴에서 **Media Center** 설정을 변경할 수 있습니다.



아래 목록에서 일부 기능은 선택 모델에서만 사용할 수 있습니다.

## Media Center 시작 메뉴

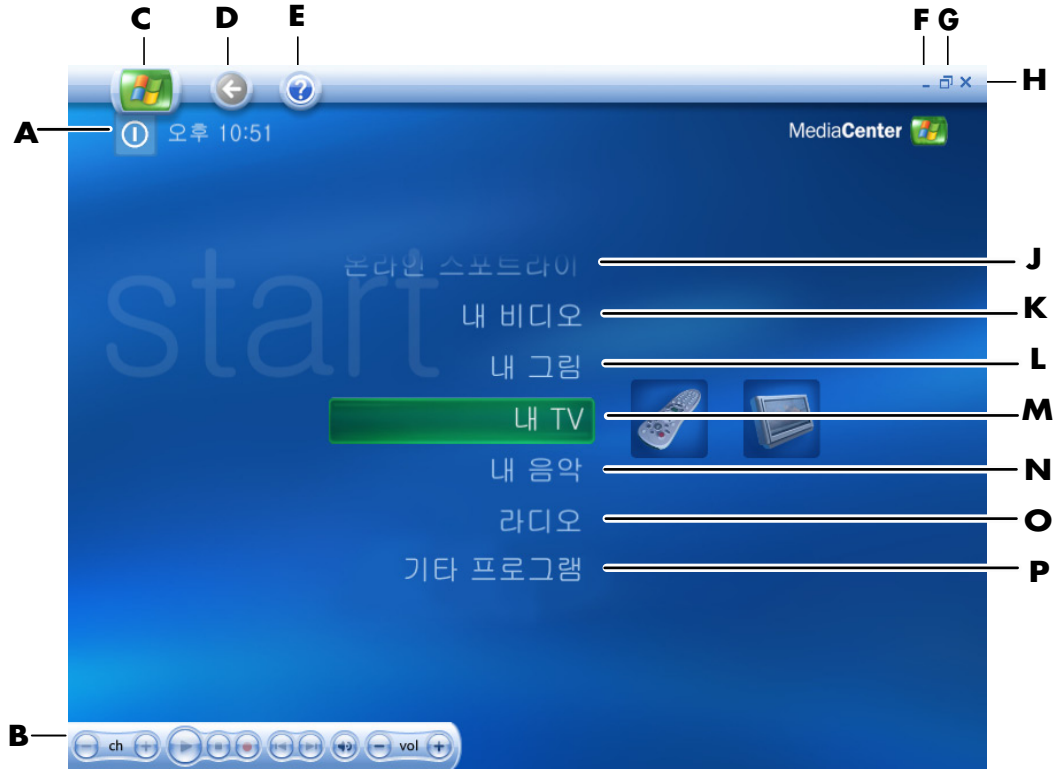

- A** 메뉴에 액세스하여 **Media Center**를 종료하고, **PC**를 끄거나 다시 시작하며, **Media Center** 세션을 로그오프하여 종료하고, **PC**를 대기 모드로 두거나 사용자를 전환합니다.
- B** 매체 재생 제어 명령을 사용합니다 - 재생, 정지, 일시 정지, 건너뛰기, 빨리감기, 다시재생, 되감기, 녹화, 볼륨 위로/아래로, 채널 위로/아래로.
- C** **Media Center** 시작 메뉴를 엽니다.
- D** 한 화면 이전으로 이동합니다.
- E** **Media Center** 도움말을 엽니다.
- F** **Media Center** 창을 최소화합니다.
- G** **Media Center** 창의 크기를 조정합니다.
- H** **Media Center** 창을 닫습니다.

- J** 최신 **Media Center** 정보를 보기 위해 **Media Center** 웹 사이트로 이동합니다.
- K** 홈 비디오를 봅니다.
- L** 디지털 사진을 보거나, 슬라이드 쇼를 재생하고, 사진을 인쇄합니다.
- M** **TV** 프로그램을 시청, 녹화 및 재생합니다.
- N** 음악 파일이나 **CD**를 재생하고, 재생 목록을 작성 및 편집하며, 음악 파일을 **CD**로 레코드합니다.
- O** **FM** 라디오를 재생합니다.
- P** 유틸리티 및 프로그램을 찾습니다 - 인스턴트 메시징, 비디오 편집 및 **CD/DVD** 작성.



표시되지 않은 기타 메뉴 :

- **HP Image Zone** - 디지털 그림을 보고, 슬라이드 쇼를 재생하며, 사진을 인쇄합니다.
- **HP Tunes** - iTunes 음악 라이브러리 또는 음악 CD로부터 음악을 재생합니다.
- **DVD 재생** - DVD 영화를 시청합니다.
- **설정** - Media Center 프로그램 설정을 변경합니다.

## Media Center 탐색

Media Center 창에서 폴더, 파일 또는 메뉴 항목과 같은 선택된 항목은 윤곽이 녹색 테두리로 표시됩니다.

리모컨, 키보드 또는 마우스를 사용하여 Media Center 기능을 제어하고 Media Center 창을 탐색할 수 있습니다.

리모컨을 사용하여 Media Center에서 항목을 선택하려면, 리모컨의 화살표를 사용한 다음, 선택(OK) 단추를 사용하여 해당 항목을 선택합니다.

음악이나 텔레비전과 같은 매체를 재생할 경우, 왼쪽 하단 모서리에 축소 창이 나타납니다. 축소 창으로 매체 보기에서 전체 화면 모드로 보기로 전환하려면, 리모컨의 화살표를 사용하여 선택한 다음 선택(OK) 단추를 누릅니다.





최소화 및 크기 조정 단추를 사용하여 바탕화면으로 전환하거나 **Media Center**를 다른 프로그램과 함께 실행할 수 있습니다.


### Media Center 메뉴 막대 및 PC 제어 메뉴

마우스를 움직이면 Media Center 메뉴 막대가 나타납니다. 리모컨을 사용하거나 마우스 사용을 멈추면(약 5초 후) 메뉴 막대가 사라집니다.



Media Center 메뉴에서 PC 제어 메뉴에 액세스하려면, 마우스를 이동하여 메뉴 막대를 표시합니다. 기본 Media Center 창에서 **끄기** 아이콘을 선택합니다.

이 메뉴에서 여러 작업을 수행할 아이콘을 선택할 수 있습니다.

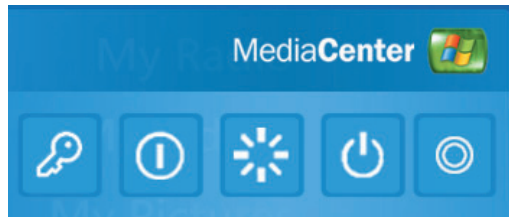

#### 아이콘

#### 작업



로그오프하여 Media Center 세션을 끝내고 사용자 전환



PC 끄기



PC 다시 시작



PC를 절전 모드인 대기 모드로 두기



**Media Center** 대부분의 영역에서 키보드의 **Ctrl + D**를 누르거나, 매체 파일을 선택하고 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 눌러 메신저 로그인 화면에 액세스할 수 있습니다.


### Media Center에서 인스턴트 메시징 사용

Media Center에서는 인스턴트 메시징을 지원하므로 Media Center에서 작업하면서 친구 및 가족과 대화할 수 있습니다. 이 기능을 켜고 끄는 것은 사용자의 선택입니다.


리모컨을 사용하여 로그인하고 메시지를 입력할 수 있습니다. 여러 명과 대화할 수도 있습니다.

## 메신저 계정에 로그인

- 1 우선 <http://www.msn.com>에서 메신저 계정을 설정합니다. 메신저에 로그인하려면 .NET Passport가 필요합니다. .NET Passport는 전자 우편 주소, 로그인 이름 및 암호입니다. Media Center에서 로그인하기 전에 우선 MSN 계정을 확인해야 합니다.
- 2 리모컨에서 Media Center 시작 단추 를 눌러 Media Center를 엽니다.
- 3 기타 프로그램을 선택한 후, 메신저 아이콘을 선택합니다.
- 4 로그인을 선택합니다.

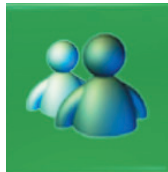

- 5 .NET Passport 정보를 입력한 후, 로그인을 선택합니다.

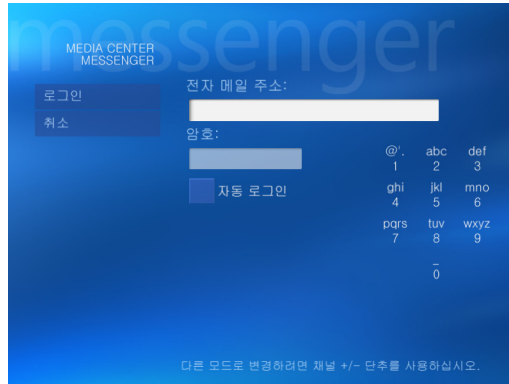


## Media Center 설정 변경

Media Center 설정 창에서 TV 시청, 그림 및 슬라이드 쇼 보기, 그리고 Media Center 창의 사운드 및 디스플레이 제어에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.



Media Center 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 범주를 선택합니다.
- 4 나열된 설정값 중 하나를 선택합니다. 그런 다음 화살표 단추를 사용하여 옵션을 선택하거나 화면 지시사항을 따릅니다.
- 5 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.



**TV 및 DVD에 대한 보호자 통제 및 캡션 표시 설정과 같은 일부 설정은 선택 모델에만 포함되어 있습니다. 일부 채널에서는 닫힌 자막이 지원되지 않습니다.**

## Media Center 설정 범주

- **TV** 신호, 오디오, 닫힌 자막을 설정합니다. 텔레비전 프로그램 가이드를 다운로드하거나 편집하고, 녹화 기록을 보거나 지우며, 하드 디스크 드라이버 레코더 저장 용량을 설정하고, 디스플레이를 구성하며 녹화 기본값을 설정할 수 있습니다.
- **그림** 슬라이드 쇼 설정을 설정합니다.
- **음악** 노래가 재생되는 동안 시각화 방법이나 표시할 노래 정보를 선택합니다.
- **DVD** DVD의 자막 언어, 오디오 트랙 및 메뉴를 선택하고, 사용 중인 DVD를 위한 리모컨을 프로그래밍하며, 닫힌 자막을 선택합니다. 또한 스피커의 오디오 설정도 할 수 있습니다. 오디오 설정을 선택하려면 마우스나 키보드를 사용해야 합니다.
- **메신저 및 발신자 ID** Media Center에서 인스턴트 메시지 사용을 허용하고 발신자 ID 알림을 설정합니다.
- **라디오** 사전 설정된 라디오 방송국을 구성하거나 삭제합니다.
- **일반** 설정은 다음과 같습니다.
  - **시작 및 Window 작동**
  - **시각 및 음향 효과** Media Center에서 탐색할 때, 화면 전환 시 애니메이션 및 음향을 설정합니다.
  - **기타 프로그램 옵션** PC의 다른 프로그램에 대한 설정을 변경합니다.
  - **Media Center 설정** 인터넷 연결, TV 신호, 스피커, TV 또는 모니터를 구성하고, Windows 업데이트에 액세스하며, Media Center 설정을 다시 실행하고, 원격 데스크탑을 설정하며, 기본 시작 페이지를 재설정합니다.
  - **보호자 통제** 원치 않는 TV 채널과 원치 않는 TV 및 영화 등급을 차단하며, 액세스 코드를 변경하고 보호자 통제를 재설정합니다.
  - **자동 다운로드 옵션** 인터넷에서 CD, DVD 및 영화에 대한 매체 정보를 받고, 텔레비전 프로그램 가이드의 다운로드 방법을 선택합니다.
  - **도움말** Media Center 및 하드웨어 사용에 대한 도움말을 찾습니다.

## 추가 Media Center 정보 찾기



Media Center 사용에 대한 추가 정보를 보려면, Media Center에 있는 온라인 및 기타 도움말 파일을 참조하십시오. 마우스를 사용하여 Media Center 도구 모음에 있는 **도움말** 아이콘을 클릭합니다.

기본 Media Center 메뉴에서 **온라인 스포트라이트**를 선택하면 온라인상에서 최신 Media Center 팁 및 기타 정보를 볼 수 있습니다.

또는 다음 HP 기술 지원 웹 사이트에서 *Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 참조 안내서* 문서에 액세스할 수 있습니다.

<http://www.hp.com/support>

온라인 문서를 찾으려면, 모델 번호를 검색한 후 **사용 설명서**를 클릭하십시오.

# 리모컨 사용

사용중인 PC에 이 장에 나열된 2개의 리모컨 중 하나가 포함될 수 있습니다. 사용중인 PC에 제공된 리모컨과 관련된 내용을 따르십시오.

리모컨은 Media Center와 함께 작동되도록 고안되었습니다. Media Center와 리모컨을 함께 사용하여 CD, DVD를 재생하고, 그림을 보며, 텔레비전 프로그램을 보고 녹화할 수 있습니다.

이 리모컨을 사용하면 케이블 TV 리모컨으로 케이블 TV 옵션을 탐색하거나, VCR 또는 DVD 플레이어의 영화 재생을 제어하듯 컴퓨터의 Media Center 창을 탐색할 수 있습니다.

**리모컨으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.**

- 모든 Media Center 창을 탐색하고 제어합니다.
- 비디오나 라이브 TV 디스플레이를 제어합니다.
- 컴퓨터를 대기 모드로 두거나 대기 모드를 해제합니다.
- PC를 끄거나 다시 시작합니다.
- Media Center에서 로그오프하거나 사용자를 전환합니다.

**리모컨으로 다음 작업을 수행할 수 없습니다.**

- Windows 바탕화면을 탐색하거나 Media Center 밖에서 기타 컴퓨터 프로그램을 제어합니다.
- VCR, DVD 플레이어 또는 스테레오 원격 제어로 사용됩니다.
- PC에 연결된 TV 전원을 켜거나 끕니다.
- PC를 켭니다.



리모컨은 약 8m (26 피트)의 범위를 갖습니다.

리모컨과 원격 센서 사이에 진로를 방해하는 것은 없는지 확인합니다.



**PC를 끈 경우(종료)**  
Media Center는 예약된 TV 프로그램을 녹화하지 않습니다. TV 프로그램을 녹화하려면 PC 전원을 켜거나 대기 모드로 두어야 합니다.




예를 들어, 한밤중에 녹화가 예약되어 있으나 방해받고 싶지 않은 경우, 모니터를 끄고 볼륨을 줄이거나 음을 소거했는지 확인합니다.

Media Center가 열린 경우, PC가 자동으로 대기 모드로 들어가지 않습니다. 수동으로 PC를 대기 모드 상태로 두기 전에 Media Center를 닫는 것이 좋습니다.

## 리모컨 단추 개요

기능 및 위치는 다를 수 있습니다.

- A** 대기 모드 는 PC를 절전 상태로 두거나 해제합니다.
- B** DVD 메뉴는 DVD 재생 창을 열거나, DVD 영화의 기본 메뉴를 엽니다(사용 가능한 경우).
- C** 음악은 내 음악 창을 엽니다.
- D** 라디오는 라디오 창을 엽니다.
- E** 녹화는 라이브 TV 모드일 때 선택한 TV 프로그램을 녹화하고, 하드 디스크 드라이브에 해당 프로그램을 저장합니다. 녹화 단추는 다른 모든 매체에는 사용할 수 없습니다.
- F** 되감기는 매체를 2배 속도로 뒤로 이동시킵니다.
- G** 다시 재생은 7초 뒤로 매체를 이동시킵니다.
- H** 일시 정지는 오디오 및 비디오 트랙, 라이브 또는 TV 녹화 프로그램을 일시 정지시킵니다.
- J** 뒤로는 PC를 Media Center 내의 이전 창으로 복귀시킵니다.
- K** 화살표 단추를 사용하여 모든 Media Center 창에서 커서를 이동하여 탐색하고, 작업을 선택합니다.
- L** 시작은 Media Center를 기본 시작 메뉴로 엽니다.
- M** 볼륨은 볼륨을 높이고(+) 낮춥니다(-).
- N** TV는 라이브 TV의 전체 화면 보기에 대한 바로가기입니다. TV 프로그램을 일시 정지 버퍼의 끝까지 앞으로 이동시켜 라이브 TV 재생을 다시 시작합니다.
- O** TV 가이드는 텔레비전 프로그램 가이드를 엽니다.
- P** 지우기는 마지막에 입력한 문자를 삭제합니다.

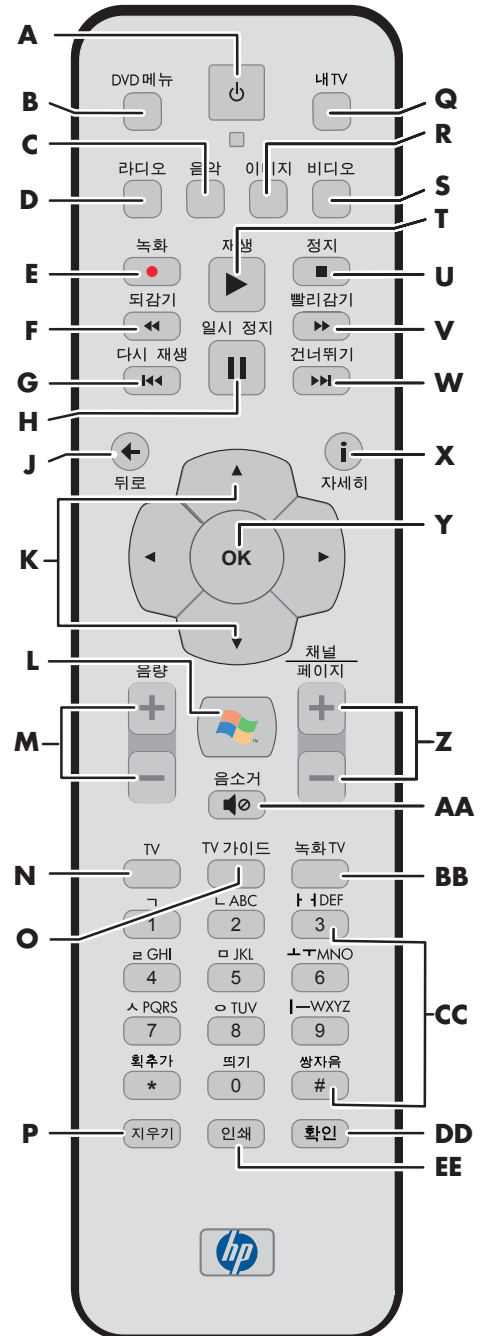

- Q** **내 TV**는 내 TV 창을 엽니다.
- R** **이미지**는 내 그림 창을 엽니다.
- S** **비디오**는 내 비디오 창을 엽니다.
- T** **재생**은 선택된 매체를 재생합니다.
- U** **정지**는 현재 재생중인 매체를 정지시킵니다.
- V** **빨리감기**는 3배 속도로 매체를 앞으로 이동시킵니다.
- W** **건너뛰기**는 매체를 앞으로 이동시키는 것으로, 비디오 및 라이브 TV에서 30초, 또는 음악 트랙을 하나 앞으로 이동시키는 것을 예로 들 수 있습니다.
- X** **자세히 (i)**는 선택한 매체 파일에 대한 정보 및 기타 메뉴를 표시합니다.
- Y** **OK**는 원하는 작업 또는 창 옵션을 선택하고, Enter 키의 역할을 합니다.
- Z** **CH/PG** 위로(+) 및 아래로(-)는 사용 가능한 옵션에 따라 TV 채널을 변경하거나 페이지를 위/아래로 이동합니다. 다음 DVD 챕터로 이동합니다.
- AA** **음소거**는 컴퓨터 사운드를 끕니다. 음소거가 켜져 있으면 *음소거*라는 단어가 표시됩니다.
- BB** **녹화 TV**는 녹화된 TV 프로그램 목록이 있는 녹화된 TV 창을 엽니다.
- CC** **0 - 9, # 및 \***는 숫자 키로서 채널을 변경하거나 Media Center의 검색 상자나 텍스트 상자에 텍스트를 입력할 때 사용됩니다. 숫자 키를 누를 때마다 다른 문자가 나타납니다. 확인 단추를 눌러 문자를 선택합니다.
- DD** **확인**으로 원하는 작업, 메뉴 또는 창 옵션을 선택합니다.
- EE** **인쇄**로 Media Center의 내 그림 창에서 선택한 그림을 인쇄합니다.





## 리모컨 사용

리모컨은 Media Center와 함께 작동되도록 고안되었습니다. Media Center와 리모컨을 함께 사용하여 CD, DVD 및 비디오를 재생하고, 그림을 보며, 텔레비전 프로그램을 시청하고 녹화할 수 있습니다.


이 리모컨을 사용하면 일반 TV 리모컨으로 케이블 TV 옵션을 탐색하거나 VCR 또는 DVD 플레이어의 영화 재생을 제어하듯 컴퓨터의 Media Center 창을 탐색할 수 있습니다.

리모컨으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 모든 Media Center 창을 탐색하고 제어합니다.
- 비디오나 라이브 TV 디스플레이를 제어합니다.
- 컴퓨터를 대기 모드로 두거나 대기 모드를 해제합니다.
- PC를 끄거나 다시 시작합니다.
- Media Center에서 로그오프하거나 사용자를 전환합니다.

리모컨으로 다음 작업을 수행할 수 없습니다.


- Windows 바탕화면을 탐색하거나 Media Center 밖에서 기타 컴퓨터 프로그램을 제어합니다.
- VCR, DVD 플레이어 또는 스테레오 원격 제어로 사용됩니다.
- PC에 연결된 TV 전원을 켜거나 끕니다.
- PC를 켭니다.

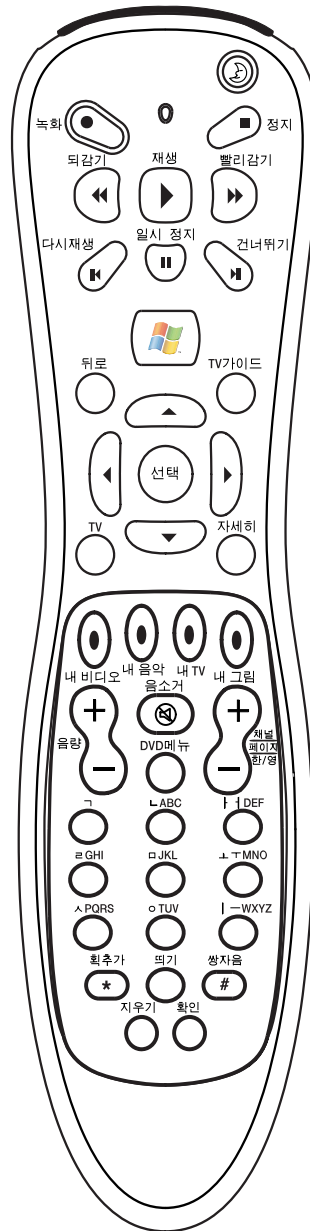

리모컨은 약 **8m (26 피트)**의 범위를 갖습니다.



리모컨과 원격 센서에 진로를 방해하는 것은 없는지 확인합니다.


기능 및 위치는 다를 수 있습니다.

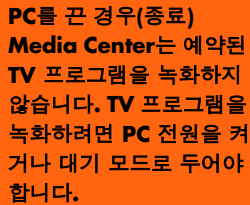

예를 들어, 한밤중에 녹화가 예약되어 있으나 방해받고 싶지 않은 경우, 모니터를 끄고 볼륨을 줄이거나 음을 소거했는지 확인합니다.

**Media Center가 열린 경우, PC가 자동으로 대기 모드로 들어가지 않습니다. 수동으로 PC를 대기 모드 상태로 두기 전에 Media Center를 닫는 것이 좋습니다.**

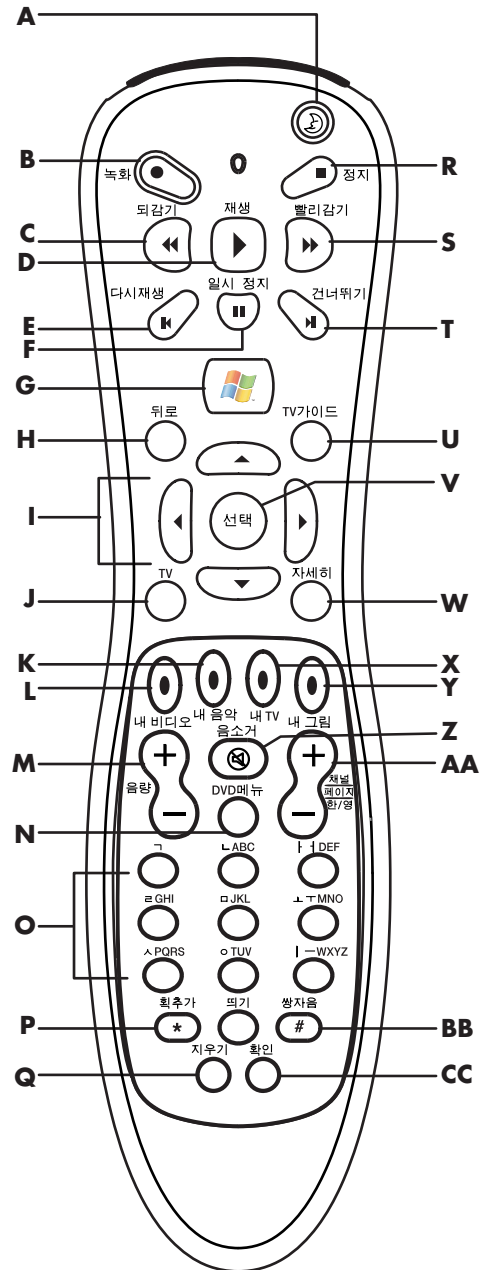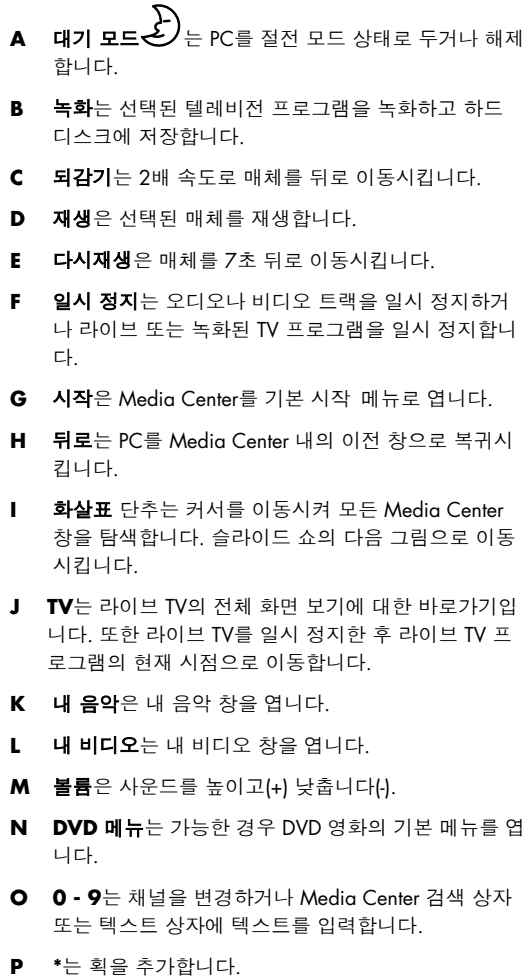

- Q** **지우기**는 선택을 삭제하고 키보드의 백스페이스 단추와 같은 역할을 합니다.
- R** **정지**는 현재 재생중인 매체를 정지시킵니다.
- S** **빨리감기**는 3배 속도로 미디어를 앞으로 이동시킵니다.
- T** **건너뛰기**는 매체를 앞으로 이동시키는 것으로, 비디오 및 라이브 TV에서 30 초, 또는 음악 트랙을 하나로 앞으로 이동시키는 것을 들 수 있습니다.
- U** **TV 가이드**는 텔레비전 프로그램 가이드를 열어 사용할 수 있는 TV 채널과 시청하고 녹화할 프로그램을 표시합니다.
- V** **선택**은 원하는 작업이나 창 옵션을 선택하는 것으로 Enter 키 역할을 합니다. 전체 화면 모드로 TV를 보는 경우, 선택을 누르면 보고 있던 이전 채널로 다시 전환됩니다. 뒤로 토글하려면 다시 누릅니다. 일부 TV 리모컨의 이전 채널 단추와 같은 역할을 합니다.
- W** **자세히**는 선택된 매체 파일에 대한 사용 가능한 정보를 표시합니다. 내 그림 폴더의 그림을 회전시킬 수 있습니다.
- X** **내 TV**는 내 TV 창을 엽니다.
- Y** **내 그림**은 내 그림 창을 엽니다.
- Z** **음소거** 는 컴퓨터 사운드를 끕니다. 음소거가 켜져 있으면 음소거라는 단어가 화면에 표시됩니다.
- AA** **채널/페이지**는 사용 가능한 옵션에 따라 TV 채널을 위(+), 아래(-)로 변경하거나 페이지를 위 아래로 이동시킵니다. 또한 다음 DVD 챕터로 이동시킵니다. TV 쇼 이름 및 채널이 표시됩니다.
- BB** **#**는 쌍자음입니다.
- CC** **확인**은 원하는 작업 또는 창 옵션을 선택합니다. 전체 화면 모드에서 확인을 눌러 시청하던 이전 채널로 바로 이동합니다.



# TV 프로그램 시청 및 녹화

라이브 TV를 시청하거나 나중에 재생할 수 있도록 즐겨보는 프로그램을 녹화하십시오. 텔레비전 프로그램 가이드를 사용하여 시청하려는 프로그램을 찾거나 녹화하십시오. 사전에 녹화된 다른 프로그램을 시청하면서 녹화할 수도 있습니다.

## 내 TV 탐색

내 TV 창에서 즐겨보는 TV 프로그램을 검색하고 재생할 수 있습니다. 다음 메뉴 항목을 사용하면 수행하려는 작업을 찾는 데 도움이 됩니다.

- **라이브 TV:** 즐겨보는 TV 프로그램을 시청하고, 일시 정지, 빨리감기 또는 되감기 합니다. 다른 프로그램을 녹화하면서 녹화된 TV 프로그램을 시청할 수 있습니다. 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 사용하여 TV 프로그램 정보를 표시합니다.
- **녹화된 TV:** 날짜나 제목별로 녹화된 프로그램 목록을 보고, 녹화 예약된 프로그램 목록을 보며, 녹화된 프로그램을 재생하고, 프로그램이 녹화되지 않은 원인을 찾아보며, TV 녹화를 수동으로 추가합니다.
- **검색:** 검색어, 프로그램 제목 또는 프로그램 범주를 입력하여 시청하거나 녹화할 TV 프로그램 또는 시리즈를 빠르게 찾습니다
- **가이드:** (일부 국가/지역에서는 사용하지 못할 수 있습니다.) 무료 텔레비전 프로그램 가이드를 스크롤하여 시청 및 녹화할 프로그램을 찾습니다. 특정 TV 프로그램 또는 전체 시리즈를 하드 디스크 드라이브 또는 HP Personal Media Drive에 녹화할 수 있습니다.
- **영화:** (선택 모델만) 온라인에서 현재 또는 나중에 시청할 영화를 찾습니다. TV에서 영화에 대한 최신 정보(예: 평론 읽기, 출연진 목록 보기, 영화가 방송되는 다른 시간대 찾기, DVD 포스터 보기, 관련 영화 검색 및 동일한 주연의 다른 영화 찾기)를 봅니다.



디지털 비디오 녹화 기능 및 텔레비전 프로그램 가이드는 선택 모델 전용입니다.



영화 온라인 정보 기능은 일부 국가/지역에서만 사용할 수 있습니다.





전체 화면 모드에 있는 동안 또는 축소 창을 선택했을 때, 리모컨을 사용하여 채널을 변경할 수 있습니다.

리모컨에서 라이브 TV를 눌러 Windows Media Center의 어디에서든지 라이브 TV로 이동할 수 있습니다.

해당 채널의 다음 프로그램을 보기 위해 채널을 선택할 수 있습니다.

## TV 시청

Media Center를 사용하여 TV를 보려면 다음을 확인하십시오.

- 컴퓨터가 TV 신호 소스에 대해 올바르게 설정되어 있습니다. 자세한 정보는 설치 포스터 및 *HP Media Center 시작 설명서*를 참조하십시오.
- Media Center 설정 마법사를 완료했습니다. 설정 마법사가 완료되지 않은 경우, 3 페이지의 "설정 마법사 단계 완성하기"를 참조하십시오.



### 라이브 TV 시청

- 1 리모컨의 TV 단추를 누르거나, 기본 시작 메뉴에서 **내 TV**를 선택합니다. 리모컨의 화살표를 사용하여 **라이브 TV**를 선택한 다음, 선택(OK)을 누릅니다. 선택되어 있던 최종 채널 또는 사용 가능한 최초 채널이 화면에 나타나기 시작합니다.
- 2 CH/PG (+) 또는 (-) 단추를 사용하거나, 리모컨의 숫자 키패드를 사용하여 채널을 선택한 다음, 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다. 채널 번호 및 프로그램 정보가 창에 나타납니다.
- 3 자세히 단추(선택 모델만)를 누르면 다음 옵션 및 정보가 표시되는 다른 메뉴가 열립니다.
  - 줌 옵션.
  - 메신저 및 설정 창으로 액세스.
  - 채널 번호 및 방송국, 제목 및 프로그램 시간대, 실제 시간, 프로그램 요약 및 TV 등급 등의 프로그램 정보(이용 가능한 경우). 녹화 옵션 또한 표시됩니다.

- 4 전체 화면 모드를 종료하고 이전 창으로 돌아가려면 리모컨의 뒤로를 누릅니다.

## TV 재생 제어

개인 비디오 레코더 기능으로 단일 프로그램을 녹화하거나, 나중에 보기 위해 전체 시리즈를 캡처할 수 있습니다.

내 TV 창을 열어 라이브 TV를 시청하기 시작하면 Media Center는 최고 30분 동안 백그라운드에서 선택된 프로그램을 녹화하기 시작합니다. 전체 화면 모드에서 시청하는 동안 라이브 TV 프로그램을 일시 정지할 때 시간 이동 창이 나타납니다.

리모컨의 라이브 TV 단추를 눌러 라이브 방송으로 돌아올 수 있습니다.

채널 변경 시 Media Center는 이전에 녹화된 부분을 삭제하고 약간의 시간을 둔 후 다시 녹화를 시작합니다.

TV 프로그램 녹화 시 시간 이동을 사용할 수 없습니다. 예를 들어 라이브 TV 프로그램을 일시 정지하고 일시 정지 버퍼의 앞으로 되감은 후 녹화를 다시 시작할 수 없습니다. 라이브 TV에서만 TV 프로그램을 녹화할 수 있습니다.








**30분** 일시 정지 버퍼는 라이브 TV를 일시 정지, 되감기 및 빨리감기 할 때에만 적용됩니다. **Media Center**를 사용하면 **30분** 이상 프로그램을 녹화할 수 있습니다.



디지털 비디오 녹화 기능은 선택 모델 전용입니다.

## 내 TV에서 리모컨 사용

| 단추  | 작업   |
|---|--|
|                          | 라이브 TV 이미지를 고정시키려면 일시 정지를 누릅니다. 일시 정지되어 있는 동안 내 TV는 최대 30분 동안 계속 일시 정지 버퍼를 녹화합니다. 그만 두었던 TV 시청을 다시 하려면 재생을 누릅니다.   |
|                          | 라이브 TV 또는 녹화된 프로그램을 정지하려면 정지를 한 번 누릅니다. 프로그램 보기를 다시 하려면 재생을 누릅니다.  |
|                          | 일시 정지시켰던 라이브 TV 프로그램 및 녹화된 프로그램에서 앞으로 이동하려면, 빨리 감기(Fwd)를 누릅니다. 빨리 감기 속도를 높이려면 Fwd를 두세 번 누릅니다. Fwd를 사용하면 텔레비전 프로그램 가이드에서 3시간을 건너 뛸 수 있습니다.  |
|                          | 일시 정지, 빨리감기, 되감기, 다시재생 또는 건너뛰기 단추를 누른 후에 녹화된 TV 프로그램을 재생하거나 프로그램 시청을 재개하려 할 때 누릅니다.  |
|                          | 라이브 TV 또는 녹화된 프로그램에서 30초 앞당기려면 건너뛰기를 한 번 누릅니다. 일시 정지 버퍼 또는 녹화된 프로그램의 끝까지만 앞으로 반복해서 건너 뛸 수 있습니다. 가이드에서 12시간을 건너뛸 수 있습니다.  |
|                        | 라이브 TV 또는 녹화된 프로그램에서 뒤로 이동하려면 되감기(Rew)를 누릅니다. 되감기 속도를 높이려면 Rew를 세 번 누릅니다. 프로그램 보기를 다시 하려면 재생을 누릅니다. Rew를 사용하여 가이드에서 3시간 앞으로 이동할 수 있습니다.  |
|                        | 라이브 TV에서 7초 뒤로 이동하려면 다시 재생을 누릅니다. 일시 정지 버퍼 또는 녹화된 프로그램의 앞까지만 일시 다시 재생 옵션을 사용하여 반복적으로 되감을 수 있습니다. 가이드에서 12시간 뒤로 이동할 수 있습니다.   |
| <b>라이브 TV</b>   | TV 보기 창을 전체 화면 모드로 최대화하려면 라이브 TV를 누릅니다. 또한, 일시 정지 버퍼의 끝으로 이동하여 라이브 TV 방송을 다시 시청하려면, 라이브 TV를 누릅니다.  |
| <b>자세히(선택 모델만)</b><br> | 채널 번호, 방송국 정보, 프로그램 제목, 시간대 및 프로그램 범주를 보려면 전체 화면 모드 상태에서 자세히 단추를 누릅니다. 녹화한 프로그램을 선택한 후 자세히 단추를 누르면, 프로그램에 대한 추가 정보에 액세스하고, 프로그램을 정지하거나 삭제하며, 시리즈를 녹화하고, "삭제할 때까지 보관" 설정을 변경하며, 선택한 프로그램을 CD/DVD로 복사하고, 인스턴트 메시징 대화상자에 액세스하며, TV 설정에 액세스할 수 있습니다. |
| <b>CH/PG</b>  | 다음 채널로 이동하거나, 텔레비전 프로그램 가이드에서 페이지를 이동하려면, CH/PG (+) 및 (-) 단추를 누릅니다.  |
| <b>가이드</b>  | 텔레비전 프로그램 가이드를 열려면 가이드를 누릅니다. 가이드 창에서 가이드를 다시 눌러 프로그램 범주 메뉴를 봅니다. 가이드를 필터링하여 범주에서 프로그램만 표시되도록 하려면, 범주(예: 드라마)를 선택할 수 있습니다.   |



일부 국가 또는 지역에서  
는 라이브 TV 단추가 리  
모컨에 TV로 표시되어 있  
습니다.



## 텔레비전 프로그램 가이드 사용

텔레비전 프로그램 가이드에서 텔레비전 서비스 공급자로부터 이용 가능한 현재 및 다음 텔레비전 프로그램과 채널 목록을 스크롤할 수 있습니다. 가이드는 프로그램 제목, 예약된 시간 차단 및 간단한 프로그램 설명 외에도 채널 및 네트워크를 표시합니다.

다. 표시되는 날짜수는 텔레비전 서비스 공급자에 따라 다르며, 대부분의 공급자는 최대 14일까지 표시합니다. 프로그램 제목을 선택하면 프로그램에 대한 자세한 설명이 해당 창 아래에 나타납니다.

### 텔레비전 프로그램 가이드에 대한 중요 정보

사용자의 국가/지역에서 텔레비전 프로그램 가이드 데이터를 이용하지 못할 수 있습니다. 가이드가 없어도 TV 프로그램을 녹화할 수 있습니다. 29 페이지의 "텔레비전 프로그램 가이드 없이 TV 녹화"를 참조하십시오.

가이드 정보를 다운로드하거나 검색할 때 이용 가능한 가이드 데이터가 없는 경우, 다음과 같은 메시지가 나타날 수 있습니다.

- 다운로드 완료되지 않음: 다음 이유에 대해서는 어떠한 프로그램 가이드 정보도 찾을 수 없습니다. 제어판 설정에서 선택한 국가 또는 지역 설정으로 가이드 데이터를 이용할 수 없습니다.
- 가이드 정보가 없으므로 내 TV에서 검색을 사용할 수 없습니다.
- 해당 가이드용으로 선택한 현재 목록 및/또는 위치가 지원되지 않습니다.
- 가이드 정보가 누락되거나 손상되었습니다.
- 데이터를 사용할 수 없습니다.
- 현재 채널 정보를 사용할 수 없습니다.

이러한 메시지가 표시되고, 사용자 국가/지역에서 가이드 데이터를 사용할 수 없는 경우, 텔레비전 프로그램 가이드 기능을 사용할 수 없습니다. 가이드 데이터를 제공받았는지 여부를 정기적으로 확인합니다.




일부 국가/지역에서는 텔레비전 프로그램 가이드를 사용할 수 없습니다.



텔레비전 프로그램 가이드를 다운로드하거나 가이드에 대한 설정을 변경하기 전에, PC가 인터넷에 연결되어 있고 **Media Center** 설정 마법사를 완료했는지 확인합니다.

## 텔레비전 프로그램 가이드 보기

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 내 TV를 선택한 후 가이드를 선택합니다.
- 3 화살표 단추를 사용하여 채널을 선택한 다음, 화살표 단추로 해당 채널에 대한 2주 프로그램을 스크롤합니다.
- 4 프로그램을 선택한 후, 선택(OK)을 눌러 시청합니다. 리모컨의 녹화 단추를 눌러 프로그램을 녹화합니다.

---

가이드 화면에서 리모컨의 가이드 바로가기 단추를 누르면, 가이드 필터링 범주의 하나를 선택할 수 있습니다(예: 영화를 선택하여 영화 검색).

---



채널을 선택한 후 리모컨에서 선택(OK)을 누르면 2주 간의 프로그램을 볼 수 있습니다. 창 아래의 스크롤 화살표를 사용하십시오.

리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 눌러 가이드 검색에 대한 더 많은 옵션이 있는 다른 메뉴에 액세스합니다.



## Media Center의 가이드 다운로드 방법 설정

TV 프로그램 공급자를 선택해야만 가이드를 사용하고 다운로드할 수 있습니다. 인터넷에 연결하거나 가이드를 수동으로 다운로드하도록 선택할 수 있는 경우, Media Center에서 가이드를 다운로드하도록 설정할 수 있습니다.

**1** 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.

**2** 설정, 일반, 자동 다운로드 옵션을 차례로 선택한 후, 다음을 선택합니다.

- 인터넷에 연결하여 다운로드: Media Center가 인터넷에 연결된 후에 가이드를 다운로드합니다.

또는

- 자동으로 다운로드: 인터넷에 연결하고 Media Center에서 자동으로 가이드를 다운로드합니다.

또는

- 수동으로 다운로드: 인터넷에 연결한 후 Media Center TV 설정 메뉴에서 가이드를 수동으로 다운로드합니다.



**3** 화면 지침을 따릅니다. 텔레비전 프로그램 가이드가 인터넷으로부터 다운로드를 시작할 때, 다운로드하려는 데이터 양과 인터넷 연결 속도에 따라 최대 30분까지 소요될 수 있습니다.



가이드가 다운로드되지 않은 경우, 데이터를 사용할 수 없습니다 메시지가 각 채널 옆에 표시됩니다. 이 오류는 PC가 인터넷에 연결되어 있지 않거나, 사용자 국가/지역에서 이용 가능한 서비스가 없는 경우에 표시됩니다.




PC가 DSL에 연결되어 있는 경우, PC는 인터넷에 항상 연결되어 있습니다. 가이드가 특정 시간에 정기적으로 다운로드됩니다. 일부 공급자에 따라 이 옵션이 지원되지 않을 수 있습니다. 다운로드 간격은 ISP에 따라 다릅니다.

## 수동으로 가이드 다운로드

**1** 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.

**2** 설정, TV, 가이드를 차례로 누른 후, 최신 가이드 데이터 가져오기를 선택합니다.

**3** 화면의 지침을 따릅니다. 다운로드하려는 데이터 양과 인터넷 연결 속도에 따라 최대 30분까지 소요될 수 있습니다.

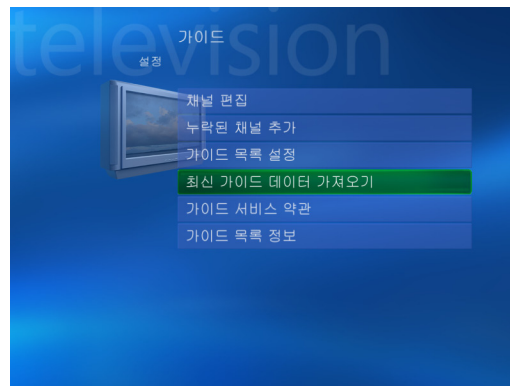




- 범주를 사용하면(예: 모든 축구 경기) 검색에 도움이 됩니다. 제목이나 키워드 검색은 제목이나 설명에 "축구"가 있는 모든 프로그램을 표시합니다.
- TV 검색 결과에는 이전에 녹화된 TV 프로그램이 포함되지 않습니다.



키워드나 범주별 검색과 같은 가이드 필터링 기능은 선택 모델에서만 사용할 수 있습니다.

## TV 프로그램 검색

TV 프로그램을 찾기 위해 제목 또는 키워드를 입력하거나, 리모컨을 사용하여 가이드에 범주를 선택할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누르고 **내 TV**를 선택한 후 **검색**을 선택합니다.

- 2 **제목**을 선택합니다. 리모컨 또는 키보드의 숫자 키패드를 사용하여 프로그램 제목 단어를 입력한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.

또는

**키워드**를 선택합니다. 리모컨 또는 키보드의 숫자 키패드를 사용하여 프로그램 제목이나 프로그램 설명에 나타나는 단어를 입력한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.


- 3 검색 결과를 스크롤하려면 화살표 단추를 사용하여 프로그램을 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다. 해당 프로그램에 대해 여러 시간대가 나타나면 한 시간대를 선택하고 선택(OK)을 누릅니다.

- 4 전체 화면 모드로 프로그램을 보려면 프로그램을 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다. 해당 프로그램을 현재 재생하고 있지 않을 경우, **녹화** 또는 **시리즈 녹화**를 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다.


# 나랏글 입력방법 안내

나랏글은 훈민정음 창제 원리에 따라서 한글의 자모음을 조합한 것으로 사용자가 연상 작용을 통해 쉽게 배우고 기억할 수 있을 뿐만 아니라, 문자를 빠르게 입력할 수 있도록 설계된 한글 문자 입력 시스템입니다.

## 나랏글 - 자판배열 원리

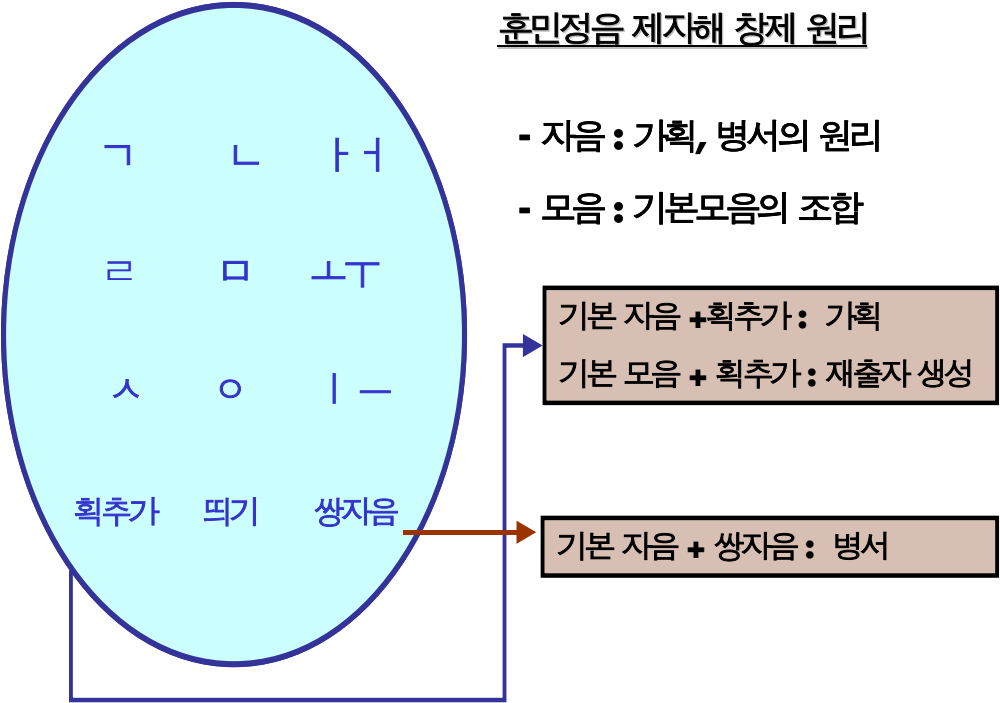


## 나랏글 - 자음 입력방법

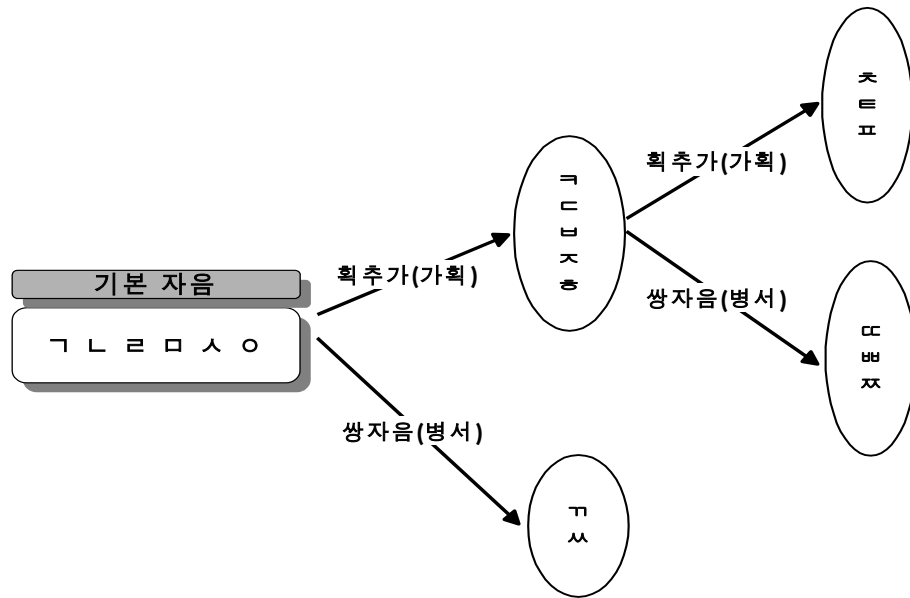

## 나랏글 - 입력 예시


ㄱ + 획추가 = ㅋ  
 ㄴ + 획추가 = ㄷ  
 ㅁ + 획추가 = ㅌ  
 ㄱ + 쌍자음 = ㄱ  
 ㄴ + 획추가 = ㄴ

학교 = ㅇ 획추가 ㅈ ㄱ  
 ㄱ ㄴ 획추가

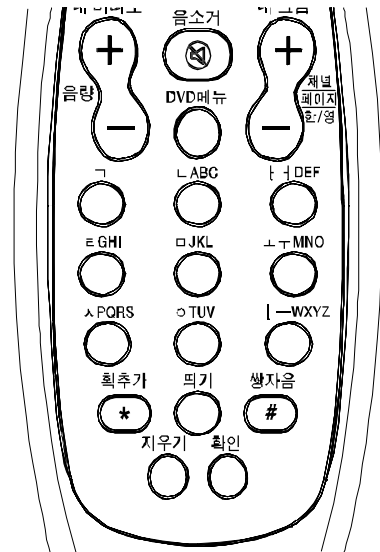

## 범주를 사용한 TV 프로그램 검색

TV 프로그램을 찾기 위해 리모컨으로 범주를 선택하여 가이드를 검색할 수 있습니다. 일부 범주는 모든 국가/지역에서 사용하지 못할 수 있습니다.

- 1** 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누른 다음, **내 TV**를 선택하고 **검색**을 선택합니다.
- 2** 범주를 선택합니다.
- 3** **영화** 등의 프로그램 유형 범주를 선택합니다.
- 4** **장르** 또는 **명작 영화**와 같은 옵션을 선택합니다.
- 5** **영화 제목별**과 같은 분류 옵션을 선택합니다.
- 6** 화살표 단추를 사용하여 검색 결과를 스크롤하고 프로그램을 선택합니다. 그런 다음 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.
- 7** 옵션을 선택하여 프로그램에 대한 자세한 정보를 찾고, 해당 프로그램을 시청하고, 녹화를 예약하거나 다른 상연을 시청합니다.



**PC를 끈 경우(종료), Media Center는 예약된 프로그램을 녹화하지 않습니다. TV 프로그램을 녹화하려면 PC 전원을 켜거나 대기 모드로 두어야 합니다. Media Center가 열린 경우, PC가 자동으로 대기 모드로 들어가지 않습니다.**

예를 들어, 한밤중에 녹화를 예약했으나 방해 받고 싶지 않은 경우, 모니터를 끄고 볼륨을 줄이거나 음을 소거했는지 확인합니다.

## TV 프로그램 녹화

Media Center를 사용하면 TV 프로그램을 녹화해서 편한 시간에 볼 수 있습니다. 시청 중인 프로그램을 녹화하거나, 가이드, 검색 또는 내 TV의 녹화된 TV 창에서 다음 프로그램이나 시리즈를 녹화할 수 있습니다. PC에 튜너가 2개인 경우(선택 모델만), 2개의 프로그램을 동시에 녹화할 수 있습니다.

녹화 오류가 발생한 경우, 해당 프로그램은 문제가 해결되지 않으면 녹화되지 않습니다. 녹화를 예약하려고 하는데 동시에 다른 프로그램이 이미 예약되어 있는 경우, 충돌 창이 나타나고 새 프로그램을 녹화하거나 이전에 예약된 프로그램을 녹화할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

프로그램이 녹화되고 있는지 확인하려면 **내 TV, 녹화된 TV**를 선택한 후, **예약 목록**을 선택합니다. 또한 녹화하는 동안 가이드의 프로그램 옆에 녹화 아이콘이 나타납니다. 녹화가 완료되면 녹화 아이콘이 사라집니다.

### 녹화 아이콘



녹화 아이콘은 녹화가 예약된 프로그램 옆의 텔레비전 프로그램 가이드에 나타납니다.



시리즈 녹화 아이콘은 녹화가 예약된 시리즈에서 각 프로그램 항목 옆의 텔레비전 프로그램 가이드에 나타납니다.





동시에 녹화가 예약된 다른 프로그램이 있을 경우, 텔레비전 프로그램 가이드 및 작업 표시줄에 녹화 충돌/오류 아이콘이 나타납니다.

시리즈 녹화는 한 채널에서 해당 프로그램의 각 편을 녹화하는 것을 의미합니다. Media Center는 중복되는 편은 녹화하지 않습니다. 또한 Media Center는 녹화 충돌이 발생하는 경우 한 편을 녹화할 다른 시간을 찾습니다.

### 가이드로부터 TV 녹화

가이드로부터 현재 또는 다음 프로그램이나 시리즈를 녹화하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누르고 **내 TV**를 선택한 후, **가이드**를 선택합니다.
- 2 녹화할 프로그램을 찾으려면 리모컨의 화살표 단추를 사용한 후 프로그램을 선택합니다. 리모컨의 숫자 키패드를 사용하여 채널 번호를 입력할 수도 있습니다. 가이드의 오른쪽 화살표 단추를 눌러 나중에 방송될 프로그램을 선택합니다.
- 3 리모컨의 녹화 단추를 누릅니다.

가이드의 프로그램 옆에 녹화 아이콘 이 나타납니다. 녹화를 두 번 눌러 시리즈를 녹화합니다.

시리즈를 표시하는 시리즈 녹화 아이콘



이 나타납니다. 녹화를 다시 눌러 녹화를 취소합니다.

- 4 이전 창으로 복귀하려면 리모컨의 뒤로를 누릅니다.
- 5 녹화 충돌이 있는 경우 Media Center는 메시지를 표시하며 녹화하려는 프로그램을 선택할 수 있도록 합니다.




**HP Personal Media Drive에 대한 자세한 정보는 98 페이지의 "HP Personal Media Drive에 TV 녹화"를 참조하십시오.**



## 수동으로 녹화

수동으로 프로그램을 녹화하면 특정 날짜, 채널 및 녹화 시간 주기를 선택할 수 있습니다. 일부 프로그램의 경우, 프로그램의 예약된 시작 전과 끝 다음에 녹화를 시작하려고 할 수도 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누르고 **내 TV**, **녹화된 TV**를 선택한 후, **녹화 추가**를 선택합니다.
- 2 채널 및 시간을 선택합니다.
- 3 리모컨의 숫자 키패드를 사용하여 채널 번호 상자를 선택하고 채널 번호를 입력합니다.
- 4 (+) 또는 (-) 단추를 선택한 후 리모컨의 선택 (OK)을 눌러 선택 사항을 스크롤하고, 녹화 빈도, 날짜, 시작 및 정지 시간, 저장소 및 품질 옵션을 입력합니다.
- 5 녹화를 설정하고 녹화된 TV 창으로 복귀하려면, 해당 창에서 **녹화**를 선택한 후 리모컨의 선택 (OK)을 누릅니다.
- 6 이전 창으로 복귀하려면 리모컨의 뒤로를 누릅니다.



- DVD에 복사된 녹화된 TV 프로그램은 PC 및 일부 DVD 플레이어에서 재생될 수 있습니다.
- 녹화된 TV 프로그램은 전체 시스템 백업의 일부로 백업되고 동일한 PC에 저장될 수 있지만, 다른 PC에는 불가능합니다.

## 텔레비전 프로그램 가이드 없이 TV 녹화

TV를 녹화하는 데 텔레비전 프로그램 가이드는 필요하지 않습니다. 라이브 TV를 보는 동안 리모컨의 녹화 단추를 눌러 TV 프로그램을 녹화할 수 있습니다. 또한 녹화하려는 프로그램을 수동으로 선택할 수도 있습니다. 29 페이지의 "수동으로 녹화"를 참조하십시오.



녹화 오류, 고급 녹화 기능 및 내 TV 설정에 대한 자세한 정보는 **Media Center** 도움말을 참조하십시오.

### 녹화 품질 및 하드 디스크 드라이브 저장 공간

TV 프로그램 녹화에 사용 가능한 공간은 하드 디스크 크기, 녹화된 TV에 할당된 하드 디스크 공간 비율 및 녹화 품질 설정에 따라 다릅니다.

최대 녹화 시간을 얻으려면 녹화 품질의 기본 설정을 최상 대신 보통으로 변경합니다.

| 녹화 품질  | 사용한 하드 디스크 드라이브 공간 |
|--|--------------------|
| 최상   | *2.7 GB/시간         |
| 매우 좋음  | *2.1 GB/시간         |
| 좋음   | *1.4 GB/시간         |
| 보통   | *1.2 GB/시간         |
| * 이 표는 녹화된 TV 프로그램 파일의 대략적인 크기를 표시합니다. 일부 파일은 더 작거나 더 클 수도 있습니다. |                    |

1 GB = 하드 디스크 드라이브 용량을 나타낼 때는 10억 바이트임. 실제 포맷된 용량은 더 적음.



방송국에서 암호화한(보호된) TV 프로그램은 프로그램을 녹화했던 **Media Center PC** 이외의 다른 플레이어에서 복사하거나 재생할 수 없습니다.

### 녹화된 TV 프로그램을 DVD 또는 CD에 복사


Media Center에서는 백업 사본을 작성하거나 하드 디스크 드라이브의 공간을 줄이기 위해 다음과 같은 절차로 TV 프로그램을 DVD로 녹화할 수 있습니다. 이러한 DVD는 PC 및 일부 셋톱 DVD 플레이어에서 재생할 수 있습니다.

Media Center PC에는 CD 및 DVD를 작성하기 위한 여러 녹화 소프트웨어 프로그램이 있습니다. InterVideo WinDVD Creator를 사용하여 녹화된 TV

프로그램을 PC나 셋톱 DVD 플레이어에서 재생할 수 있는 형식으로 녹화할 수 있습니다. 83 페이지의 "InterVideo WinDVD Creator 시작하기"를 참조하십시오.


CD 및 DVD 녹화에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 HP 기술 지원 센터 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.hp.com/support>

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 기타 프로그램을 선택합니다.
- 3 빈 DVD+RW, DVD+R, CD-RW 또는 CD-R 디스크를 넣습니다.
- 4 **CD/DVD 만들기**를 선택합니다.
- 5 원하는 CD 또는 DVD 유형(음악 또는 데이터)을 선택합니다.
- 6 리모컨의 숫자 단추를 사용하여 DVD 제목을 입력한 다음, **선택(OK)**을 선택합니다.
- 7 **TV**를 선택합니다.
- 8 CD 또는 DVD로 복사하려는 녹화된 TV 프로그램을 선택합니다.
- 9 **DVD 보기** 또는 **CD 보기**를 선택합니다.
- 10 **DVD 만들기** 또는 **CD 만들기**를 선택합니다.
- 11 예를 선택합니다.
- 12 화면 지침에 따라 DVD에 TV 프로그램 굿기를 완료합니다.

## 녹화된 TV 프로그램 재생

녹화된 TV는 모든 녹화된 프로그램에 대한 저장소입니다. 녹화된 TV 창에서 프로그램을 이름, 날짜 또는 장르별로 정렬할 수 있습니다. 또한 녹화된 프로그램이나 프로그램 시리즈를 삭제하고 녹화 오류를 검사할 수 있습니다.

**1** 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누르고 **내 TV**를 선택한 후, **녹화된 TV**를 선택합니다.

**2** 예약해 둔 프로그램을 정리하려면, **날짜순 정렬** 또는 **제목순 정렬**을 선택합니다.

**3** 프로그램을 시청하려면, 시청하려는 녹화 프로그램을 선택한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.

Media Center는 녹화한 TV 프로그램을 사용자 하드 디스크 드라이브의 공유 문서 폴더에 위치한 녹화된 TV 폴더에 저장합니다.




# 음악 파일 재생

Media Center에서 HP Tunes 및 My Music 영역은 음악 파일의 재생, 정리 및 백업에 매우 편리한 방법입니다. HP Tunes는 모든 프로그램 메뉴에서 Apple iTunes 프로그램과 함께 작동되도록 고안되었으며, 내 음악은 Windows Media Player 프로그램과 함께 작동되도록 고안되었습니다.

## HP Tunes


HP Tunes를 사용하여 사용자는 iTunes 음악 라이브러리에 추가한 즐겨듣는 음악을 재생할 수 있습니다. HP Tunes에 대한 자세한 정보는 34 페이지의 "Media Center에서 HP Tunes 사용"을 참조하십시오.

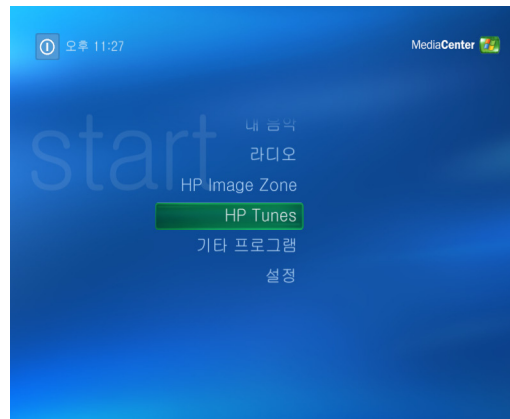

드라이브에 CD가 있는 경우, **HP Tunes**를 여는데 시간이 더 걸립니다. 또한, **Media Center**에서 **iTunes** 음악 파일을 재생하기 위해서는 사용자가 반드시 **HP Tunes**에 있어야 합니다. 이 영역을 벗어나면 음악 파일 재생이 정지됩니다.

## 내 음악

내 음악을 사용하여 Windows Media Player 라이브러리에 추가한 즐겨듣는 음악 파일 및 CD를 찾아서 재생할 수 있습니다. 내 음악 사용에 대한 자세한 정보는 39 페이지의 "Media Center에서 내 음악 사용"을 참조하십시오.

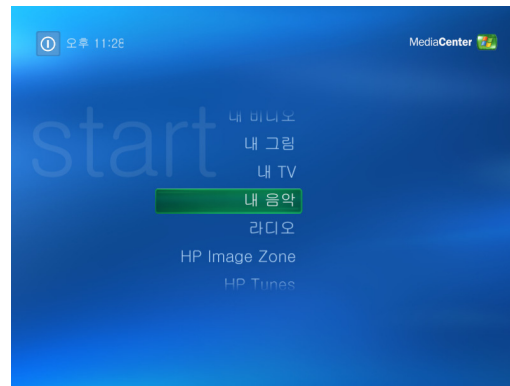



iTunes 프로그램 사용에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 HP 기술 지원 웹사이트를 방문하십시오.  
<http://www.hp.com/support>

## Media Center에서 HP Tunes 사용

iTunes는 모든 프로그램 메뉴에 나오는 Apple사의 소프트웨어 프로그램으로, Media Center에서 HP Tunes 영역과 함께 작동됩니다. HP Tunes는 Apple iTunes 음악 라이브러리에 연결되어 있습니다. 이 두 프로그램은 모두 사용자가 즐겨듣는 음악 파일, CD 및 작성한 재생목록을 정리하고 재생하는데 사용됩니다.

일부 작업은 마우스와 키보드를 사용하여 iTunes 프로그램에서 수행해야 하며, 일부 작업은 리모컨을 사용하여 Media Center에서 수행할 수 있습니다. 예를 들면, iTunes 음악 라이브러리에 음악 파일을 먼저 추가해야 Media Center의 HP Tunes에서 해당 음악 파일에 액세스할 수 있습니다. 또한 iTunes 프로그램에서는 재생목록을 CD에 레코딩할 수 있으나 Media Center에서는 불가능합니다.





Media Center의 HP Tunes 메뉴

## iTunes 음악 라이브러리에 음악 추가

iTunes 음악 라이브러리를 작성하기 위해 CD에서 음악 파일을 가져오고, iTunes 뮤직 스토어에서 iTunes 음악 파일을 다운로드하거나 하드 디스크 드라이브에서 가져올 수 있습니다.

### iTunes에서 CD로부터 음악 파일 추가

- 1 마우스를 사용하여 Windows 작업 표시줄의 시작  을 클릭하고, 모든 프로그램, iTunes를 차례로 선택한 다음, iTunes를 클릭합니다.
- 2 오디오 CD를 넣습니다.
- 3 음원 메뉴에서 CD를 선택합니다.

- 4 라이브러리에 추가하려는 노래가 선택되었는지 확인합니다. 선택한 노래 옆에 체크 마크가 표시됩니다.
- 5 도구모음에 있는 가져오기 아이콘  을 클릭하여 해당 노래를 라이브러리로 가져옵니다.



HP Tunes에 노래가 표시되지 않으면, 노래가 iTunes 음악 라이브러리에 추가되어 있는지 확인합니다. 표시 내용을 업데이트 하려면, Media Center를 닫고 다시 시작해야 할 수 있습니다.

## 인터넷으로부터 음악 파일 추가

iTunes 뮤직 스토어에서 음악을 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 iTunes 프로그램의 도움말 메뉴를 참조하십시오.


- 1 인터넷에 연결합니다.
- 2 온라인 지침에 따라 노래를 다운로드합니다. iTunes 뮤직 스토어에서 다운로드한 노래는 iTunes 음악 라이브러리에 표시됩니다.
- 3 바탕화면에 노래를 다운로드한 경우는 iTunes 음악 라이브러리로 끌어옵니다. 파일이 비보호 .wma 형식인 경우, 기본적으로 .aac 파일로 암호화되어(또는 환경설정 메뉴에서 선택한 가져오기 형식으로) 라이브러리에 표시됩니다.
- 4 가져오기 형식을 변경하려면 다음을 수행하십시오.
  - a 편집 메뉴를 클릭한 후, **환경설정**을 선택합니다.
  - b **가져오기** 탭을 선택합니다.
  - c **가져오기** 드롭다운 메뉴를 선택한 후, 가져오기 형식을 선택합니다.
- 5 라이브러리를 선택합니다. 노래는 알파벳순(가나다순) 또는 선택한 라이브러리 열 제목의 정렬순으로 나열됩니다.



노래가 이름 대신 트랙 번호로 표시되는 경우, PC가 인터넷에 연결되어 있어 iTunes에서 노래 및 앨범 이름을 찾아볼 수 있는지 확인합니다.

## 하드 디스크 드라이브로부터 음악 파일 추가

음악 파일이 다른 형식인 경우, iTunes는 해당 파일을 iTunes 음악 라이브러리에 추가하기 전에 자동으로 .aac 형식으로 변환합니다.

- 1 작업 표시줄에서 시작  시작 을 클릭하고 **모든 프로그램, iTunes**를 차례로 선택한 다음, **iTunes**를 다시 클릭합니다.
- 2 파일 메뉴를 클릭한 다음, **라이브러리에 파일 추가**를 클릭합니다. 드롭다운 화살표를 클릭하여 음악 파일을 검색합니다. 파일을 선택한 후 **열기**를 클릭합니다.



**MP3** 파일은 대부분의 **PC** 및 기타 오디오 재생 장치에서 호환이 가장 잘 되는 음악 파일 형식입니다.

### 지원되는 음악 파일 유형 사용

다음 유형의 디지털 오디오 파일을 iTunes에서 재생할 수 있습니다. 기본적으로, iTunes는 일부 유형의 파일을 iTunes 음악 라이브러리로 가져올 때 .aac 파일로 변환합니다.

보호된 .wma 파일 및 기타 저작권 소유 파일 유형의 일부 파일 유형은 iTunes에서 재생될 수 없습니다.

Media Center는 내 음악에서 .aac 파일을 재생할 수 없습니다.

iTunes를 통해 로컬 네트워크상의 서로 다른 컴퓨터 간에 .mp3, .aiff, .wav 및 .aac 파일을 공유할 수 있습니다.

#### 파일 확장명

#### 파일 유형

**.aac**

Apple Lossless 인코더

**.aiff**

Apple 암호화된 압축 파일

**.wav**

Windows 오디오 파일

**.mp3**

오디오 파일



나열된 파일 유형에 대한 기본 플레이어로 **Media Center**를 선택할 수 있습니다. 지원되는 파일 유형에 대한 정보를 보려면 **iTunes** 도움말을 참조하십시오.


### iTunes에서 노래 이름, 장르, 아티스트 또는 앨범 변경

iTunes에서 이름, 장르, 아티스트 또는 앨범 정보 변경에 대한 자세한 정보를 보려면, iTunes 프로그램의 도움말 메뉴를 참조하십시오. Media Center의 HP Tunes에서는 이러한 정보를 변경할 수 없습니다.



## HP Tunes로 CD 재생

iTunes 음악 라이브러리에 추가되지 않은 CD를 넣으면, 해당 CD는 재생목록 또는 앨범 열에 나열됩니다. 라이브러리에 CD가 추가된 경우는 노래, 앨범, 아티스트 또는 장르 열에 표시됩니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누른 후, **HP Tunes**를 선택합니다.
- 2 CD를 넣습니다.
- 3 재생목록 또는 앨범을 선택합니다.

- 4 표시된 재생목록 또는 앨범을 스크롤한 후, CD 제목을 선택합니다. CD의 노래가 음악 라이브러리에 추가되지 않은 경우, 해당 CD를 꺼내면 이 재생목록 또는 앨범은 표시되지 않습니다.



iTunes와 음악 파일 호환성에 대한 자세한 정보는 iTunes 도움말 메뉴를 참조하십시오.

## iTunes로 재생목록 작성

재생목록은 함께 저장하여 나중에 재생하거나 CD로 레코딩할 수 있는 사용자 정의된 노래 목록입니다. 재생목록을 사용하면 다양한 디지털 음악 파일을 함께 묶고 파일의 재생 순서를 결정할 수 있습니다.

다양한 CD로부터 여러 트랙이 들어 있는 재생목록, 또는 슬라이드 쇼를 위한 배경 음악이 들어 있는 재생목록 등을 작성할 수 있습니다.

Media Center에서 iTunes 또는 HP Tunes를 사용하여 재생목록을 사용할 수 있습니다.

- 1 작업 표시줄에서 시작  을 클릭하고, 모든 프로그램, iTunes를 차례로 클릭한 다음, iTunes를 다시 클릭합니다.
- 2 파일을 클릭한 다음, 새로운 재생목록을 선택합니다.
- 3 재생목록에 대한 이름을 입력합니다.
- 4 라이브러리를 선택합니다.
- 5 음악 파일을 라이브러리에서 재생목록 아이콘으로 끌어옵니다.
- 6 재생목록 아이콘을 클릭하여 노래가 추가되었는지 확인합니다. 이제 Media Center의 HP Tunes에서 재생목록을 사용할 수 있습니다.



재생목록이 HP Tunes에 나타나지 않으면, 노래가 iTunes 뮤직 라이브러리에 있는지 확인합니다. 표시 내용을 업데이트하려면 Media Center를 닫고 다시 시작해야 할 수도 있습니다.



대기열 목록이 작성되면, 해당 대기열 목록은 계속해서 재생할 수 있는 재생 목록으로 저장될 수 있습니다.




iTunes 음악 파일은 듀얼 레이어 DVD 매체로 레코딩할 수 없습니다.



**중요:** HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.

## HP Tunes로 대기열 목록 작성 및 편집

대기열 (또는 지금 재생) 목록은 선택된 순서로 재생되도록 예약되어 있는 임시 노래 목록입니다. 대기열 목록은 주크박스에서 재생되도록 선택한 노래 모음과 비슷하게 작동됩니다. 계속해서 노래를 추가하거나 대기열 목록에서 삭제할 수 있습니다. 대기열 목록을 재생목록으로 저장하는 옵션도 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누른 후, **HP Tunes**를 선택합니다.
- 2 곡을 선택합니다.
- 3 리모컨의 화살표를 사용하여 노래를 선택한 후, 선택(OK)을 눌러 해당 노래 옆에 체크 표시를 합니다.
- 4 대기열에 추가를 선택합니다.

- 5 리모컨의 뒤로 단추를 눌러 대기열 목록으로 돌아갑니다. **대기열 보기**를 클릭한 후, **대기열 편집**을 클릭하여 이동하거나 삭제할 노래를 선택합니다.

또는

2-4 단계를 반복하여 대기열에 노래를 더 추가합니다.

## iTunes로 음악 CD 작성

iTunes를 사용하여 음악 CD를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 마우스를 사용하여 작업 표시줄의 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, iTunes**를 차례로 선택한 다음, **iTunes**를 클릭합니다.
- 2 편집 메뉴를 클릭하고 **환경설정**을 선택합니다.
- 3 굽기 탭을 클릭한 다음, 디스크 포맷으로 **오디오 CD**를 선택합니다.
- 4 CD의 모든 노래가 동일한 볼륨 높이로 재생되도록 하려면, **음량 자동 조절 사용** 확인란을 클릭한 후 **확인**을 클릭합니다.
- 5 파일 풀다운 메뉴를 클릭하고, **새로운 재생 목록**을 선택합니다.
- 6 새 재생 목록에 이름을 입력하면 빈 재생 목록 창이 열립니다.
- 7 선택한 노래를 음원에서 새 재생 목록으로 끌어옵니다.
- 8 도구 모음 영역에 있는 **디스크 굽기** 아이콘을 클릭합니다. 디스크의 레코딩이 완료되면 굽기 아이콘이 사라집니다.
- 9 빈 CD-R 디스크를 드라이브에 넣습니다(듀얼 레이어 DVD+R 디스크는 호환되지 않습니다).
- 10 **디스크 굽기**를 클릭하여 재생목록을 레코딩하기 시작합니다.



iTunes로 음악 CD 작성에 대한 자세한 정보를 보려면, iTunes 메뉴 막대에 있는 **도움말** 메뉴를 클릭하십시오. 온라인 도움말을 보려면 다음으로 이동하십시오.

<http://www.hp.com/support>


## Media Center에서 내 음악 사용

Media Center의 내 음악을 사용하거나 Windows Media Player 프로그램을 사용하여 디지털 음악 파일을 복사하고 음악 라이브러리를 구성할 수 있습니다.

Media Center의 내 음악으로부터 추가된 음악 파일은 Windows Media Player 라이브러리에 복사되고 Media Center에서 액세스할 수 있습니다.

내 음악에서 할 수 있는 작업:

- Media Center에서 액세스하는 작성된 Windows Media Player 라이브러리로부터 CD나 선택한 음악 트랙을 재생할 수 있습니다.
- 라이브러리에서 사용자 고유의 노래 대기열을 선택하고 편집합니다.
- 음악 라이브러리 또는 대기열에서 노래를 삭제합니다.
- 즐겨듣는 노래를 CD로 굽습니다.
- 음악 트랙을 DVD 또는 HP Personal Media Drive로 백업합니다.

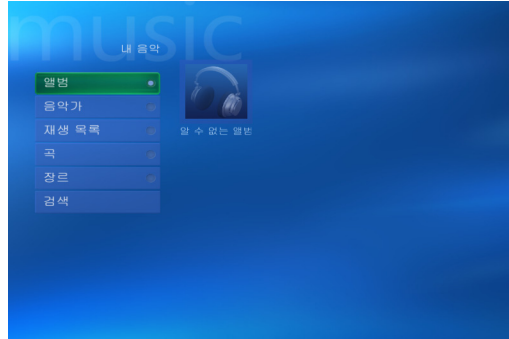

Media Center의 내 음악 메뉴




하드 드라이브의 내 음악 폴더 또는 다른 폴더에 음악 파일을 저장할 수 있지만, **Media Center**가 음악 파일을 찾아 재생할 수 있도록 하려면 **Windows Media Player** 라이브러리에 해당 파일을 추가해야 합니다.


## 음악을 내 음악 라이브러리에 추가

음악 파일을 내 음악 라이브러리에 추가하면, 해당 음악 파일은 Windows Media Player의 음악 라이브러리에 위치합니다. 추가된 음악 파일은 Media Center의 내 음악을 사용하여 즉시 찾아서 재생할 수 있습니다.

Windows Media Player 프로그램 내에서 음악 파일을 음악 라이브러리로 추가할 수도 있습니다. 라이브러리에 음악 파일 추가 및 삭제에 대한 자세한 정보를 보려면 Windows Media Player 도움말 메뉴를 사용하십시오.


### 하드 디스크 드라이브로부터 음악 파일 추가

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누른 후, **내 음악**을 선택합니다.
- 2 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **음악 추가**를 선택합니다.
- 3 **폴더 추가**를 선택한 후, **다음**을 선택합니다.
- 4 이 컴퓨터에서 **폴더 추가**를 선택한 후, **다음**을 선택합니다.
- 5 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 위치를 선택합니다. 선택(OK)를 눌러 폴더를 확장합니다. 음악 폴더가 포함된 폴더를 찾으면, 화살표가 해당 폴더 옆에 나타나는지 확인하여 선택합니다. 이 단계를 반복하여 추가 폴더를 추가한 후, **다음**을 선택하고 **마침**을 선택합니다.

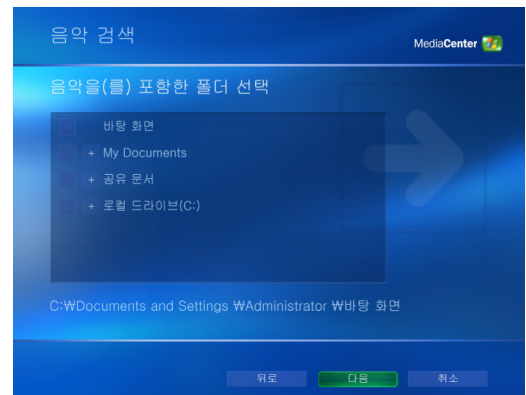

## CD로부터 음악 파일 추가

Media Center 음악 라이브러리에 CD 트랙을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누른 후, **내 음악**을 선택합니다.
- 2 CD 드라이브에 CD를 넣습니다.
- 3 앨범을 선택합니다.
- 4 음악 라이브러리에 추가하려는 앨범 CD를 선택합니다.
- 5 **CD 복사**를 선택합니다. 처음 음악 CD를 복사할 때는 복사 보호 옵션을 선택한 후 화면의 지침을 따라야 합니다.
- 6 예를 선택하여 음악 라이브러리에 트랙을 복사합니다. 이 프로세스는 음악 트랙의 길이에 따라 몇 분이 시간이 소요될 수 있습니다.




- 7 **확인**을 클릭합니다.



**Windows Media Player** 외부에서 음악 파일을 추가할 때마다 도구 메뉴를 사용하여 **Windows Media Player** 라이브러리에 음악 파일을 추가해야만 **Media Center**가 해당 파일을 찾을 수 있습니다.

## 내 음악 라이브러리에서 음악 파일 삭제

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누른 후, **내 음악**을 선택합니다.
- 2 곡을 선택합니다.
- 3 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 노래를 스크롤합니다. 삭제하려는 노래를 선택한 후, 리모컨의 선택(OK) 단추를 누릅니다.
- 4 삭제를 선택한 후, **예**를 선택합니다.



음악 파일 형식에 대한 자세한 정보는 **Windows Media Player** 도움말 및 **Media Center** 도움말을 사용하십시오.

지원되는 오디오 파일 유형만 내 음악 창에 표시됩니다. 지원되지 않는 파일은 재생되지 않습니다.

## 지원되는 음악 파일 유형 사용

내 음악에서 다음 유형의 디지털 오디오 파일을 재생할 수 있습니다. 지원되는 파일 유형에 대한 자세한 정보는 Windows Media Player 도움말을 참조하십시오.

| 파일 확장명                            | 파일 유형                |
|-----------------------------------|----------------------|
| .cda                              | CD 오디오               |
| .wav                              | Windows 오디오 파일       |
| .mp3, .m3u                        | MP3                  |
| .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx | Windows Media 오디오 파일 |

## 내 음악에서 음악 파일 재생


처음 Media Center를 열어 내 음악 창을 열 때, CD 드라이브에 음악 CD가 없거나 Windows Media Player 라이브러리에 아직 오디오 파일을 추가하지 않은 경우 음악 파일 목록을 찾지 못할 수 있습니다.

Windows Media Player를 사용하여 음악 파일을 복사하고 컴퓨터가 인터넷에 연결된 경우, Media Center 및 Windows Media Player 라이브러리에 CD 정보가 복사되어 나타납니다.


Media Center를 열지 않은 상태에서 CD를 넣으면 원하는 작업을 묻는 메시지가 나타납니다. Windows Media Player를 기본 오디오 플레이어로 선택할 수 있습니다. 기본 오디오 플레이어로 다른 프로그램이 설정된 경우, Windows는 이 프로그램을 열어 CD 재생을 시작합니다.




하드 드라이브의 내 음악 폴더 또는 다른 폴더에 음악 파일을 저장할 수 있지만, **Media Center**가 음악 파일을 찾아 재생할 수 있도록 하려면 **Windows Media Player** 라이브러리에 해당 파일을 추가해야 합니다.

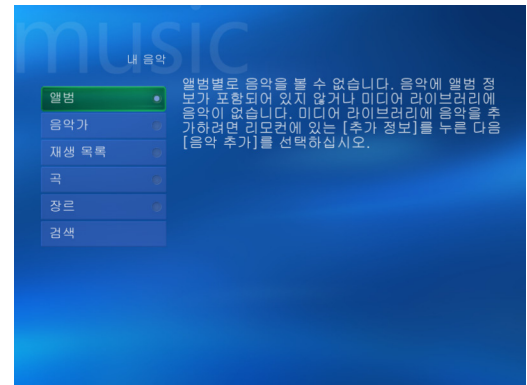


## 내 음악에서 앨범 재생

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 음악을 선택합니다.
- 3 CD 드라이브에 음악 CD를 넣습니다.
- 4 앨범을 선택합니다.
- 5 재생하려는 앨범을 선택합니다.
- 6 재생을 선택합니다.

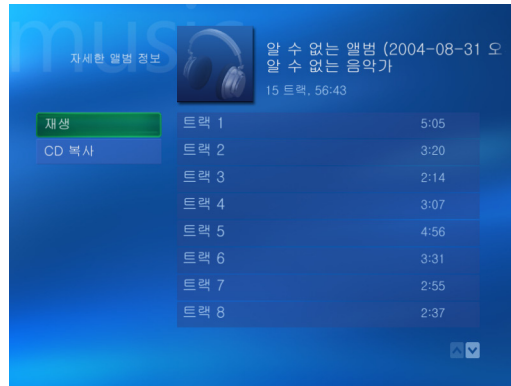

## 내 음악에서 노래 재생

내 음악의 모든 곳으로부터 노래를 재생할 수 있습니다. 곡 보기 목록 또는 앨범, 음악가 및 장르 목록으로부터 선택할 수 있습니다. 또한 재생 목록에서 노래 한 곡을 재생할 수도 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 음악을 선택합니다.
- 3 곡을 선택합니다. 목록에 매체 라이브러리의 모든 노래가 표시됩니다.
- 4 화살표 단추를 사용하여 곡을 선택한 후, 리모컨의 선택(OK)을 눌러 노래를 재생합니다.



지금 재생 창에서 시각화를 선택하면 음악 트랙을 재생하는 동안 시각화를 볼 수 있습니다.

## 내 음악에서 대기열 작성

대기열 목록은 재생할 노래, 앨범 또는 재생목록을 선택하면 내 음악에 작성되는 임시 노래 목록입니다. 계속해서 노래를 추가하거나 대기열에서 노래를 삭제할 수 있습니다.

대기열 목록을 작성하고 재생목록으로 저장하여 Media Center에서 액세스할 수 있습니다.

**1** 내 음악 창에서 다음을 수행하십시오.

- 곡을 선택한 후, 화살표 키를 사용하여 원하는 노래를 선택하고 **대기열에 추가**를 선택합니다.

또는

- **앨범** 또는 **재생목록**을 선택한 후, **대기열에 추가**를 선택하여 전체 앨범 또는 재생목록을 대기열에 추가합니다.

**2** 대기열 목록에 노래를 더 추가하도록 선택하려면, 리모컨의 뒤로 단추를 사용하여 노래, 앨범 또는 재생목록으로 돌아갑니다. 1단계를 반복합니다.

**3** 대기열 목록에 마지막 노래를 추가한 다음, **재생**을 선택합니다. 대기열 목록의 모든 노래는 선택된 순서로 재생됩니다.

## 내 음악에서 앨범 찾기 및 재생



음반 구입을 선택하면 인터넷 브라우저가 **Microsoft** 웹 사이트를 엽니다. 여기에서 현재 듣고 있는 음악가나 앨범 또는 비슷한 음악가에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. **CD** 구매 옵션이 있습니다.

**1** Media Center 시작 메뉴에서 **내 음악**을 선택한 후, **앨범**을 선택합니다.

**2** 화살표 단추를 사용하여 앨범을 선택한 다음, 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다. 또한 리모컨의 재생을 눌러 앨범을 재생할 수도 있습니다. 지금 재생 창이 열리고 앨범이 재생되기 시작합니다.

**3** 재생 창에서 다음을 선택할 수 있습니다.

- **앨범 표지 보기**는 앨범 표지 그림을 표시하고 한 트랙을 재생합니다.
- **대기열 보기**는 앨범에서 재생될 모든 트랙의 주문 목록을 표시합니다.

- **순서 섞기**는 재생 순서를 다시 배열합니다.

- **반복**은 앨범을 다시 재생합니다.

- **CD 복사**는 앨범을 미디어 라이브러리로 복사합니다.

- **음반 구입**은 인터넷에 연결하여 CD 정보를 찾고 음악 CD를 구입합니다. Media Center로 돌아가려면 리모컨의 시작을 누릅니다.

- **시각화**는 곡을 듣는 동안 그림을 표시합니다.

**4** 이전 창으로 복귀하려면 리모컨의 뒤로를 누릅니다.



## 내 음악에서 재생목록 작성

**재생 목록**은 나중에 재생하거나 CD에 레코딩할 수 있는 사용자 정의된 노래 목록입니다. 재생 목록을 사용하면 다양한 디지털 음악 파일을 함께 묶고 파일의 재생 순서를 결정할 수 있습니다.

다양한 CD로부터 여러 트랙이 들어 있는 재생목록, 또는 슬라이드 쇼를 위한 배경 음악이 들어 있는 재생 목록 등을 작성할 수 있습니다.

Windows Media Player 또는 Media Center에서 재생목록을 작성할 수 있습니다.

재생 목록을 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- 1** 내 음악을 선택한 후, **앨범, 음악가, 재생목록, 곡** 또는 **장르**를 선택합니다.
- 2** 화살표 단추를 사용하여 재생목록에 추가하려는 음악을 탐색합니다.
- 3** 선택(OK)을 눌러 노래를 선택합니다.
- 4** **대기열에 추가**를 선택합니다. 대기열의 음악 목록에 음악이 추가되었음을 알리는 확인 메시지가 표시됩니다.
- 5** 왼쪽 하단 모서리에 있는 축소 창을 선택하여 대기열로 이동합니다.
- 6** 대기열 화면에서 **대기열 편집**을 선택한 후, **재생 목록으로 저장**을 선택합니다.
- 7** 숫자 키패드를 사용하여 재생목록에 대한 이름을 입력하고 **저장**을 선택합니다.




PC가 인터넷에 연결된 경우, CD 트랙 제목 및 앨범 표지 그림이 **Media Center**에 나타납니다.


## 내 음악에서 CD로 음악 파일 복사

음악 파일을 CD로 복사하려면 다음을 수행하십시오.



**중요:** HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누른 후, **기타 프로그램**을 선택합니다.
- 2 빈 CD-R 디스크를 넣습니다.
- 3 **CD/DVD 만들기**를 선택합니다.
- 4 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 제목 없음 텍스트 상자를 선택합니다.
- 5 리모컨의 숫자 키패드를 사용하여 CD에 대한 이름을 입력한 후, **확인**을 선택합니다.
- 6 음악을 누릅니다.
- 7 레코드할 음악 파일을 선택합니다. 선택한 노래 옆에 체크 마크가 표시됩니다. 리모컨의 뒤로 단추를 사용하여 다른 메뉴로부터 노래를 더 선택합니다.
- 8 노래 추가가 완료되면, **CD 보기**를 선택하여 선택한 노래를 봅니다. 노래를 삭제하려면 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 삭제하려는 노래 옆의 X를 선택합니다. 리모컨의 선택 (OK)을 눌러 CD에 레코드할 노래 목록에서 노래를 삭제합니다. 이 작업으로 라이브러리의 노래가 삭제되지는 않습니다.
- 9 **CD 만들기**를 선택합니다.
- 10 **예**를 선택합니다.

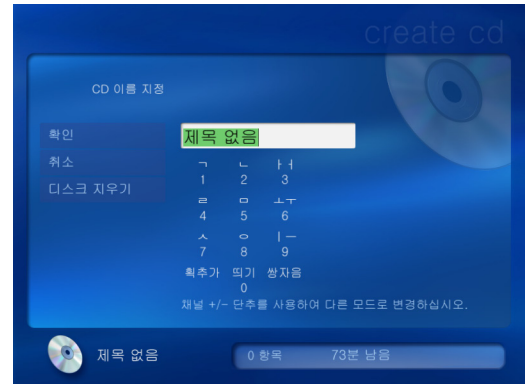

# 그림 작업

HP Image Zone Plus와 Media Center의 내 그림 영역을 사용하여 그림을 보고 인쇄하십시오.

## HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus는 Media Center의 HP Image Zone Plus 영역과 함께 작동되는 모든 프로그램 메뉴에 위치하는 소프트웨어 프로그램입니다. 두 프로그램 모두 디지털 이미지를 구성, 검색 및 표시하기 위해 사용됩니다. 사진, 스캔한 이미지 및 비디오 클립을 날짜, 키워드 또는 위치별로 구성하기 위해 고안되었습니다. HP Image Zone Plus 사용에 대한 보다 자세한 정보는 48 페이지의 "Media Center에서 HP Image Zone Plus 사용"을 참조하십시오.



## 내 그림

내 그림을 사용하여 Windows 탐색기의 내 그림 디렉토리에 작성한 폴더로부터 그림을 보고 인쇄할 수 있습니다. 내 그림 사용에 대한 보다 자세한 정보는 54 페이지의 "Media Center에서 내 그림 사용"을 참조하십시오.



## 디지털 이미지 작업

디지털 카메라나 디지털 비디오 카메라와 같은 디지털 이미지 소스를 도킹 스테이션을 통하거나, 또는 바로 PC에 연결할 수 있습니다. 장치에서 복사하거나 다운로드한 디지털 그림 파일은 내 그림 폴더에 표시됩니다.


메모리 카드 인식기(선택 모델만)를 사용하여 디지털 카메라 및 기타 디지털 이미지 장치의 메모리 카드에서 디지털 그림 파일을 복사할 수 있습니다.



**HP Image Zone Plus**  
프로그램 사용에 대한 자세한 정보를 보려면 프로그램 창의 제어 영역에서 도움말 링크를 클릭하십시오.

## Media Center에서 HP Image Zone Plus 사용

일부 작업은 마우스 및 키보드를 사용하여 바탕화면에 있는 HP Image Zone Plus 프로그램에서 작업해야 하며, 일부 작업은 리모컨을 사용하여 Media Center에서 할 수 있습니다. 예를 들면, 바탕화면에 있는 HP Image Zone Plus 프로그램에 그림을 추가해야만 Media Center의 HP Image Zone Plus 영역에서 해당 그림에 액세스할 수 있습니다.

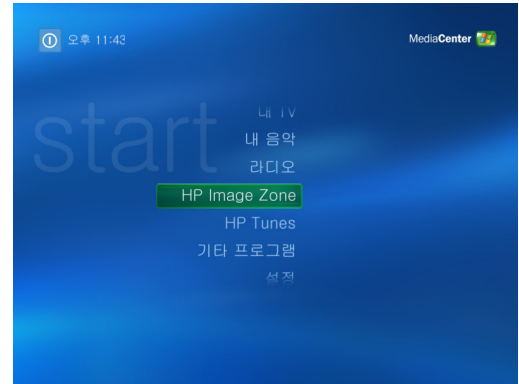

Media Center의 HP Image Zone Plus 메뉴

## HP Image Zone Plus에서 그림 카탈로그 작성

처음 HP Image Zone Plus 프로그램을 열었을 때, 내 그림 폴더 및 그 하위 폴더에 이미지 색인을 만들어 카탈로그를 만들것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 이 카탈로그는 HP Image Zone Plus를 사용하여 날짜, 키워드 또는 위치별로 그림을 검색할 수 있도록 해줍니다.

- 1 마우스를 사용하여 바탕화면의 **HP Image Zone Plus** 아이콘을 두 번 클릭합니다.



또는

작업 표시줄에서 **시작**을 클릭하고 **모든 프로그램**, **HP**를 차례로 선택한 후, **HP Image Zone Plus**를 클릭합니다. HP Image Zone Plus 창이 열립니다.

- 2 카탈로그 메시지가 나타나면, **확인**을 클릭하여 PC 이미지의 색인을 만든 후 HP Image Zone Plus 카탈로그에 놓습니다.

- 3 갤러리 창의 맨 위에서 **내 이미지 탭(A)**을 클릭한 후, 그 아래의 **모두 선택** 확인란을 클릭하여 카탈로그의 모든 이미지를 볼 수 있도록 합니다. 또한 폴더 메뉴(**B**) 아래의 드라이브를 선택하여 이미지를 검색할 수도 있습니다.

- 4 HP Image Zone Plus에서 그림 카탈로그 작성에 대한 자세한 정보를 보려면 창 하단에 있는 **도움말**을 클릭하십시오.



**HP Image Zone Plus** 창의 상단에 있는 **[내 그림]**으로 이동을 클릭하여 **Windows** 탐색기의 **내 그림** 폴더를 열 수 있습니다.



**A** 모드 탭은 작업 영역을 선택하는 데 사용됩니다.

**B** 환경설정 단추는 **HP Image Zone Plus**를 사용하여 정의하고 일부 탭 설정을 변경하는 데 사용됩니다.

**C** 이미지 갤러리.

**D** 선택 트레이에는 선택한 이미지가 표시됩니다.



**HP Image Zone Plus**  
프로그램에서 그림 앨범  
을 작성한 후 **Media**  
**Center**에서 볼 수 있습니  
다.

## 앨범 작성

HP Image Zone Plus 프로그램을 사용하여 앨범에 사진을 정리할 수 있습니다. HP Image Zone Plus 프로그램에서 그림 앨범을 만든 후, Media Center에서 해당 그림을 볼 수 있습니다.

앨범을 만들려면 다음을 수행하십시오.

- 1 마우스를 사용하여 바탕화면의 **HP Image Zone Plus** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 내 이미지 탭을 클릭합니다.
- 3 앨범에 놓으려는 그림을 선택합니다.
- 4 보기/검색 아래에서 **앨범 보기**를 클릭합니다.
- 5 앨범을 클릭한 후, 새 앨범을 선택합니다.
- 6 앨범의 제목을 변경하려면, 키보드를 사용하여 앨범을 선택하고 제목란에 입력하기만 하면 됩니다. 이제 Media Center에서 앨범을 볼 수 있습니다.

## 그림에 지정된 날짜 수정

디지털 카메라 및 스캐너는 디지털 이미지에 작성 날짜를 지정합니다. HP Image Zone Plus는 자동으로 작성 날짜를 인식한 후 날짜별로 그림을 정리합니다.

날짜를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 마우스를 사용하여 바탕화면의 **HP Image Zone Plus** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 내 이미지 탭을 클릭한 후, 보기/검색 아래에서 **날짜별로 모두**를 클릭합니다.
- 3 새 날짜를 지정할 그림을 선택합니다.
- 4 날짜를 선택한 다음, **설정**을 클릭합니다.

## 그림에 키워드 지정



하나 이상의 키워드를 지정할 수 있습니다. 지정된 키워드를 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.

- 1 마우스를 사용하여 바탕화면의 **HP Image Zone Plus** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 내 이미지 탭을 클릭한 후, 키워드별로 모두를 클릭합니다.
- 3 그림을 클릭하여 선택합니다. 원할 경우, 하나 이상의 그림을 선택할 수 있습니다.
- 4 창 하단의 내 선택 메뉴를 클릭하고 키워드를 선택한 후, 모두 지정(새 키워드)를 클릭합니다.
- 5 사용 가능한 키워드 목록에서 키워드를 선택한 후, 모두 지정 상자에 키워드를 추가하려면 화살표 단추를 사용합니다. **지정**을 클릭한 후, **확인**을 클릭합니다.

또는

**새로 만들기**를 클릭하고 키워드를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다. 새 키워드가 키워드 목록에 추가됩니다. 화살표 단추를 사용하여 모두 지정 상자에 키워드를 추가합니다.

## 그림에 위치 지정


- 1 마우스를 사용하여 바탕화면의 **HP Image Zone Plus** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 **내 이미지** 탭을 클릭하고, 보기/검색 아래에서 **자리별로 모두**를 클릭합니다.
- 3 그림을 클릭하여 선택합니다. 원할 경우, 하나 이상의 그림을 선택할 수 있습니다.
- 4 **지정**을 클릭한 후, **지정**을 다시 클릭합니다.
- 5 위치를 찾으려면 지도를 클릭합니다. 지도는 클릭할 때마다 더 가까이 확대됩니다. 지도 주변의 화살표 단추를 사용하여 지도를 이동시킵니다. 위치가 십자형 기호의 중심일 때 **지정**을 클릭합니다.
- 6 **확인**을 클릭합니다.
- 7 **닫기**를 클릭합니다.



**HP Image Zone Plus** 지도를 이동하는 방법은 몇 가지가 있습니다. 작은 지구본을 클릭하고 끌어 오거나, 또는 가리키고 클릭할 수 있습니다.

## HP Image Zone Plus에서 그림 검색

Media Center에서 리모컨 또는 마우스를 사용하여 날짜, 키워드 및 위치별로 그림을 검색할 수 있습니다. HP Image Zone Plus는 카메라로 찍은 사진에 지정된 날짜 또는 그림을 스캔한 날짜를 기준으로 자동으로 날짜별 정리를 합니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 **HP Image Zone**을 선택합니다.
- 3 **검색**을 선택합니다.
- 4 **날짜별**을 선택합니다. 리모컨의 숫자 키패드를 사용하여 시작과 끝 날짜 범위를 입력합니다. 선택한 그림의 날짜 범위가 이 창에 나타납니다.

또는

**키워드별**을 선택합니다. 키워드를 선택한 다음 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.

또는

**위치별**을 선택합니다. 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 지구본을 회전하고, 숫자 1부터 5까지 사용하여 확대 또는 축소합니다. 하나의 위치를 선택하고 선택(OK)을 누릅니다. 지정된 그림이 있는 위치는 해당 지도에서 색깔 있는 점으로 표시됩니다.




그림에 날짜, 키워드 및 위치를 지정하려면 바탕 화면에서 **HP Image Zone Plus** 프로그램을 열어야 합니다.

## HP Image Zone Plus에서 그림 보기

### HP Image Zone Plus에서 슬라이드 쇼 보기

이미지를 볼 경우 모든 이미지, 개별 앨범 또는 검색에서 선택된 그림의 슬라이드 쇼를 볼 수 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 **HP Image Zone**을 선택합니다.
- 3 슬라이드 쇼로 보려는 그림을 선택한 후, 선택(OK)을 누릅니다. 슬라이드 쇼로 보려는 그림을 선택하지 않으면 Media Center는 모든 그림을 표시합니다.
- 4 **슬라이드 쇼 재생**을 선택한 후, 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.
- 5 창의 맨 위에 표시되는 리모컨 또는 조절기의 매체 재생 키를 사용하여 슬라이드 쇼의 재생을 제어합니다.

---

### HP Image Zone Plus에서 음악과 함께 슬라이드 쇼 보기

- 1 Media Center 시작 메뉴에서 **내 음악**을 선택합니다.
- 2 원하는 음악을 선택한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다. 음악이 자동으로 시작되지 않는 경우, 리모컨의 재생 단추를 누릅니다.
- 3 Media Center 시작 메뉴로 돌아가려면 리모컨의 시작을 누릅니다.
- 4 **HP Image Zone**을 선택합니다.
- 5 그림을 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다.
- 6 **슬라이드 쇼 재생**을 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다. Media Center가 전체 화면 모드로 전환되면 축소 창은 사라지지만 음악은 계속 재생됩니다.

---

## HP Image Zone Plus에서 그림 편집

HP Image Zone Plus에서 그림 및 비디오 클립을 변경할 수 있습니다. 편집 기능에는 적목 현상 제거, 이미지 자르기 또는 크기 조정, 이미지 회전, 그리고 이미지의 색상, 명도 및 선명도 조정이 포함됩니다.

편집 도구에 대한 보다 자세한 정보는 HP Image Zone Plus 프로그램의 도움말 메뉴를 참조하십시오.



## HP Image Zone Plus와 함께 지원되는 그림 파일 유형 사용

HP Image Zone Plus는 다음 유형의 이미지 파일, 비디오 파일 및 오디오 파일을 지원합니다.


| 파일 확장명             | 파일 유형                  |
|--------------------|------------------------|
| <b>.jpg, .jpeg</b> | 정지 압축 영상 파일 형식         |
| <b>.tif, .tiff</b> | 태그 이미지 파일 형식           |
| <b>.gif</b>        | 그래픽 교환 형식              |
| <b>.bmp</b>        | 비트맵                    |
| <b>.fpx</b>        | FlashPix 비트맵           |
| <b>.pcx</b>        | 비트맵 그래픽(PC Paintbrush) |
| <b>.pdf</b>        | PDF(이동식 문서 형식)         |
| <b>.png</b>        | 이동식 네트워크 그래픽           |

- 지원되는 이미지 파일 유형만 내 그림에서 표시됩니다. 지원되지 않은 파일은 슬라이드 쇼에서 건너 뛰게 됩니다.
- 손상되고 지원되지 않는 이미지 파일 형식에 일반적인 이미지 아이콘이 표시되지만, Media Center에서는 표시될 수 없습니다.
- 일부 파일 형식은 적절한 필터 및 소프트웨어가 설치된 경우에만 지원됩니다.



이미지를 표시할 수 없습니다라는 메시지가 나타나는 경우, 파일이 손상되었거나 지원되지 않는 파일 유형일 수 있습니다. 사진 편집기를 사용하여 이미지를 편집하고 지원되는 파일 형식으로 저장해야 할 수도 있습니다.

## HP Image Zone Plus에서 그림 인쇄

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 **HP Image Zone**을 선택합니다.
- 3 인쇄할 그림 그룹을 선택합니다.
- 4 인쇄 이미지를 선택합니다.
- 5 인쇄할 그림을 선택합니다.
- 6 인쇄를 선택합니다. 화면의 지침을 따릅니다.

Media Center로부터 인쇄하기 전에 프린터를 설정해야 할 수 있습니다.




HP Image Zone Plus의 리모컨에서 인쇄 단추를 사용할 수 없습니다.


## Media Center에서 내 그림 사용

내 그림은 내 문서 폴더의 하드 디스크 드라이브에 있는 폴더로, 리모컨이나 키보드 및 마우스를 사용하여 디지털 이미지를 보고 검색할 수 있도록 해주는 Media Center 메뉴 항목입니다.

이 프로그램은 디지털 이미지를 보고, 정리, 편집, 인쇄, 공유 및 보호하기 위해 필요한 모든 도구를 제공합니다.

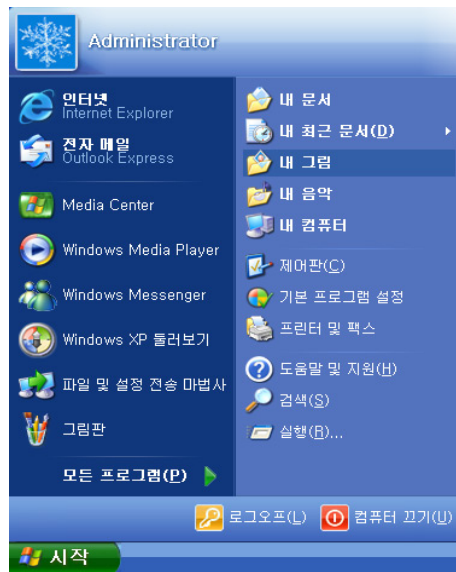


Windows 탐색기의 내 그림 폴더

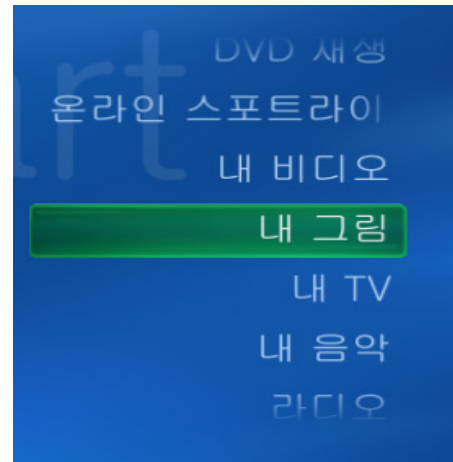


Media Center의 내 그림 메뉴

## 내 그림에 그림 추가

### 하드 디스크 드라이브로부터 그림 파일 추가

- 1** 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누른 후 **내 그림**을 선택합니다.
- 2** 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누르고 **그림 추가**를 선택합니다.
- 3** **폴더 추가**를 선택한 후, **다음**을 선택합니다.
- 4** 이 컴퓨터에서 **폴더 추가**를 선택한 후, **다음**을 선택합니다.
- 5** 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 위치를 선택합니다. 선택(OK)을 눌러 폴더를 확장합니다. 그림 폴더가 포함된 폴더를 찾았으면, 해당 폴더 옆에 화살표가 나타나는지 확인하여 선택합니다. 이 단계를 반복하여 폴더를 추가한 후, **다음**을 선택합니다.
- 6** **마침**을 선택합니다.

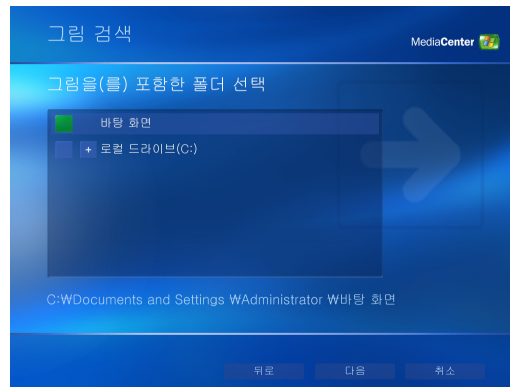




내 그림 메뉴에서 설정을 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

- 슬라이드 전환, 슬라이드 시간 연장 및 배경색상을 선택합니다.
- 작성한 그림 폴더를 포함합니다.
- 캡션을 봅니다.
- 무작위로 그림을 표시합니다.
- 슬라이드 쇼 도중 노래 정보를 표시합니다.


## 내 그림의 그림 보기

Windows 탐색기의 내 그림 폴더에 사진을 정리한 후 Media Center를 열어 그림을 봅니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 그림을 선택합니다. 창의 오른쪽에 작은 그림 이미지(작게 보기)가 표시되고, 그림을 폴더에 정리한 경우, 폴더 아이콘이 표시됩니다. Windows 탐색기의 내 그림 폴더에 정리한 대로 그림이 표시됩니다.
- 3 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 그림 파일 및 폴더 파일에서 이동하고, 그림을 선택합니다.
- 4 선택(OK)을 눌러 보려는 그림이나 폴더를 선택합니다. 선택된 그림이 전체 화면 모드로 열립니다.
- 5 다시 선택(OK)을 눌러 150% 확대하고, 또 다시 선택(OK)을 눌러 225% 확대합니다. 화살표 단추를 눌러 그림을 패닝합니다. 그림을 원래 크기로 복귀시키려면 선택(OK)을 세 번 누릅니다.



### 슬라이드 쇼로 그림 보기

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 그림을 선택합니다.
- 3 슬라이드 쇼로 보려는 그림의 폴더를 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다.
- 4 슬라이드 쇼 재생을 선택한 후, 선택(OK)을 누릅니다.
- 5 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **자세한 그림 정보**를 선택합니다. 그림 이름, PC에서의 위치, 마지막 수정 날짜 및 해상도가 나타납니다(사용 가능한 경우).



- 6 뒤로 단추를 눌러 이전 그림으로 이동합니다. 화살표 단추를 사용하여 다음 또는 이전 그림을 표시합니다.

슬라이드 쇼로 보려는 그림을 선택하지 않은 경우, Media Center는 나열된 첫 번째 폴더를 사용합니다. 작성한 폴더에 저장되지 않은 그림 파일이 있는 경우, Media Center는 내 그림 폴더에 저장된 모든 파일을 재생합니다.

## 내 그림에서 음악과 함께 슬라이드 쇼 보기

- 1 Media Center 시작 메뉴에서 **내 음악**을 선택합니다.
- 2 원하는 음악을 선택한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다. 음악이 자동으로 시작되지 않는 경우, 리모컨의 재생 단추를 누릅니다.
- 3 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 눌러 Media Center 시작 메뉴로 돌아갑니다.
- 4 **내 그림**을 선택합니다.
- 5 그림 폴더를 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다.
- 6 **슬라이드 쇼 재생**을 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다. Media Center가 전체 화면 모드로 전환되면 축소 창은 사라지지만 음악은 계속 재생됩니다.

## 내 그림에서 지원되는 그림 파일 유형 사용

Media Center에서 다음 유형의 이미지 파일을 볼 수 있습니다.

| 파일 확장명             | 파일 유형          |
|--------------------|----------------|
| <b>.jpg, .jpeg</b> | 정지 압축 영상 파일 형식 |
| <b>.tif, .tiff</b> | 태그 이미지 파일 형식   |
| <b>.gif</b>        | 그래픽 교환 형식      |
| <b>.bmp</b>        | 비트맵            |
| <b>.wmf</b>        | Windows 메타파일   |
| <b>.png</b>        | 이동식 네트워크 그래픽   |


- 지원되는 이미지 파일 유형만 내 그림에 표시됩니다. 지원되지 않는 파일은 슬라이드 쇼에서 건너 뛰게 됩니다.
- 내부의 이미지가 표시될 수 없어도 폴더 아이콘이 나타납니다.
- 손상되고 지원되지 않는 이미지 파일 형식에 일반적인 이미지 아이콘이 표시되지만, Media Center에서는 표시될 수 없습니다.
- 일부 파일 형식은 적절한 필터 및 소프트웨어가 설치된 경우에만 지원됩니다.



**이미지를 표시할 수 없습니다**라는 메시지가 나타나는 경우, 파일이 손상되었거나 지원되지 않는 파일 유형일 수 있습니다. 사진 편집기를 사용하여 이미지를 편집하고 지원되는 파일 형식으로 저장해야 할 수 있습니다.


## 내 그림에서 그림 편집

### 제목 현상 또는 대비 수정

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 그림을 선택합니다.
- 3 편집하려는 그림을 선택합니다.
- 4 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **자세한 그림 정보**를 선택합니다.
- 5 **그림 수정**을 선택합니다.
- 6 **제목 현상** 또는 **대비**를 선택한 후, 선택(OK)을 누릅니다.
- 7 수정하려는 옵션을 선택한 후 **저장**을 선택합니다. 그림이 새로운 설정대로 표시됩니다.
- 8 **예**를 선택하여 변경 내용을 저장하고 원본 그림 파일을 교체합니다.



### 내 그림에서 그림 자르기


- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누른 후, 내 그림을 선택합니다.
- 2 편집하려는 그림을 선택합니다.
- 3 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **자세한 그림 정보**를 선택합니다.
- 4 **그림 수정**을 선택한 후, **자르기**를 선택합니다.
- 5 그림 아래의 화살표를 선택하여 그림을 옆에서 옆, 위 또는 아래로 이동합니다. 확대경을 선택하여 자르기 도구를 안쪽이나 바깥쪽으로 이동합니다. 회전 도구를 선택하여 자르기 도구를 가로 또는 세로 위치로 이동합니다.
- 6 수정하려는 옵션을 선택한 후 **저장**을 선택합니다. 그림이 새로운 설정대로 표시됩니다.



- 7 **예**를 선택하여 변경 내용을 저장하고 원본 그림 파일을 교체합니다.


## 그림 회전

그림이 가로나 세로로 나타나고 방향을 변경하려는 경우, Media Center에서 변경할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 내 그림을 선택합니다.
- 3 회전시키려는 그림을 선택합니다.
- 4 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **자세한 그림 정보**를 선택합니다.
- 5 **회전**을 선택한 후, 리모컨의 선택(OK) 단추를 누릅니다.



## 내 그림에서 그림 인쇄

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 내 그림을 선택합니다.
- 3 인쇄할 그림을 선택합니다.
- 4 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누른 후, **자세한 그림 정보**를 선택합니다.
- 5 **인쇄**를 선택한 후, **인쇄**를 다시 선택합니다.
- 6 화면의 지시를 따릅니다.


Media Center로부터 인쇄하기 전에 프린터를 설정해야 할 수 있습니다.





Media Center에서 모든 그림은 CD에 .jpg 파일로 복사됩니다.

## CD 및 DVD에 그림 복사

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 기타 프로그램을 선택합니다.
- 3 쓰기 가능한 매체(CD-R, CD-RW, DVD+R 또는 DVD+RW)를 드라이브에 넣습니다.
- 4 **CD/DVD 만들기**를 선택합니다.
- 5 제목 없음 영역을 선택하고, 리모컨의 숫자 키를 사용하여 디스크 이름을 입력한 다음, **선택(OK)**을 선택합니다. 지우기 단추를 사용하여 문자를 삭제합니다.
- 6 **그림**을 선택합니다.
- 7 복사할 그림을 선택합니다. 선택과 동시에 체크 마크가 해당 그림 옆에 표시됩니다.
- 8 **CD보기/DVD 보기**를 선택합니다. 여기서부터 그림을 삭제하고, 추가하거나, 디스크 이름을 변경할 수 있습니다.
- 9 그림 선택이 모두 완료되었으면 **CD 만들기/DVD 만들기**를 선택합니다.
- 10 **예**를 선택합니다. 디스크가 작성되면 Media Center에 완료를 알리는 메시지가 표시됩니다.



# 비디오 재생


Media Center의 내 비디오 창을 사용하면 작성한 홈 비디오 파일 또는 인터넷으로부터 다운로드한 비디오 파일을 쉽게 재생할 수 있습니다.

내 비디오로 할 수 있는 작업:

- 하드 디스크 드라이브의 어느 위치든 저장된 비디오를 재생합니다.
- 비디오 파일을 CD 또는 DVD로 작성합니다.
- 전체 화면 또는 Media Center의 축소 모드 창으로 비디오를 봅니다.
- 비디오 파일의 수정된 이름 및 날짜와 같은 비디오의 상세 내용을 표시합니다.
- 작은 이미지(작게 보기) 및 비디오 파일의 제목을 봅니다.



각 사용자에게는 해당하는 사람만 열 수 있는 개별적인 내 비디오 폴더가 있습니다. 공유 비디오 폴더에 저장하여 다른 사람들과 비디오를 공유할 수 있습니다.

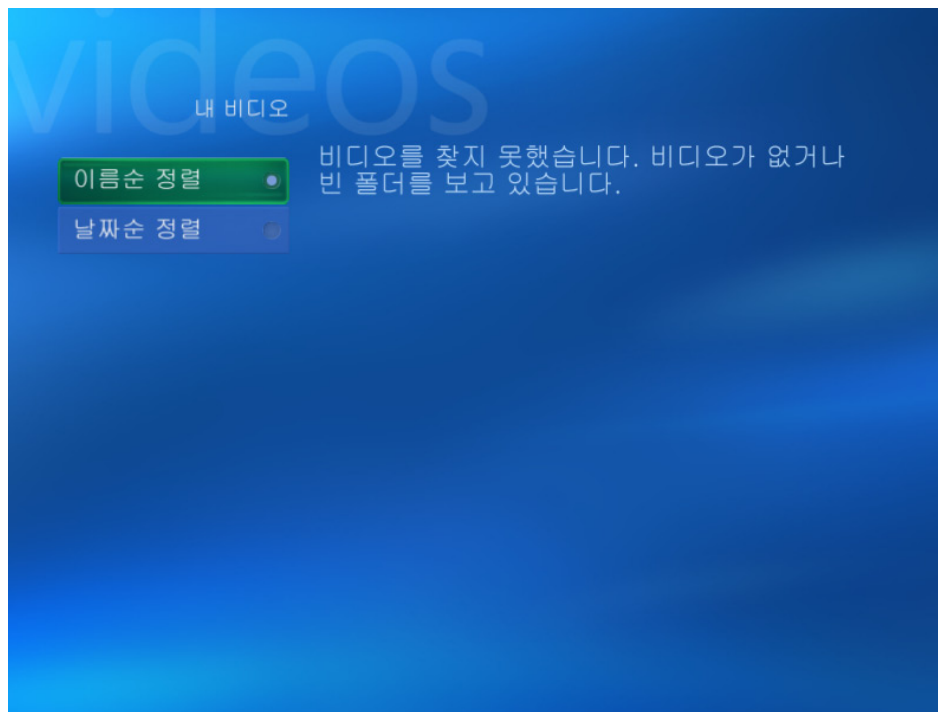




- 마우스를 사용하여 해당 창 아래에 있는 위/아래 방향 화살표를 선택하여 비디오 파일 및 폴더의 다른 페이지로 이동합니다.
- 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 축소 창을 선택한 후 선택(OK)을 눌러 축소 창에서 재생 중인 매체를 최대화시킵니다.

## Media Center에서 디지털 비디오 재생

Windows Explorer의 내 비디오 또는 공유 비디오 폴더에 비디오를 정리한 후 Media Center를 열어 비디오를 봅니다.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누릅니다.
- 2 내 비디오를 선택합니다.
- 3 원하는 폴더를 선택한 후 선택(OK)을 누릅니다. 비디오 폴더가 열리고 비디오 파일 목록이 표시됩니다. 모든 비디오를 표시하기 위해 창 아래의 스크롤 화살표를 사용해야 할 수 있습니다.
- 4 비디오 파일을 선택하고 다시 선택(OK)을 누릅니다. 비디오가 전체 화면 모드에서 재생됩니다. 바탕 화면에서 다른 작업을 하면서 비디오를 보려는 경우 마우스를 사용하여 창 크기를 조절합니다.
- 5 전체 화면 모드를 종료하고 이전 창으로 돌아가려면 리모컨의 뒤로를 누릅니다. 비디오가 축소 창에서 계속 재생됩니다.



- 6 비디오가 끝나면, 다시 시작을 선택한 후 확인을 눌러 비디오를 다시 재생하거나, 완료를 선택하고 완료를 눌러 파일을 닫고 내 비디오 창으로 복귀합니다.

## 지원되는 비디오 파일 유형 사용

Media Center에서 다음 유형의 비디오 파일을 볼 수 있습니다. 다른 파일 유형은 PC에 올바른 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 지원됩니다.



지원되는 비디오 파일 유형에 대한 자세한 정보는 **Media Center** 도움말 메뉴를 참조하십시오.

| 파일 확장명                              | 파일 유형                |
|-------------------------------------|----------------------|
| .avi                                | 비디오 파일               |
| mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2 | 영화 파일                |
| .wm, .asf                           | Windows Media 파일     |
| .wmv                                | Windows Media A/V 파일 |

## 비디오 파일 전송 및 레코딩

비디오 캡처 및 편집 소프트웨어를 사용하여 비디오를 PC로 캡처하면, Media Center를 사용하여 해당 비디오를 찾고 내 비디오 영역에 추가할 수 있습니다.

### 아날로그 비디오 파일 레코딩

아날로그 비디오 카메라에서 비디오를 DVD 또는 CD로 캡처 및 레코딩 하는 방법에 대한 자세한 정보는 85 페이지의 "아날로그 비디오 캡처"를 참조하십시오.


### 디지털 비디오 파일 레코딩

디지털 카메라에서 DVD 또는 CD로 비디오를 레코딩 하는 방법에 대한 자세한 정보는 84 페이지의 "비디오 캡처를 위한 요구 사항 확인" 및 85 페이지의 "디지털 캠코더 비디오 캡처"를 참조하십시오.

---

## 비디오 파일로부터 CD/DVD 작성

비디오로부터 CD/DVD를 작성하려면 다음을 수행하십시오.



- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 기타 프로그램을 선택합니다.
- 3 쓰기 가능한 디스크(CD-R, CD-RW, DVD+R 또는 DVD+RW)를 넣은 후, **확인**을 선택합니다.
- 4 **CD/DVD 만들기**를 선택합니다.
- 5 제목 없음 영역을 선택하고 리모컨의 숫자 키 패드를 사용하여 디스크 이름을 입력한 후, **선택(OK)**을 선택합니다. 지우기 단추를 사용하여 문자를 삭제합니다.
- 6 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 **비디오**를 선택한 후, **선택(OK)**을 선택합니다.
- 7 복사하려는 비디오 파일을 선택한 후, **CD 보기/DVD 보기**를 선택합니다.
- 8 디스크에 비디오 파일을 추가하려면, **추가**를 선택합니다.
- 9 **CD 보기/DVD 보기**를 선택하여 레코딩 하기 전에 디스크 내용을 점검합니다.
- 10 **CD 만들기/DVD 만들기**를 선택하여 디스크 레코딩을 시작한 후, **예**를 선택합니다.




# DVD 재생

Media Center에서 DVD를 보면서 리모컨을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다. Media Center 외부의 다른 프로그램에서 DVD를 재생하는 경우는 리모컨을 사용하지 못할 수 있습니다.

## Media Center에서 DVD 영화 재생

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 드라이브에 DVD를 넣습니다. 다른 매체를 재생중인 경우, Media Center가 DVD를 재생할 것인지 묻습니다. 예 또는 아니오를 선택합니다. 옵션을 선택하지 않을 경우, 몇 초 후 DVD가 전체 화면 모드로 자동 재생됩니다.  
  
또는  
  
DVD를 이미 드라이브에 넣은 경우, 기본 시작 메뉴에서 **DVD 재생**을 선택합니다. DVD 영화가 전체 화면 모드에서 재생을 시작합니다.
- 3 DVD 메뉴가 나타나면 리모컨이나 마우스를 사용하여 DVD 메뉴 항목을 선택하고 DVD 영화 재생을 제어하십시오.
- 4 DVD 재생을 멈추려면 리모컨의 정지를 누릅니다.
- 5 DVD 영화가 재생중일 때 창 크기를 변경하려면, 크기 조정 아이콘이 나타나도록 마우스를 이동하십시오.
- 6 작업 표시줄의 **크기 조정** 아이콘을 클릭한 후, 창 크기를 수동으로 조정할 수 있습니다. 

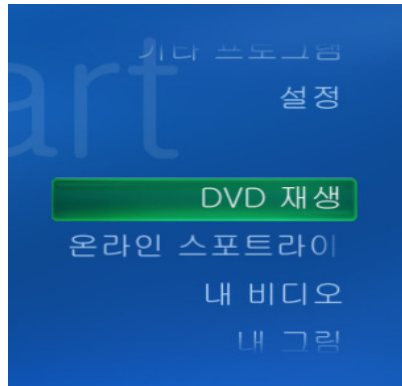


**DVD 제목, 챕터 제목, 장르, 보호자 등급, 상영시간 및 현재 위치와 같이 시청중인 DVD에 대한 자세한 정보를 보려면, 리모컨의 자세히 단추(선택 모델만)를 누르십시오.**

## DVD 영화 언어 변경


자막, 닫힌 캡션 및 DVD 보기에 대해 DVD 언어를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 Media Center 시작 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.
- 2 설정 창에서 **DVD**를 선택합니다.
- 3 DVD 설정 창에서 **언어**를 선택합니다.
- 4 리모컨의 화살표 단추를 사용하여 **(+)** 또는 **(-)**를 선택합니다. 사용 가능한 언어를 스크롤하려면 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.
- 5 원하는 언어를 찾았으면, 화살표 단추를 사용하여 **저장**을 선택한 후 리모컨의 선택(OK)을 누릅니다.
- 6 기본 설정 창으로 돌아오려면 뒤로 단추를 누릅니다.

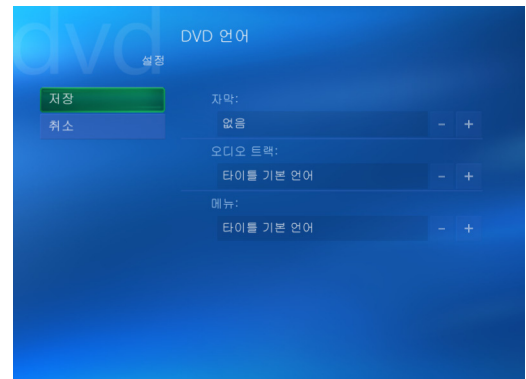

## DVD 오디오 설정 변경

DVD를 보기 위해 DVD 오디오 설정을 선택하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.
- 2 **설정**을 클릭합니다.
- 3 **DVD**를 선택합니다.
- 4 **오디오**를 선택합니다. 오디오 속성 창이 열립니다.
- 5 마우스나 키보드를 사용하여 스피커 및 사운드 옵션을 선택한 다음, **확인**을 클릭합니다.

# FM 라디오 듣기

PC에 라디오 튜너 입력(FM)이 구비된 경우, Media Center는 FM 라디오를 재생할 수 있습니다. Media Center의 라디오 창을 사용하면 리모컨을 사용하여 FM 라디오 방송을 쉽게 재생할 수 있습니다.


라디오에서 할 수 있는 작업:


- FM 라디오 방송을 듣습니다.
- 즐겨 듣는 라디오 방송국을 사전 설정합니다.
- 라디오 방송국 사전 설정을 삭제하거나 구성합니다.
- 시간 이동 기능을 사용합니다(라디오 프로그램 램을 최대 30분까지 일시 정지, 되감기 및 빨리 감기함).



**FM** 라디오 방송국을 선택하기 전에 **PC** 후면에 **FM** 라디오 안테나를 연결해야 합니다. 이 안테나는 선택 모델 전용입니다.

## FM 라디오 방송 재생

- 1 FM 라디오 안테나를 PC 후면의 FM으로 레이  
블되어 있는 커넥터에 연결합니다.
- 2 리모컨의 Media Center 시작 단추  를 누  
릅니다.
- 3 라디오를 선택합니다.
- 4 리모컨이나 키보드의 숫자 키패드를 사용하  
여 라디오 방송국 번호를 입력합니다.  
  
또는  
  
자동 선국 (- 또는 +) 단추를 선택하여 Media  
Center가 다음 재생 가능한 방송국을 찾도록  
합니다.  
  
또는  
  
수동 선국 (- 또는 +) 단추를 선택하여 수동으  
로 방송국을 찾습니다.
- 5 원할 경우, **저장**을 선택하여 사전 설정된 방송  
국 중 하나를 저장합니다.
- 6 **FM 시작**을 선택하여 해당 방송국을 재생합니  
다.
- 7 일시 정지, 되감기 및 빨리감기와 같은 리모컨  
의 재생 제어 기능을 사용하여 라디오 재생을  
제어합니다. 일시 정지 단추를 누르면, Media  
Center는 해당 프로그램을 최대 30분까지 레  
코딩합니다. 재생을 눌러 프로그램을 중단한  
시점부터 듣기 시작합니다.
- 8 **뒤로**를 선택하여 이전 창으로 돌아갑니다.

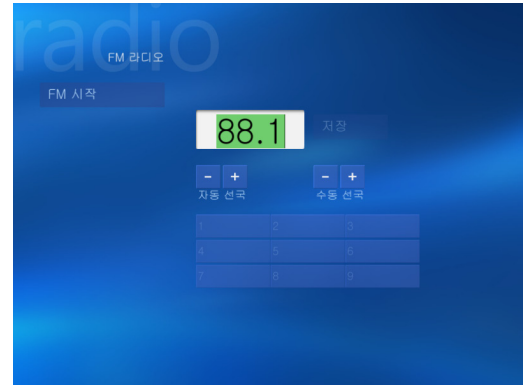



## 사전 설정된 라디오 방송국 구성

**1** 리모컨의 Media Center 시작 단추 를 누릅니다.

**2** 설정을 선택합니다.

**3** 라디오를 선택합니다.

**4** 각 사전 설정된 방송국 옆의 위/아래 방향 화살표를 선택하여 다른 위치로 이동합니다.



또는

삭제 아이콘(**X**)을 선택하여 사전 설정된 방송국을 삭제합니다.



또는

자동 정렬을 선택하여 숫자의 오름차순 또는 내림차순으로 사전 설정 방송국을 정렬합니다.



**5** 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

**6** 뒤로를 선택하여 이전 창으로 돌아갑니다.

## FM 라디오 및 TV 신호의 동시 사용

Media Center PC에서 FM 라디오 신호 및 내 TV 입력 신호는 동일한 튜너 카드를 공유합니다. 이는 2개의 튜너를 갖고 있지 않는 한, TV를 보거나 녹화하면서 동시에 FM 라디오를 들을 수는 없음을 의미합니다. Media Center가 녹화를 시작하도록 예약된 경우, TV 녹화가 시작될 때 FM 라디오를 정지하라는 경고가 나타납니다. **녹화 취소**를 선택하지 않으면, Media Center는 자동으로 라디오를 정지시키고 TV 녹화를 시작합니다.



# CD 및 DVD 작성(굽기)

PC에 CD-RW 또는 DVD Writer가 있거나 듀얼 레이어 드라이브(선택 모델만)가 있는 경우, 사용자만의 음악 또는 데이터 CD를 작성할 수 있습니다.

사용중인 PC에는 iTunes, Windows Media Player, RecordNow! 및 Windows XP와 같이 4개의 레코딩 소프트웨어 프로그램이 들어 있습니다. 이러한 프로그램의 라이브러리로 음악을 복사하거나 다운로드한 후, 음악 파일로 구성하거나 복사할 수 있습니다.

다. CD-RW 드라이브 또는 DVD Writer 드라이브를 사용하여 .wma 확장명, .mp3 파일 또는 .wav 파일이 있는 Windows Media 파일을 CD에 복사할 수 있습니다. 또한 Windows Media Player를 사용하여 이동식 장치나 메모리 카드에 음악 파일을 복사할 수 있습니다.

CD-R 디스크는 CD-RW 디스크보다 더 많은 플레이어와 호환됩니다.



**굽기란 DVD 또는 CD에 정보를 기록함을 뜻하는 업계 용어입니다. 광 레코딩은 레이저 빔을 사용하여 디스크에 정보를 기록하기 때문에 굽기라는 용어를 사용합니다.**

레코딩이 안되면 레코딩할 때마다 수동으로 더 느린 레코딩 속도를 선택하십시오. 더 느린 레코딩 속도 선택에 대해 자세히 보려면 선택한 소프트웨어의 도움말 메뉴를 참조하십시오.

## RecordNow!로 CD 및 DVD 작성(굽기)

CD 및 DVD 레코딩에 대한 자세한 내용은 RecordNow! 소프트웨어 프로그램의 도움말 메뉴를 참조하십시오.

음악 파일을 레코딩하기 전에 CD-RW 디스크에 있는 이전 레코드 파일을 삭제해야 합니다. CD-R 디스크는 삭제할 수 없습니다.

- 1 마우스를 사용하여 작업 표시줄의 **시작**을 클릭합니다.
- 2 모든 프로그램을 선택합니다.
- 3 **Sonic RecordNow!**를 클릭한 다음, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.
- 4 디스크(CD-RW 또는 DVD+RW)를 삭제해야 하는 경우는 다음을 수행하십시오. 디스크를 넣고 **홈 스크린**(집 모양 아이콘) 탭을 선택한 후, 홈 스크린 탭에 있는 **디스크 지우기**를 선택합니다.

## RecordNow!로 음악 CD 작성

RecordNow!는 *단한 세션* 음악 CD를 작성하는데, 이는 모든 음악 파일을 한 레코드 세션에서 하나의 CD에 레코딩해야 함을 의미합니다. 음악 파일은 다시 쓰기 가능한 CD-RW에서 반복적으로 레코딩될 수 있지만, 이전에 레코딩된 모든 파일을 먼저 지워야 합니다. CD-R 디스크는 삭제할 수 없습니다.

CD-R 디스크는 대부분의 가정용 및 차량용 스테레오에서 재생됩니다. CD-RW 디스크는 일부 스테레오에서만 재생됩니다.

RecordNow!를 사용하여 차량용 또는 가정용 CD 플레이어나 PC에서 재생하기 위한 오디오 CD를 작성할 수 있습니다.



**중요: HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.**



키보드의 **Ctrl** 키를 누른 상태로 하나 이상의 트랙을 선택할 수 있습니다.

## 차량용 또는 가정용 CD 플레이어에서 재생하기 위한 CD 작성

**1** 마우스를 사용하여 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, Sonic RecordNow!**를 차례로 선택한 후, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.

**2** 오디오 프로젝트 탭을 선택합니다.

**3** 차량용 또는 가정용 CD 플레이어 오디오 CD를 선택합니다.

**4** 음악 CD를 넣어서 CD의 트랙을 봅니다. 다른 광 드라이브를 보려면 **보기**를 선택합니다.



또는

검색을 클릭한 후, **음악 검색** 또는 **찾아보기**를 클릭하여 레코드 하려는 하드 디스크 드라이브의 음악 파일을 찾습니다.

**5** 레코드 하려는 트랙을 선택한 후, **추가**를 클릭합니다.

**6** 음악 CD 프로젝트에 모든 오디오 파일을 추가했으면 **굽기** 아이콘을 클릭합니다.



**7** 예를 클릭합니다.

**8** 메시지가 나타나면, 빈 CD-R 또는 CD-RW 디스크를 넣습니다. 가정용 또는 차량용 스테레오에서 음악 CD를 재생하려면, CD-R 디스크를 사용하십시오. CD-RW 디스크는 일부 스테레오에서 재생되지 않을 수 있습니다.

**9** **확인**을 클릭합니다. 레코딩 하는 동안 PC를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**10** 레코딩을 마치면 **완료**를 클릭합니다.

RecordNow! 프로그램을 사용한 음악 CD 레코딩에 대한 도움말을 보려면, **도움말** 아이콘을 클릭한 후 **RecordNow! 도움말**을 선택합니다.



**RecordNow!**는 시스템에서 사운드를 포함한 모든 오디오 파일을 검색합니다. 이러한 사운드 중 일부를 표시하지 않으려면, **음선** 아이콘(렌치)을 선택한 후, **오디오**를 선택합니다. **다음보다 짧은(초 단위) 오디오 파일 숨기기**를 선택한 후, **초**를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

## PC에서 재생하기 위한 음악 CD 작성

**1** 마우스를 사용하여 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, Sonic RecordNow!**를 차례로 선택한 후, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.

**2** 오디오 프로젝트 탭을 클릭합니다.



**3** **Jukebox CD**를 선택합니다.

**4** 음악 CD를 넣어서 CD의 트랙을 봅니다. **검색**을 클릭한 후, **음악 검색** 또는 **찾아보기**를 클릭하여 레코드 하려는 하드 디스크 드라이브의 음악 파일을 찾습니다.

**5** 레코드 하려는 트랙을 선택한 후, **추가**를 클릭합니다. Ctrl 키를 누른 상태로 하나 이상의 트랙을 선택합니다.

**6** 음악 CD 프로젝트에 모든 오디오 파일을 추가했으면 **굽기** 아이콘을 클릭합니다.



**7** 예를 클릭합니다.

**8** 메시지가 나타나면 빈 CD-R이나 CD-RW 디스크를 넣습니다. CD-RW 디스크가 비어 있지 않은 경우, RecordNow!는 내용을 삭제하라는 메시지를 표시하고 삭제가 완료되면 자동으로 쓰기를 시작합니다. 가정용 또는 차량용 스테레오에서 음악 CD를 재생하려는 경우, CD-R 디스크를 사용하십시오. CD-RW 디스크는 일부 스테레오에서 재생되지 않을 수 있습니다.

**9** **확인**을 클릭합니다. 레코딩 하는 동안 PC를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**10** 레코딩을 마치면 **완료**를 클릭합니다.

RecordNow! 프로그램을 사용한 음악 CD 레코딩에 대한 도움말을 보려면, **도움말** 아이콘을 클릭한 후 **RecordNow! 도움말**을 선택합니다.

## 음악 CD 작성

음악 파일을 레코딩 할 때 반드시 다음에 유의하십시오.


- 가정용 또는 차량용 스테레오에서 음악 CD를 재생하기 위해서는 데이터 CD가 아닌 CD 오디오(CDA) 형식의 음악 CD로 레코드 되어야 합니다.
- 레코딩을 마친 후 RecordNow!가 CD를 닫기 때문에 한 레코딩 세션에 모든 음악 파일을 레코드 해야 합니다. 음악 파일은 다시 쓰기 가능한 디스크(CD-RW)에서 반복적으로 레코드 할 수 있지만, 그러기 위해서는 이전에 레코드 한 파일을 먼저 지워야 합니다.
- 레코딩 세션에 음악 파일을 추가할 때, RecordNow!는 추가 음악 파일을 레코드 할 수 있는 레코딩 시간을 계산하고 표시합니다.
- 수집 목록에 음악 CD와 동일한 사본을 만들지 않으면 노래 제목을 레코드 할 수 없습니다.
- 표준 CD에 레코드 할 수 있는 용량 이상을 레코드 하려는 경우, RecordNow!는 일부 트랙이 디스크에 맞지 않을 수 있음을 알리는 경고 메시지를 표시합니다.



**중요: HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.**

## DVD 또는 CD에 파일 저장

음악 CD와 달리, 데이터 DVD 및 CD는 다음과 같이 여러 세션으로 레코드 할 수 있습니다.

- 1 마우스를 사용하여 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, Sonic RecordNow!**를 차례로 선택한 후, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.
- 2 데이터 프로젝트 탭을 선택합니다. 
- 3 비어 있거나 추가가 가능한 CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW 또는 듀얼 레이어 DVD+R (선택 모델만) 디스크를 드라이브에 넣은 후, **데이터 디스크**를 클릭합니다.
  - 디스크가 비어 있으면 화면의 지침을 따릅니다.

또는

- 디스크가 꽉 찬 경우에는 비어 있거나 다른 추가 가능한 디스크를 넣습니다.

또는

- 디스크에 파일을 추가하려는 경우, 화면 지침을 따릅니다.
- 4 디스크에 이름을 붙이려면 **볼륨 레이블**을 선택한 후 그 위에 이름을 입력합니다. 이름을 입력하지 않은 경우 RecordNow!는 레코딩 날짜를 바탕으로 이름을 지정합니다.



추가 가능한 디스크는 사용 가능한 디스크 공간이 있을 경우 파일을 추가할 수 있습니다. 레코드된 오디오 CD는 추가할 수 없는 닫힌 세션의 디스크입니다.



현재 이름을 선택하고 새 이름을 입력하여 파일 선택 창에 있는 파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 이 작업은 하드 디스크 드라이브의 원본 파일에 영향을 주지 않습니다.

**5** 파일 선택 창에 다음과 같이 데이터 파일을 추가합니다.


- **파일 및 폴더 추가** 단추를 클릭하고 폴더 및 파일을 찾아 선택한 다음, **추가**를 클릭합니다. 모든 파일이 추가될 때까지 이 단계를 반복합니다.

또는

- 파일을 바탕화면 또는 Windows 탐색기로부터 파일 선택 창으로 끌어옵니다. 모든 파일이 추가될 때까지 이 단계를 반복합니다.

**6** 모든 파일이 추가되면 **굽기** 아이콘을 클릭합니다.

**7** 레코딩을 마치면 **완료**를 클릭합니다.

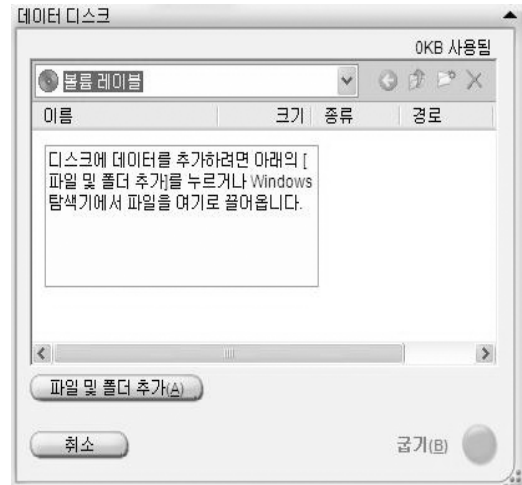

RecordNow! 프로그램을 사용한 데이터 파일 레코딩에 대한 도움말을 보려면, **도움말** 아이콘을 클릭한 후 **RecordNow! 도움말**을 선택합니다

## 디스크에 데이터 파일 저장

데이터 파일을 디스크에 저장할 때는 다음에 유의하십시오.

- 디스크가 찰 때까지 다음 레코딩 세션에서 CD-R 및 DVD+R에 새 데이터 파일을 추가할 수 있습니다. DVD+R 디스크를 사용하여 다음 세션에서 파일을 레코드 하려면 RecordNow!에 올바른 설정을 선택해야 합니다. 이를 위해서는 레코드 된 DVD를 넣고, RecordNow!를 열어 **옵션** 아이콘(렌치), **데이터**를 차례로 클릭한 다음, 원하는 레코딩 옵션을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.



- 이전에 레코드 된 파일과 동일한 이름의 파일을 레코드 하는 경우, RecordNow!는 파일을 업데이트 하고 이전 버전을 덮어 씁니다.
- RecordNow!에서 레코드 하려는 파일 및 이전에 레코드 한 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 디스크에 레코드 할 데이터 파일을 선택할 때, RecordNow!는 디스크에 사용 가능한 레코딩 공간의 양을 계산하고 표시합니다.

## DVD 또는 CD 복사

RecordNow!를 사용하면 수집 목록으로부터 음악 또는 데이터 디스크의 사본을 만들 수 있습니다.

수집 목록으로부터 음악 또는 데이터 디스크의 사본을 만들려면 다음을 수행하십시오.

- 1 마우스를 사용하여 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, Sonic RecordNow!**를 차례로 선택한 후, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.
- 2 데이터 프로젝트 탭을 선택합니다.
- 3 정확히 복사를 선택합니다.
- 4 복사하려는 CD나 DVD를 넣습니다.
- 5 복사 아이콘을 클릭합니다.
- 6 빈 DVD 또는 CD를 드라이브에 넣은 후, **확인**을 클릭합니다.
- 7 레코딩이 끝나면 **완료**를 클릭합니다.



**중요: HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.**

## CD 또는 DVD에 파일 보관

- 1 마우스를 사용하여 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, Sonic RecordNow!**를 차례로 선택한 후, **RecordNow!**를 한 번 더 클릭합니다.
- 2 백업 프로젝트 탭을 선택합니다.
- 3 파일 보관을 선택합니다.
- 4 드라이브에 빈 CD 또는 DVD를 넣습니다.
- 5 **변경 날짜** 확인란에 체크 표시를 하여 파일 보관을 마지막으로 수행한 날짜 이후로 변경된 파일에 대한 검색을 제한합니다.
- 6 보관 창에 파일을 추가합니다.
  - 왼쪽의 목록에서 하나 이상의 카테고리를 선택한 다음 **검색**을 클릭합니다. RecordNow!가 카테고리 및 관련되는 파일을 찾기 위해 하드 디스크 드라이브를 검색합니다.
  - Windows 탐색기에서 보관 창으로 파일을 끌어옵니다.
- 7 모든 파일이 추가되면 **굽기** 아이콘을 클릭합니다.

파일 용량이 디스크 하나를 넘으면, 파일 보관에서 추가 디스크를 사용할지 묻습니다.
- 8 레코딩을 마치면 **완료**를 클릭합니다.



**상업용 DVD는 저작권법에 의해 보호되며 불법 복제를 막기 위해 암호화되어 있으므로 복사할 수 없습니다.**

## 비디오 파일 레코딩

비디오 화질은 소스 파일의 품질, PC 속도 및 그래픽 처리 능력에 따라 달라집니다. VHS 파일의 DVD 레코딩에 대한 자세한 내용은 91 페이지의 "VHS 파일을 DVD에 바로 레코딩 하기"를 참조하십시오.

## 디스크 레이블 사용



**경고:** DVD에 레이블을 붙일 때 접착력이 강한 레이블을 사용하지 마십시오. 접착력이 강한 레이블은 DVD 재생에 이상을 줄 수도 있습니다. 대신 구별할 수 있도록 펠트펜으로 DVD에 이름을 쓰십시오.

## PC용 복구 CD/DVD 작성

복구 CD/DVD 작성에 대한 자세한 정보는 PC와 함께 제공된 *보증 및 지원 안내서*를 참조하십시오.

## 호환 정보 사용

DVD Writer/CD Writer 드라이브의 주요 특징은 다른 광 드라이브 및 CD/DVD 플레이어와의 호환이 용이하다는 것입니다.

- 작성하는 CD는 대부분의 가정용 및 차량용 스테레오와 컴퓨터의 DVD-ROM 및 CD-ROM 드라이브에서 재생됩니다.
- 작성하는 DVD는 일부 DVD 비디오 플레이어 및 대부분의 DVD-ROM 드라이브에 호환됩니다.

- CD-R은 CD-RW 디스크보다 가정용 및 차량용 스테레오에 더 잘 호환됩니다.

DVD Writer/CD Writer 드라이브는 거의 모든 유형의 광 디스크를 읽을 수 있으며 레코딩도 가능합니다. 레코딩 속도가 빠르면서도 DVD Writer/CD Writer 드라이브에 대한 쓰기 속도가 빠릅니다.

## 비디오 레코딩 길이 및 비디오 품질 설정에 대한 이해



**CD-R** 디스크는 **CD-RW** 디스크보다 가정용 및 차량용 스테레오에 더 잘 호환됩니다.

| 비디오 품질 설정 | GB/시간 | 4.7 GB DVD에<br>서의 시간(분) | 8.5 GB DVD에<br>서의 시간(분) |
|-----------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 보통        | 1.2   | 170 분 *                 | 300 분 *                 |
| 중음        | 1.4   | 145 분 *                 | 260 분 *                 |
| 매우 좋음     | 2.0   | 100 분 *                 | 185 분 *                 |
| 최상        | 2.7   | 80 분 *                  | 144 분 *                 |

\* 상기 나열된 분은 대략적인 수치이며 정확한 것은 아닙니다.



## 디스크 기능 및 호환성 확인

| 디스크                 | 파일 유형  | 레코딩 가능 여부 | PC에서 재생   | 가정용 또는 차량용 스테레오에서 재생 | 가정용 DVD 플레이어에서 재생 |
|---------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| <b>CD-ROM</b>       | 데이터    | 아니오       | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | 음악     | 아니오       | 예         | 예                    | 모델에 따라 다름         |
| <b>CD-R</b>         | 데이터    | 예         | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | MP3 음악 | 예         | 예         | 모델에 따라 다름            | 모델에 따라 다름         |
| <b>CD-RW</b>        | 데이터    | 예         | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | MP3 음악 | 예         | 예         | 모델에 따라 다름            | 모델에 따라 다름         |
| <b>DVD-ROM</b>      | 데이터    | 아니오       | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | DVD 영화 | 아니오       | 예         | 아니오                  | 예                 |
| <b>DVD+R</b>        | 데이터    | 예         | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | DVD 영화 | 예         | 예         | 아니오                  | 모델에 따라 다름         |
| <b>듀얼 레이어 DVD+R</b> | 데이터    | 예         | 모델에 따라 다름 | 아니오                  | 모델에 따라 다름         |
|                     | DVD 영화 | 예         | 모델에 따라 다름 | 아니오                  | 모델에 따라 다름         |
| <b>DVD+RW</b>       | 데이터    | 예         | 예         | 아니오                  | 아니오               |
|                     | DVD 영화 | 예         | 예         | 아니오                  | 모델에 따라 다름         |
| <b>VCD</b>          | DVD 영화 | 아니오       | 예         | 아니오                  | 모델에 따라 다름         |

**참고:** 본 PC에는 듀얼 레이어 DVD Writer가 함께 제공됩니다. 이는 싱글 레이어 및 듀얼 레이어 DVD 매체를 지원합니다. 듀얼 레이어 기술은 더 큰 용량을 제공하며, 듀얼 레이어 DVD+R 매체에 최대 8.5 GB\*의 데이터를 저장할 수 있도록 해줍니다.

듀얼 레이어는 새로운 기술입니다. 듀얼 레이어 매체와 일부 가정용 DVD 플레이어 및 DVD-ROM 드라이브의 호환성은 매우 다양합니다.

\*GB는 10억 바이트로 정의됩니다. 1 GB = 하드 디스크 드라이브 용량을 나타낼 때는 10억 바이트임. 실제 포맷된 용량은 더 적음.

사용중인 PC에 대한 최신 디스크 호환성을 보려면 다음 HP 기술 지원 웹 사이트를 방문하십시오.  
<http://www.hp.com/support>



PC에 대한 최신 디스크 호환 정보는 다음 HP 기술 지원 웹 사이트를 확인하십시오.  
<http://www.hp.com/support>



듀얼 레이어 DVD 기술은 선택 모델 전용으로 지원됩니다.



InterVideo WinDVD Creator 및 RecordNow! 레코딩 프로그램은 듀얼 레이어 기술을 지원합니다.




## 광 드라이브 빠른 참조 표 사용

| 광 드라이브로<br>가능한 작업                       | <b>CD-ROM</b> | <b>CD-RW</b> | <b>DVD-<br/>ROM</b> | <b>DVD+RW<br/>/+R</b> | 듀얼 레이어 | 콤보<br><b>CD-RW/<br/>DVD</b> |
|---|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>CD, CD-R 및<br/>CD-RW</b> 읽기          | 예             | 예            | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |
| <b>DVD</b> 읽기                           | 아니오           | 아니오          | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |
| <b>CD</b> 에서<br>데이터 읽기                  | 예             | 예            | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |
| 음악 재생                                   | 예             | 예            | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |
| 저장 또는 백업용<br>으로 디스크에 데<br>이터나 음악<br>레코딩 | 아니오           | 예            | 아니오                 | 예                     | 예      | 예                           |
| <b>DVD</b> 영화 보기                        | 아니오           | 아니오          | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |
| <b>DVD</b> 영화<br>레코딩                    | 아니오           | 아니오          | 아니오                 | 예                     | 예      | 아니오                         |
| <b>PC</b> 게임 실행                         | 예             | 예            | 예                   | 예                     | 예      | 예                           |

## 소프트웨어 빠른 참조 표 사용


여러 매체 및 광 드라이브와 사용할 수 있는 소프트웨어 프로그램을 열려면, 작업 표시줄의 **시작**을 클릭하고 **모든 프로그램**, 해당 프로그램 폴더를 차례로 선택한 후, 프로그램을 클릭하여 소프트웨어를 엽니다. 수행한 작업에대한 최적의 프로그램을 판별하려면 다음 표를 참조하십시오.

사용중인 PC에 다음 소프트웨어 프로그램이 포함되어 있습니다. 이 표를 사용하여 각 프로그램 내에서 수행 가능한 작업을 찾을 수 있습니다. 아래에 나열된 일부 프로그램이 사용중인 PC 모델에는 내장되어 있지 않을 수 있습니다.




| 소프트웨어   | 프로그램 기능  |
|---|--|
| iTunes<br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 음악 CD, MP3 및 기타 오디오 파일을 재생합니다.</li> <li>■ 음악 파일을 레코드 합니다.</li> <li>■ PC에서 사용하기 위해 기존 음악 또는 데이터 CD의 사본을 레코드 합니다.</li> <li>■ 레코딩이나 감상을 위해 라이브러리에 디지털 파일을 정리합니다.</li> </ul>  |
| Windows Media Player<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 음악 CD, MP3 및 기타 오디오 파일을 재생합니다.</li> <li>■ DVD 영화를 재생할 수 있습니다. (Windows Media Player는 InterVideo WinDVD와 같은 다른 DVD 플레이어 프로그램이 설치된 경우에만 DVD를 재생할 수 있습니다.)</li> <li>■ Windows Movie Maker 파일을 재생합니다.</li> <li>■ 음악 파일을 레코드 합니다.</li> <li>■ 레코딩이나 감상을 위해 라이브러리에 디지털 파일을 정리합니다.</li> </ul> |
| RealPlayer<br>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 음악 CD, MP3 및 기타 오디오 파일을 재생합니다.</li> <li>■ DVD 영화를 재생할 수 있습니다. (RealPlayer는 InterVideo WinDVD와 같은 다른 DVD 플레이어 프로그램이 설치된 경우에만 DVD를 재생할 수 있습니다.)</li> <li>■ 비디오 CD를 재생합니다.</li> <li>■ 음악 파일을 레코드 합니다.</li> <li>■ 레코딩이나 감상을 위해 라이브러리에 디지털 파일을 정리합니다.</li> </ul>                           |




소프트웨어 업데이트 **CD**가 **PC**와 함께 제공되는 경우가 있습니다. **DVD Writer/CD Writer** 드라이브를 사용하기 전에 이 **CD**를 설치해야 할 수 있습니다. 그런 경우는 **CD**와 함께 제공된 설치 지침을 따르십시오.



**RecordNow!**를 사용하여 레코드된 비디오 파일은 가정용 **DVD** 비디오 플레이어에서는 볼 수 없지만 **PC**에서는 볼 수 있습니다.

| 소프트웨어   | 프로그램 기능   |
|---|---|
| <div>Windows Movie Maker 2.0</div> <div>  </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 비디오 테이프, 오디오 테이프, 웹 카메라 또는 TV 방송으로부터 오디오, 비디오 및 기타 매체 파일을 가져 옵니다.</li> <li>■ .wmv 확장명을 가진 Windows Media 소스 파일로 된 비디오 프로젝트를 작성하기 위해 오디오 및 비디오 파일을 레코드 합니다.</li> <li>■ 파일을 편집하고 미리 봅니다.</li> <li>■ 전자 메일로 영화를 전송하거나 웹 서버로 업로드합니다.</li> <li>■ 음악 파일(.mp3)을 추가합니다.</li> <li>■ 오디오 파일(예: .mp3, .asf 또는 .wma), 비디오 파일(예: .wmv, .asf, .avi 또는 .mpg) 또는 이미지 파일(예: .jpg 또는 .gif)을 가져 옵니다.</li> <li>■ .avi 및 .wmv(Windows Media Video) 파일을 작성합니다.</li> </ul> |
| <div>InterVideo WinDVD</div> <div>  </div>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DVD 영화 및 비디오 CD(VCD)를 재생합니다.</li> </ul>  |
| <div>RecordNow!</div> <div>  </div>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 데이터 및 음악 파일을 레코드 합니다.</li> <li>■ PC에서 사용하기 위해 기존 음악 또는 데이터 CD의 사본을 레코드 합니다.</li> <li>■ 수집 목록의 CD로부터, 또는 .wav, .mp3 또는 .wma 파일로부터 사용자 정의된 음악 CD를 작성합니다. 이러한 CD는 가정용 또는 차량용 스테레오에서 재생할 수 있습니다.</li> <li>■ 데이터 파일을 복사하고 공유합니다.</li> <li>■ 짧은 비디오 파일을 복사합니다.</li> </ul>  |

| 소프트웨어  | 프로그램 기능   |
|--|---|
| <p>InterVideo<br/>WinDVD<br/>Creator</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 디지털 비디오(DV) 카메라, VCR 또는 기타 아날로그 캡처 장치에서 직접 디지털 및 아날로그 비디오 파일을 캡처합니다.</li> <li>■ 비디오 프로젝트에 비디오 클립 및 장면을 캡처하여 영화를 모읍니다.</li> <li>■ 영화를 편집합니다. 장면을 자르고 음악 및 음향 효과, 정지 이미지, 텍스트, 비디오 전환 및 음성 해설을 추가합니다.</li> <li>■ 편집하는 동안, 그리고 최종 파일을 레코딩하기 전에 영화를 미리 봅니다.</li> <li>■ 비디오 파일을 작성하고 하드 디스크 드라이브 또는 디지털 비디오 카메라에 내보낸 다음, PC에서 재생합니다.</li> <li>■ 비디오 파일을 생성하고 DVD 및 CD에 레코드 한 다음, 일부 셋톱 DVD 플레이어에서 재생합니다.</li> <li>■ 비디오 파일을 7 가지의 다른 형식으로 레코드 합니다.</li> </ul> |



# 비디오 가져오기, 편집 및 굽기

바탕화면의 모든 프로그램 폴더에 위치한 InterVideo WinDVD Creator를 사용하여 4 단계의 편리한 방법으로 가정용 영화를 캡처(복사), 편집 및 레코드 할 수 있습니다.

**캡처:** 디지털 캠코더, 아날로그 비디오 장치 및 웹 카메라에서 비디오 및 그림을 가져온 후, 하드 디스크 드라이브로 저장합니다.

**편집:** 파일을 다듬고 정리합니다. 타이틀, 변환 효과, 이미지 및 오디오를 추가합니다.

**메뉴 추가:** DVD에 챕터를 포함한 메뉴를 추가합니다.

**영화 제작:** 영화를 DVD로 구워 프로젝트를 완료합니다.

WinDVD Creator에 대한 자세한 정보를 보려면, WinDVD Creator 메뉴 막대에서 **도움말** 메뉴를 클릭합니다.

---

## InterVideo WinDVD Creator 시작하기

**1** 시작을 클릭하고, 모든 프로그램, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator를 차례로 선택한 다음, InterVideo WinDVD Creator를 다시 클릭합니다.

**2** 다음 메뉴 옵션 중 하나를 선택합니다.

- **비디오를 하드 디스크로 캡처:** 매체를 캡처하도록 캡처 섹션이 열립니다.
- **기존의 비디오 파일을 이용해서 CD/DVD 제작:** 기존 비디오 파일을 선택할 수 있도록 열기 창이 열립니다.

- **한 번에 비디오 테이프를 DVD 디스크에 기록:** 하드 디스크를 거치지 않고 카메라에서 바로 DVD 드라이브의 디스크 드라이브로 레코드 할 수 있습니다.
- **기존 프로젝트 열기:** 기존 프로젝트를 선택할 수 있도록 열기 창이 열립니다.
- **새 프로젝트 생성:** 새 프로젝트를 생성하도록 편집 섹션이 열립니다.

---

### 미리 보기 창 사용

미리 보기 창은 왼쪽 상단 모서리에 위치하며 각 작업에 따라 다르게 표시됩니다.

**캡처:** 캡처 장치에 보이는 것을 표시합니다.

**편집:** 선택한 비디오를 뒤로 재생하거나 선택한 이미지를 표시합니다.

**메뉴 추가:** 메뉴 및 단추가 어떤 모습인지 표시합니다.

### 매체 라이브러리 사용

매체 라이브러리에는 비디오 클립, 이미지 및 오디오 트랙이 포함됩니다. 하드 디스크 또는 CD에서 기존 매체 파일을 매체 라이브러리로 가져오려면 **드래그 앤 드롭** 단추를 클릭합니다.

**캡처:** 오른쪽 하단 모서리에 위치합니다. 비디오 클립, 이미지 및 오디오 트랙을 포함합니다.

**편집:** 오른쪽 상단 모서리에 위치합니다. 비디오 클립, 이미지 및 오디오 트랙을 포함합니다.

**메뉴 추가:** 오른쪽 상단 모서리에 위치합니다. 메뉴 주제, 비디오 배경, 오디오 트랙, 이미지, 단추, 챗터 레이아웃 및 챗터 축소 그림을 포함합니다.

### 스토리 보드 사용

편집 및 메뉴 추가 영역 하단에 위치하는 스토리 보드는 메뉴 피커 또는 시간선 모드에서 표시될 수 있습니다.

스토리 보드를 사용하여 매체를 구성하고, 제목, 변환 효과, 오디오 트랙 및 비디오 필터와 같은 특수 효과를 추가합니다.

## 비디오 캡처를 위한 요구 사항 확인



해당 프로그램이 감지하도록 디지털 비디오 장치를 켜다가 다시 켜야 할 수 있습니다.

WinDVD Creator 프로그램을 사용하여 하드 디스크 드라이브에 비디오 파일을 복사(캡처)할 수 있습니다.

디지털 비디오를 캡처하려면, 디지털 비디오(DV) 카메라를 PC 전면 패널에 있는 FireWire® (IEEE 1394) 포트에 연결하십시오. 아날로그 비디오를 캡처하려면, VCR 또는 아날로그 비디오 카메라를 PC 전면 패널에 있는 복합 비디오 2 또는 S-Video 2 커넥터에 연결하십시오.

비디오 파일을 캡처하려면 다음을 수행하십시오.

- 1** 비디오 소스 장치를 올바르게 연결합니다.
- 2** 장치의 전원을 켜고 재생 모드로 설정합니다.
- 3** WinDVD Creator가 디지털 또는 아날로그 장치를 감지하는지 확인합니다.
- 4** PC에 여러 비디오 장치가 연결되어 있는 경우에는 모든 장치가 캡처된 화면에 나타납니다. 사용하려는 비디오 소스를 선택해야 합니다.
  - a** WinDVD Creator 캡처 화면에서 입력 소스를 클릭합니다.
  - b** **렌치** 아이콘을 클릭합니다.
  - c** **장치 제어** 탭을 선택한 후, 비디오 소스 드롭다운 메뉴에서 비디오 소스를 선택합니다.



## 디지털 캠코더 비디오 캡처

- 1 시작을 클릭하고, 모든 프로그램, **InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.
- 2 비디오를 하드 디스크로 캡처 단추를 클릭합니다.
- 3 디지털 캠코더를 PC에 연결합니다.
- 4 미리 보기 창에서 디지털 캠코더의 출력 모습이 나타나는지 확인합니다. 나타나지 않으면 연결을 두 번 클릭한 다음, 카메라가 재생 모드인지 확인합니다.
- 5 재생 단추를 클릭하여 녹음 하기 전에 비디오를 미리 봅니다.
- 6 비디오에서 시작점을 찾은 다음, 일시 정지 단추를 클릭합니다.
- 7 기록 단추를 클릭합니다.
- 8 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭하면 레코딩이 시작됩니다.
- 9 중지 단추를 클릭하여 비디오 파일 캡처를 중단합니다. 비디오 파일이 처리되고 자동으로 하드 디스크 드라이브의 내 비디오 폴더에 저장됩니다. 비디오 클립이 화면의 매체 라이브러리 부분에 나타납니다.
- 10 캡처한 비디오를 재생하려면 매체 라이브러리에서 해당 파일을 클릭한 다음, 미리 보기 창에서 재생 단추를 클릭합니다.

## 아날로그 비디오 캡처

- 1 시작을 클릭하고, 모든 프로그램, **InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.
- 2 비디오를 하드 디스크로 캡처 단추를 클릭합니다.
- 3 VCR, TV 또는 기타 아날로그 입력 장치를 PC 전면 패널에 있는 복합 비디오 2 또는 S-Video 2 커넥터에 연결합니다.
- 4 아날로그 입력 장치의 오디오 L 및 R 커넥터를 PC 전면 패널의 오디오 L 및 R 커넥터에 연결합니다. 캡처 단추를 선택했는지 확인합니다.
- 5 런치 아이콘을 클릭한 다음, 장치 제어 탭을 선택합니다.
- 6 비디오 소스 드롭다운 상자를 클릭한 다음, 사용 중인 전면 패널 커넥터에 따라 **S-Video 2** 또는 **복합 비디오 2** 중 하나를 선택합니다.



**7** **확인**을 클릭합니다. 미리보기 화면에 비디오가 나타납니다. 비디오 캡처를 시작하려면 **기록** 단추를 클릭합니다.

**8** 파일 이름을 입력하고 **저장**을 클릭하면 레코딩이 시작됩니다.

**9** **정지** 단추를 클릭하여 비디오 파일 캡처를 중단합니다. 비디오 파일이 처리되고 자동으로 하드 디스크 드라이브에 저장됩니다.

**10** 캡처한 비디오를 재생하려면 파일을 두 번 클릭합니다.

---

## WinDVD Creator에서 비디오 파일 편집

비디오 파일을 캡처한 다음, WinDVD Creator 편집 모듈을 사용하여 사용자 정의된 비디오 파일을 작성할 수 있습니다. 편집 모드에서 다음을 추가할 수 있습니다.

- 비디오 파일
- 정지 이미지
- 오디오 및 음악 트랙
- 변환 효과
- 비디오 필터
- 타이틀 효과

비디오 파일을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

**1** 프로젝트가 이미 열려 있는 경우, **편집** 단추를 클릭하고 단계 4는 통과합니다.

**2** **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.

**3** **새 프로젝트 생성** 또는 **기존 프로젝트 열기** 단추 중 하나를 선택하여 프로젝트를 엽니다.

**4** 이 프로젝트의 비디오를 캡처했으면, 해당 비디오 파일을 매체 라이브러리에서 스토리 보드로 끌어 놓습니다. 하드 디스크 드라이브에 있는 비디오 파일을 이 프로젝트에 추가하려면 **드래그 앤 드롭** 단추를 클릭합니다.

**5** 비디오 파일의 순서를 변경하려면 스토리 보드의 파일을 끌어 놓아 변경할 수 있습니다.

이미지 추가

**1** 이미지 라이브러리 아이콘을 클릭합니다.



**2** 드래그 앤 드롭 단추를 클릭하여 하드 디스크 드라이브의 내 그림 폴더를 엽니다.

**3** 이미지 라이브러리에 추가하려는 이미지를 하드 디스크에서 선택한 다음, 열기를 클릭합니다.

**4** 이미지 라이브러리에서 스토리 보드로 이미지를 끌어 놓습니다.

다음 아이콘을 클릭하여 정지 이미지 및 비디오 파일을 편집합니다.

| 스토리 보드 아이콘 |   |
|------------|---|
| 그룹화        | 여러 이미지를 스토리 보드에서 하나의 이미지로 모읍니다.   |
| 확장         | 그룹화된 이미지를 확대하여 스토리 보드에 모두 표시되도록 합니다.  |
| 영화 저장      | 출력물을 DV 캠코더에 바로 레코드 합니다. 또는 선택한 형식의 파일에 출력물을 씁니다.   |
| 클립 편집      | 비디오 클립을 다음과 같이 다듬습니다.<br><b>1</b> 스토리 보드에서 비디오 클립을 두 번 클릭합니다.<br><b>2</b> 슬라이더를 조정하여 시작 또는 끝에서 비디오를 자릅니다.                       |
| 클립 분할      | 비디오 클립을 다음과 같이 분할합니다.<br><b>1</b> 분할하려는 클립을 클릭합니다.<br><b>2</b> 미리 보기 창에서 재생 단추를 클릭합니다.<br><b>3</b> 분할하려는 클립에서 클립 분할 아이콘을 클릭합니다. |

### 오디오 효과 추가

**1** 오디오 라이브러리 아이콘을 클릭합니다.



**2** 드래그 앤 드롭 단추를 클릭하여 하드 디스크 드라이브의 내 음악 폴더를 엽니다.

**3** 오디오 라이브러리에 추가하려는 오디오 파일을 하드 디스크에서 선택한 다음 열기를 클릭합니다.

**4** 오디오 파일을 오디오 라이브러리에서 선택한 비디오 파일로 끌어 놓습니다.

**5** 음표 아이콘이 오디오 트랙을 할당할 비디오 파일의 오른쪽 하단 모서리에 나타납니다.

**6** 하나 이상의 비디오 파일에 대해 오디오 트랙을 계속 실행하도록 하려면 스토리 모드에서 시간선 모드로 전환합니다. 음악 트랙을 하나 이상의 비디오 파일로 끌어옵니다.

### 변환 효과 추가

**1** 변환 효과 아이콘을 클릭합니다.



**2** 효과를 표시하려는 두 개의 비디오 파일 사이로 변환 효과를 끌어 놓습니다.



### 타이틀 효과 추가

**1** 타이틀 효과 아이콘을 클릭합니다.



**2** 비디오 파일 사이로 또는 스토리 보드의 비디오 파일에 타이틀 효과를 끌어 놓습니다.

**3** 타이틀 화면에 표시할 텍스트를 입력합니다.

**4** 비디오 클립 사이에 타이틀 효과를 넣은 경우에는 **이미지 설정** 아이콘을 클릭하여 타이틀 클립을 표시할 시간의 길이를 조정합니다. 스토리 보드에 있는 타이틀 클립의 오른쪽 하단 모서리에 대문자 T가 나타납니다.

## 비디오 필터 추가

- 1 비디오 필터 아이콘을 클릭합니다.



- 2 비디오 필터를 선택한 비디오에 끌어 놓습니다.

---

## DVD 저작 도구 사용

메뉴 추가 섹션은 메뉴 주제를 작성하고 해당 메뉴 주제를 챕터로 나눔으로써 프로젝트가 상호 작용하도록 합니다. 메뉴 주제는 사용자가 원하는 이미지 및 음악을 사용하거나, WinDVD Creator에서 제공되는 샘플 주제를 사용해도 됩니다.

- 1 프로젝트가 열려 있으면 **메뉴 추가** 단추를 클릭합니다.
- 2 **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.
- 3 **기존 프로젝트 열기** 단추를 선택한 후, 프로젝트를 선택합니다.
- 4 **메뉴 추가** 단추를 클릭합니다.
- 5 매체 라이브러리 아이콘을 클릭하여 메뉴 주제, 챕터, 단추, 오디오 트랙 및 이미지를 DVD에 추가할 수 있습니다.
- 6 스토리 보드 아이콘을 클릭하여 챕터 및 메뉴 항목을 편집합니다.
- 7 **미리 보기** 단추가 셋톱 플레이어에 나타나면 눌러서 DVD를 재생합니다.

## 영화 제작

이 작업은 DVD 프로젝트의 마지막 단계입니다. 형식, TV 시스템 유형 및 볼륨 이름을 선택합니다.

- 1** 프로젝트가 이미 열려 있는 경우, **영화 제작** 단추를 클릭하고 단계 5로 바로 이동합니다.
- 2** **시작**을 클릭하고, **모든 프로그램, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.
- 3** **기존 프로젝트 열기** 단추를 선택한 후, 프로젝트를 선택합니다.
- 4** **영화 제작** 단추를 클릭합니다.
- 5** 드라이브에 기록 가능한 빈 CD 또는 DVD를 넣습니다.
- 6** 다음 섹션에서 하나를 선택합니다(섹션 순서가 다를 수 있습니다).

| 선택                           | 기능                                      |
|------------------------------|---|
| <b>디스크에 굽기</b>               | 이 기능을 사용하여 DVD 또는 CD로 바로 구울 수 있습니다.     |
| <b>이후 기록을 위해 이미지를 하드에 저장</b> | 이 기능을 사용하여 하드 디스크 드라이브에 파일을 작성할 수 있습니다. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>장치 선택</b>      | 빈 기록 가능 DVD 또는 CD를 포함하는 장치를 선택합니다.   |
| <b>굽기 속도</b>      | 프로젝트를 레코드 할 때 사용할 속도를 선택합니다.   |
| <b>형식</b>         | 프로젝트를 레코드 할 형식을 하나 선택합니다.  |
| <b>TV 시스템</b>     | TV 시스템의 <b>NTSC</b> 및 <b>PAL</b> 중에서 하나를 선택합니다. NTSC 형식은 북 아메리카에서 사용되고 PAL 형식은 유럽 및 아시아에서 사용됩니다. |
| <b>디스크의 볼륨 이름</b> | 디스크의 볼륨 이름을 입력합니다(선택 기능).  |

- 7** 오른쪽 화살표를 클릭한 다음, **시작**을 클릭합니다.
- 8** **확인**을 클릭합니다.

## VHS 파일을 DVD에 바로 레코딩 하기

VHS 또는 기타 비디오 파일을 DVD에 바로 레코드 하려면 다음을 수행하십시오.

- 1** VCR 또는 기타 아날로그 비디오 소스를 컴퓨터에 연결합니다. 아날로그 캡처에 대한 자세한 정보는 85 페이지의 "아날로그 비디오 캡처"를 참조하십시오.
- 2** 시작을 클릭하고, 모든 프로그램, **InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**를 차례로 선택한 다음, **InterVideo WinDVD Creator**를 한 번 더 클릭합니다.
- 3** 한 번에 비디오 테이프를 **DVD** 디스크에 기록 단추를 선택합니다.
- 4** 드라이브에 빈 DVD 디스크를 넣습니다.
- 5** **캡처** 단추를 클릭하고 장치 제어 탭에서 사용 중인 VCR을 선택합니다.
- 6** VCR에서 **재생** 단추를 누릅니다.
- 7** 미리 보기 창에 레코드 하려는 대상이 표시되면 **기록** 단추를 클릭합니다.



**중요:** HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.





# HP Personal Media Drive 사용


HP Personal Media Drive(별도 판매)는 저장 용량을 빠르고 편리하게 증가시키고, 디지털 사진, 음악, 비디오와 같은 매체 파일 및 기타 중요 파일을 다른 PC로 전송하기 위해 고안된 내장용 또는 외장용 USB 하드 디스크 드라이브로 사용될 수 있습니다. HP Personal Media Drive를 사용하여 PC에 다른 드라이브를 백업할 수도 있습니다.

HP Personal Media Drive는 다음 작업을 수행할 수 있도록 고안되었습니다.

- USB 포트를 가진 Media Center PC 및 기타 PC에서 작동
- 큰 매체 파일 및 개인 파일 저장
- PC 사이의 파일 전송
- 매체 파일 재생
- 파일 백업

Media Center에서 HP Personal Media Drive 사용에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 HP 기술 지원 웹사이트에서 문서를 참조하십시오.

<http://www.hp.com/support>

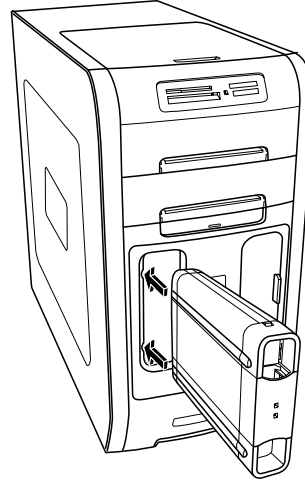

**HP Personal Media Drive는 별도로 판매됩니다.**

## Media Center에서 작동하기 위한 HP Personal Media Drive 설치

이 절차를 완료하면 HP Personal Media Drive의 사용자 정의된 폴더에 있는 음악, 사진, 비디오 및 TV 녹화 프로그램 등의 콘텐츠에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

설정 마법사가 완료되면 기본 하드 디스크 드라이브의 음악, 비디오, 그림 및 TV 녹화 파일을 백업용으로 HP Personal Media Drive에 있는 개인용 폴더에 끌어올 수 있습니다. 리모컨을 사용하여 Media Center로부터 이러한 파일에 액세스할 수도 있습니다.

- 1 HP Personal Media Drive와 함께 제공된 HP Personal Media Drive Installation CD를 넣으십시오.
- 2 설치 옵션 메뉴가 나타나면 선택항목 옆의 확인란에 체크를 표시하여 설치하려면 항목을 선택합니다. HP Media Center 설치 유틸리티 옆의 확인란에 체크가 표시되어 있는지 확인한 다음, **설치**를 클릭합니다.
- 3 HP Personal Media Drive를 드라이브 베이에 넣거나 USB 포트에 연결한 다음, **계속**을 클릭합니다.
- 4 화면 지침을 따른 후, 마법사가 완료되면 PC를 다시 시작합니다.

---

## 설치 후 드라이브 찾기

HP Personal Media Drive가 PC에 설치되면 내 컴퓨터에서 해당 드라이브를 찾을 수 있습니다. 드라이브에 문자를 지정하지 않으면 PC가 자동으로 드라이브 문자를 지정하며 이는 변경될 수도 있습니다. 95 페이지의 "HP Personal Media Drive에 드라이브 문자 지정"을 참조하십시오.

- 1 작업 표시줄에서 **시작** 단추를 클릭합니다.
- 2 **내 컴퓨터**를 클릭합니다.
- 3 *하드 디스크 드라이브*에서 드라이브를 선택합니다. 기본 이름은 HP Personal Media Drive입니다.

## HP Personal Media Drive에 드라이브 문자 지정

본 드라이브 및 다른 장치를 연결 및 분리할 때, 문자 변경을 피하기 위해 영구적으로 드라이브 문자를 지정할 수 있습니다. 드라이브 문자가 지정되면 소프트웨어 프로그램은 HP Personal Media Drive에서 더욱 쉽게 파일을 찾을 수 있습니다. 연결할 때마다 드라이브 문자가 변경되는 경우, 일부 프로그램은 파일을 찾지 못할 수 있습니다.

드라이브 문자를 다음과 같이 지정합니다.

- 1 시작을 클릭합니다.
- 2 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 3 관리를 선택한 다음 디스크 관리를 클릭합니다.
- 4 HP Personal Media Drive를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 5 드라이브 문자 및 경로 변경을 선택합니다. HP는 드라이브 문자를 **Z**로 선택할 것을 권장합니다.
- 6 변경을 클릭하고 문자를 선택한 후 확인을 클릭하여 변경사항을 적용합니다.



HP Personal Media Drive와 함께 제공되는 설치 CD로 HP Personal Media Drive에 드라이브 문자를 지정할 수 있습니다.



드라이브의 연결 및 분리 시, 동일한 드라이브 문자를 가진 여러 하드 디스크 드라이브가 나오지 않도록 하려면 철자 **Z**를 지정합니다.

## 파일 보기 및 저장

HP Personal Media Drive에 파일을 전송하는 가장 좋은 방법은 로컬 하드 디스크 드라이브에서 파일을 끌어 HP Personal Media Drive에 놓는 것입니다.

HP Personal Media Drive에 저장되어 있는 파일이 Media Center에 표시되도록 하려면, 해당 파일을 HP Personal Media Drive의 내 비디오 및 내 그림과

같은 올바른 폴더로 끌어와야 합니다. 이러한 매체 폴더는 HP Personal Media Drive Installation CD에 들어있는 설치 마법사를 완료하면 표시됩니다. 94 페이지의 "Media Center에서 작동하기 위한 HP Personal Media Drive 설치"를 참조하십시오.

## 매체 파일 재생

HP Personal Media Drive에서 다음과 같은 방법으로 모든 종류의 매체를 재생할 수 있습니다.

- 1 작업 표시줄에서 시작 단추를 클릭합니다.
- 2 내 컴퓨터를 클릭합니다.
- 3 HP Personal Media Drive 아이콘을 두 번 클릭하여 매체 파일을 찾습니다.
- 4 파일을 두 번 클릭합니다. 대부분의 매체 파일은 Windows Media Player에서 열립니다.



**HP Personal Media Drive와 함께 제공된 설치 CD로 폴더를 설정하여 Media Center에서 음악 파일에 액세스할 수 있습니다.**

## 음악 파일 재생

HP Personal Media Drive에 저장된 모든 종류의 음악을 재생할 수 있습니다.

HP Personal Media Drive에 저장된 음악 파일이

Windows Media Player 라이브러리 및 Media Center 내 음악 창에 나타나도록 하려면 해당 드라이브에 링크를 만들어야 합니다.

### Windows Media Player에서 음악 파일 재생

- 1** 작업 표시줄의 **시작**을 클릭하고, **내 컴퓨터**를 클릭한 다음 **HP Personal Media Drive** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2** 해당 폴더에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **새로 만들기, 폴더**를 차례로 선택하여 개인 음악 폴더를 작성합니다. 개인 음악 폴더의 이름을 입력합니다.
- 3** 이렇게 작성된 폴더로 음악 파일을 끌어오거나 복사합니다.
- 4** Windows Media Player를 엽니다. **시작**을 클릭한 후, **Windows Media Player**를 클릭합니다.
- 5** Windows Media Player 창에서 **도구**를 클릭하고 **옵션**을 선택한 다음, **미디어 라이브러리** 탭을 선택합니다.
- 6** **폴더 모니터링** 단추를 클릭합니다.
- 7** **추가**를 클릭하여 HP Personal Media Drive에 경로를 추가합니다.
- 8** HP Personal Media Drive에 작성된 음악 파일 폴더 위치를 찾아 **확인**을 클릭합니다.
- 9** **확인**을 클릭한 후 **확인**을 다시 클릭하여 옵션 창을 닫습니다. 이제 HP Personal Media Drive의 음악 파일은 해당 드라이브가 PC에 연결되어 있는 경우 Windows Media Player 라이브러리 및 Media Center 내 음악 창에 나타납니다.

해당 드라이브를 연결 해제해도 음악 파일이 Windows Media Player 라이브러리 및 Media Center 내 음악 창에 나타날 수 있습니다. PC를 새로고침 하려면, Windows Media Player 또는 Media Center를 열었다 닫습니다. 반응이 없을 경우, PC를 다시 시작합니다.

## 그림 파일 보기

HP Personal Media Drive에 저장된 그림 파일을 볼 수 있습니다. HP Personal Media Drive에 저장된 그림 파일을 Media Center 내 그림 창에서 열려면 이 드라이브로 경로를 만들어야 합니다.

이 작업을 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 작업 표시줄의 **시작**을 클릭하고, **내 컴퓨터**를 클릭한 다음 **HP Personal Media Drive** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 해당 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 눌러 **새로 만들기**를 선택한 다음 **폴더**를 선택하여 개인 그림 폴더를 만듭니다. 개인 그림 폴더의 이름을 입력합니다.
- 3 이렇게 작성된 폴더에 그림 파일을 끌어 놓거나 복사합니다.
- 4 **시작**을 클릭하고 **내 그림**을 클릭하여 로컬 하드 디스크 드라이브에서 내 그림 폴더를 엽니다.



**HP Personal Media Drive**와 함께 제공된 설치 **CD**로 폴더를 설정하여 **Media Center**에서 그림 파일에 액세스 할 수 있습니다.

## 비디오 파일 재생

HP Personal Media Drive에 저장된 비디오 파일을 볼 수 있습니다. HP Personal Media Drive에 저장된 비디오 파일을 Media Center 내 비디오 창에서 열려면 이 드라이브로의 경로를 만들어야 합니다.

이 작업을 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 작업 표시줄의 **시작**을 클릭하고, **내 컴퓨터**를 클릭한 다음 **HP Personal Media Drive** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 해당 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **새로 만들기**를 선택한 후, **폴더**를 선택하여 개인 비디오 폴더를 만듭니다. 개인 비디오 폴더의 이름을 입력합니다.
- 3 이렇게 작성된 폴더에 비디오 파일을 끌어 놓거나 복사합니다.
- 4 **시작**, **내 문서**를 클릭한 후, **내 비디오**를 두 번 클릭하여 로컬 하드 디스크 드라이브에서 내 비디오 폴더를 엽니다.
- 5 내 비디오 창의 아무 곳에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고, **새로 만들기**를 선택한 후 **바로그기**를 선택합니다.
- 6 바로가기 만들기 창이 열리면 **찾아보기**를 클릭하고 개인 비디오 폴더를 찾아 해당 폴더를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다.
- 7 **다음**을 클릭하고 **마침**을 클릭합니다. 개인 비디오 폴더로의 바로가기가 내 비디오 창에 나타납니다.
- 8 **추가**를 클릭하여 HP Personal Media Drive에 경로를 추가합니다. 이제 HP Personal Media Drive의 비디오 파일은 해당 드라이브가 PC에 연결된 경우 Media Center의 내 비디오 창에 나타납니다.

해당 드라이브를 연결 해제해도 비디오 파일이 Media Center 내 비디오 창에 나타날 수 있습니다. PC를 새로 고침하려면, Media Center를 열었다 닫습니다.



**HP Personal Media Drive**와 함께 제공된 설치 **CD**로 폴더를 설정하여 **Media Center**를 통해 비디오 파일에 액세스 할 수 있습니다.



저장된 TV 파일을 제대로 업데이트 하려면 **HP Personal Media Drive**를 분리 또는 연결하기 전에 **Media Center**를 닫아야 합니다.

## HP Personal Media Drive에 저장된 TV 프로그램 시청

HP Personal Media Drive에 저장된 TV 녹화 파일을 재생하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 1 PC가 꺼진 상태에서 HP Personal Media Drive를 PC에 연결합니다.
- 2 PC를 켜고 Media Center를 엽니다.
- 3 설정, TV, 레코더, 레코더, 저장소를 차례로 클릭합니다.
- 4 *드라이브에* 녹화에서 **HP Personal Media Drive**를 선택하고, **저장**을 선택한 후 **예**를 선택합니다. 녹화된 TV 폴더는 HP Personal Media Drive에 작성되고 저장됩니다. 녹화된 TV 프로그램은 이 폴더에 저장되어야 Media Center를 통해 액세스 할 수 있습니다.
- 5 *드라이브에* 녹화에서 로컬 하드 디스크 드라이브를 선택하고, **저장**을 선택한 다음 **예**를 선택합니다.
- 6 녹화된 TV 프로그램을 HP Personal Media Drive의 녹화된 TV 폴더로 이동하거나 복사합니다. 이제 Media Center에 저장된 TV 프로그램을 보거나, 해당 파일을 두 번 클릭하여 Windows Media Player에서 볼 수 있습니다.
- 7 드라이브 연결을 해제하기 전에 Media Center를 닫습니다.

드라이브를 연결하면, 저장된 TV 파일은 Media Center를 연 후 몇 초 이내에 열립니다.



■ HP는 TV 프로그램을 로컬 하드 디스크 드라이브에 먼저 녹화한 후 **HP Personal Media Drive**로 전송할 것을 권장합니다.

■ 녹화 경로를 변경한 후 녹화에 문제가 생기면, **Media Center**를 닫았다 연 다음 **PC**를 다시 시작합니다.

## HP Personal Media Drive에 TV 녹화

PC는 Media Center 사용 시, TV 프로그램을 로컬 하드 디스크 드라이브로 녹화할 수 있도록 설정되었습니다. HP Personal Media Drive로 녹화 경로를 변경하는 것은 가능하나, 드라이브가 예상치 못하게 또는 잘못 분리된 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

TV 쇼를 로컬 하드 디스크 드라이브에 녹화하여 HP Personal Media Drive에 파일을 복사하는 것이 가장 좋은 방법입니다.

HP Personal Media Drive로 녹화 경로를 변경하기로 결정한 경우, 다음 사항을 고려하십시오.

- TV 녹화 경로는 HP Personal Media 드라이브가 연결 해제된 후에는 로컬 디스크 드라이브로 기본값이 복원되지 않습니다. 이것은 예약된 녹화가 안될 수도 있음을 의미합니다. 녹화 오류인 *디스크 공간 부족*이 발생할 수 있으며, 이 경우 프로그램이 녹화되지 않습니다. 이러한 오류의 해결에 대한 자세한 정보는 101 페이지의 "디스크 할당 변경"을 참조하십시오.
- 드라이브가 연결 해제된 경우, 녹화된 TV 프로그램에 대한 디스크 할당량은 10%까지 복구되며, 내 TV에서 "공간이 필요할 때까지 보관" 설정을 선택한 경우 녹화된 프로그램이 손실될 수 있습니다. 할당량 변경에 대한 보다 자세한 정보는 101 페이지의 "디스크 할당 변경"을 참조하십시오.

- 라이브 TV가 활성화 상태인 동안 드라이브를 연결 해제하면 비디오 오류가 발생할 수 있습니다.
- 녹화된 TV 쇼는 드라이브가 분리된 경우 Media Center에서 업데이트되지 않습니다.
- 드라이브가 다른 드라이브 문자를 지정하여 Media Center가 녹화 경로 또는 저장된 TV 녹화 파일을 인식하지 못할 수 있습니다.

TV 녹화 경로를 HP Personal Media Drive로 설정할 경우, Media Center는 해당 드라이브에서 라이브 TV를 일시 정지하기 위한 녹화 버퍼 데이터를 저장합니다. 이것은 라이브 TV가 재생중인 경우, 드라이브를 안전하게 분리할 수 없도록 합니다.

이를 피하려면, 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 변경하고, HP Personal Media Drive를 연결 해제하기 전에 PC를 다시 시작합니다.

## TV 프로그램을 HP Personal Media Drive에 녹화

- 1 녹화 경로를 HP Personal Media Drive로 변경합니다. 100 페이지의 "TV 녹화 경로를 HP Personal Media Drive로 변경"을 참조하십시오.
- 2 Media Center를 엽니다.
- 3 TV 프로그램을 녹화합니다. 28 페이지의 "가이드로부터 TV 녹화"를 참조하십시오. 프로그램이 HP Personal Media Drive로 녹화됩니다.
- 4 드라이브를 연결 해제하기 전에 다음을 수행하십시오.
  - 예약된 녹화나 진행중인 녹화가 없는지 확인하여 데이터 손실을 막습니다.
  - 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 다시 변경합니다. 100 페이지의 "TV 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 변경"을 참조하십시오.
- 5 Media Center를 닫습니다.
- 6 PC를 다시 시작합니다. 드라이브에 녹화할 때 위의 마지막 단계를 실행하지 않으면 오류가 발생할 수 있습니다.
- 7 HP Personal Media Drive를 안전하게 분리합니다. 101 페이지의 "HP Personal Media Drive 안전하게 분리하기"를 참조하십시오.



HP는 TV 프로그램을 로컬 하드 디스크 드라이브에 직접 녹화하고, 원할 경우 **HP Personal Media Drive**로 녹화한 프로그램을 전송할 것을 권장합니다.

### TV 녹화 경로를 HP Personal Media Drive로 변경

HP Personal Media Drive로 직접 녹화되도록 녹화 경로를 변경하고자 할 경우, Media Center는 드라이브에 녹화된 TV 폴더를 만듭니다.

- 1 HP Personal Media Drive로 드라이브 문자를 지정합니다. 95 페이지의 "HP Personal Media Drive에 드라이브 문자 지정"을 참조하십시오.
- 2 Media Center를 엽니다.
- 3 설정, 내 TV, 레코더를 선택한 후, 레코더 저장소를 선택합니다.
- 4 드라이브에 녹화에서 (+)를 선택하여 **HP Personal Media Drive**를 선택합니다. 이 창에서 디스크 할당 및 녹화 품질 설정 값을 설정할 수도 있습니다.

HP는 HP Personal Media Drive의 저장소 크기와 지정된 드라이브 문자를 알아둘 것을 권장합니다.

- 5 저장을 클릭한 후, 예를 클릭합니다.
- 6 Media Center를 닫습니다.
- 7 PC를 다시 시작합니다.

TV 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 다시 변경하려면, 이 절차에 따른 후 단계 4에서 사용 중인 하드 디스크 드라이브를 선택합니다.

---

### TV 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 변경

Media Center TV 녹화 경로를 로컬 하드 디스크 드라이브로 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 Media Center를 엽니다.
- 2 설정, 내 TV, 레코더를 선택한 후, 레코더 저장소를 선택합니다. 이 창에서 디스크 할당 및 녹화 품질 설정 값을 설정할 수도 있습니다.

- 3 로컬 하드 디스크 드라이브 (C:)를 선택합니다.
- 4 저장을 클릭한 후, 예를 클릭합니다.
- 5 Media Center를 닫습니다.
- 6 PC를 다시 시작합니다.



## HP Personal Media Drive 안전하게 분리하기

HP Personal Media Drive가 사용중이 아닐 때 안전하게 분리할 수 있습니다. 황갈색 활성 표시등이 깜박거리면 드라이브가 작동중임을 나타냅니다(데이터 저장 또는 전송중). 표시등이 깜박이는 동안 드라이브를 제거하면 데이터가 손실되거나 파일이 손상될 수 있습니다.

HP Personal Media Drive를 안전하게 분리하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 Media Center 및 HP Personal Media Drive에 액세스 중일 수 있는 모든 프로그램을 닫습니다. 활성 표시등이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 바탕화면 하단에 있는 시스템 트레이에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 클릭합니다. 이 아이콘이 숨겨진 경우, 작업 표시줄의 화살표를 클릭하여 나타나도록 합니다. 하드웨어 안전하게 제거 창이 나타납니다.
- 3 **USB 대용량 저장소 장치**를 두 번 클릭하여 HP Personal Media Drive를 찾습니다. USB 대용량 저장소 장치 목록이 두 번 표시되는 경우가 있습니다. 이 경우 하나의 목록에는 메모리 카드 인식기 또는 기타 대용량 저장소 드라이브가 포함됩니다.
- 4 **HP Personal Media Drive**로 레이블된 장치를 선택하고 **확인**을 클릭합니다. 이 드라이브의 이름은 지정된 드라이브 문자 다음에 나오는 **일반 볼륨**으로 표시될 수 있습니다. **하드웨어 안전 제거** 메시지가 바탕화면 하단에 있는 시스템 트레이에 나타나고 드라이브를 연결 해제해도 좋다고 알립니다.
- 5 **닫기**를 클릭합니다.
- 6 PC에서 드라이브 연결을 해제합니다.

---

## 디스크 할당 변경

디스크 공간 부족 오류 메시지가 나타날 경우, HP Personal Media Drive에 대한 디스크 할당을 늘리려면 다음을 수행하십시오.

- 1 Media Center를 엽니다.
- 2 **설정, TV, 레코더**를 선택한 후, **레코더 저장소**를 선택합니다.
- 3 **(+)** 또는 **(-)** 옵션을 선택하여 디스크 할당량 설정을 변경합니다.

## HP Personal Media Drive 분리 후 녹화된 TV 목록 업데이트하기

드라이브 분리 후 녹화된 TV 목록을 업데이트 하려면 다음을 수행하십시오.

**1** Media Center를 닫습니다.

**2** Media Center를 엽니다.

**3** 파일이 업데이트되지 않은 경우, PC를 다시 시작합니다.

---

## 다른 PC에서 녹화된 TV 프로그램을 보기 위한 시스템 요구사항

사용중인 PC에서 녹화된 TV 파일(.dvr-ms 파일)을 Media Center PC가 아닌 다른 PC에서 재생하려면, 해당 PC는 반드시 다음 항목이 설치되어 있어야 합니다.



일부 방송 플래그가 켜진 채로 녹화된 TV 프로그램은 저작권이 보호되므로 다른 PC에서 볼 수 없습니다.

- Windows XP 운영 시스템
- Windows XP 서비스 팩 1
- Windows Media Player 9 이상
- DVD 재생 가능한 소프트웨어

- Windows Media Player에서 녹화된 TV 프로그램(.dvr-ms 파일)을 재생할 수 있는 오디오 및 비디오 코덱 파일. Windows Update에서 이 파일을 찾을 수 있습니다. **시작**을 클릭하고 **모든 프로그램**을 선택한 후, **Windows Update**를 클릭합니다. Windows 웹 사이트로 이동하여 이 코드 파일(Q810243)을 찾을 수도 있습니다.

이 파일에 대한 더 자세한 정보를 보려면 다음 Microsoft 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.microsoft.co.kr>

## C

### CD

내 음악에서 음악 CD 작성 46

내 음악에서 재생 43

CD 및 DVD 굽기 71

CD에 그림 복사 60

## D

DVD 저작 도구 사용 89

DVD 영화

변경

언어 66

오디오 설정 66

작성 83

재생

Media Center에서 65

## F

FM 라디오, 라디오 참조

## H

HP Image Zone Plus 48

HP Personal Media Drive 93

HP Tunes

대기열 작성 38

CD 재생 37

CD로부터 음악 추가 34

Media Center에서 iTunes 사용 33, 34

## I

InterVideo WinDVD Creator

WinDVD Creator 참조 83

iTunes 38

기능 79

노래 정보 변경 36

라이브러리에 음악 추가 34

음악 CD 작성 38

재생목록 작성 37

인터넷으로부터 음악 파일 추가 35

지원되는 파일 유형 36

하드 디스크 드라이브로부터 음악 추가 35

CD로부터 음악 추가 34

## M

Media Center

그림 보기 56

다른 프로그램 열기 사용 6

도구 막대 6

시작 메뉴 4

크기 조정 창 6

탐색 5

DVD 재생 65

Media Center, 할 수 있는 작업

내 그림에서 47

내 비디오에서 61

내 음악에서 33

내 TV에서 17

라디오에서 67

## P

PC용 복구 CD/DVD 76

## R

RealOne Player

기능 79

RecordNow! 71, 83

음악 CD 작성 71

차량용 및 가정용 CD 플레이어 72

파일 보관 75

DVD 또는 CD에 파일 저장 73

PC에서 재생하기 위한 음악 CD 작성 72

## T

TV

범주별 프로그램 검색 27

시간 이동 19

시청 18

시청 중 디지털 비디오 레코더 사용 19

TV 프로그램 검색 24

TV 프로그램 정렬

날짜별 31

장르별 31

이름별 31

TV 쇼

녹화 안 됨 31

CD 또는 DVD에 복사하기 83

TV 쇼 녹화

가이드 사용 28

단일 프로그램 또는 시리즈, 취소 28

동시에 두 개가 예약된 경우 28

프로그램이 녹화되고 있는지 확인 28  
수동 29

## V

VHS 파일을 DVD에 바로 레코딩 하기 91

## W

Windows Media Player

기능 79

기본 플레이어로 설정 36, 42

파일 유형 36, 42

Windows Movie Maker 2.0

기능 80

WinDVD 플레이어

기능 80

WinDVD Creator

기능 81

도움말 83

디지털 캠코더 비디오 캡처 85

매체 라이브러리 84

매체 라이브러리 사용 84

미리 보기 창 83

비디오 및 그림 캡처 83

비디오 파일 편집 86

변환 효과 추가 88

스토리 보드 84

시작하기 83

이미지 추가 87

타이틀 효과 추가 88

편집 83

캡처 카드로 비디오 캡처 85

영화 제작 90

오디오 효과 추가 88

VHS 파일을 DVD에 바로 레코딩 하기 91

## ㄱ

가이드, 텔레비전 프로그램 가이드 참조

가이드로부터 TV 녹화 28

공유 비디오 폴더 61

광 드라이브 빠른 참조 78

그림

인쇄 58

편집 58

회전 59

그림 편집 58

그림 회전 59

## L

내 그림 47

그림 보기 56

그림 인쇄 58

그림 편집 58

그림 회전 59

슬라이드 쇼로 그림 보기 56

음악과 함께 슬라이드 쇼 보기 52, 57

표시할 수 있는 파일 유형 53, 57

캡션 켜기 또는 끄기 59

내 비디오 61

디지털 비디오 재생 62

비디오 정렬 63

비디오 정리 및 저장 62

내 음악 33

내 음악 라이브러리에서 음악 삭제 41

노래 재생 43

대기열 작성 44

음악 재생 42

음악을 CD로 복사 46

지원되는 파일 유형 42

앨범 재생 43, 44

앨범 찾기 및 재생 44

Media Center가 무작위로 선택한 노래 재생 43

내 TV 17

가이드 없이 TV 프로그램 녹화 29

가이드로부터 TV 녹화 28

고급 녹화 옵션 28

녹화된 TV 프로그램 재생 31

리모컨 사용 19

시간 이동 19

텔레비전 프로그램 가이드 오류 21

프로그램 정렬 31

아이콘 28

수동으로 가이드 다운로드 23

수동으로 TV 녹화 29

TV 프로그램 검색 24

TV 프로그램 녹화 28

TV 프로그램 시청 18

노래 재생

시각화 옵션 44

음반 구입 옵션 44

## 녹화

내 TV에서의 옵션 28

TV 쇼 28

녹화 정지 방법 28

녹화된 TV 31

## ㄴ

### 단추

리모컨 10, 14

### 대기열

내 음악에서 작성 44

HP Tunes에서 작성 38

### 디스크

기능 및 호환성 77

디스크 레이블 76

디스크와 드라이브 호환성

정보 76

디지털 비디오

캡처 85

## ㄷ

### 라디오

수신 받기 67

PC에 안테나 연결 67

### 라디오 창 67

라디오 프로그램 레코딩 69

사전 설정된 라디오 방송국 구성 69

FM 방송 재생 67

Media Center에서 라디오 재생 67

### 레코딩

라디오 프로그램 69

DVD 83

### 리모컨

내 TV에서 사용 20

단추 10, 11, 14, 15

## ㄹ

메모리 카드 인식기 47

### 문제 해결

내 그림에 없는 이미지 53, 57

라디오 수신 68

올바른 TV 프로그램 가이드를 얻을 수 없습니다 6

## ㅁ

### 바탕 화면

Media Center로부터 전환 6

### 비디오 파일

레코딩 75

### 비디오 캡처

디지털 캠코더 사용 85

아날로그 비디오 캡처 85

요구 사항 84

### 비디오 영화

정렬 63

## ㅂ

### 설정

리모컨 및 원격 센서 7

배경 색상 7

보정 설정 7

보호자 통제 7

전화 통지에 대한 7

일반 7

인터넷 연결 7

사운드에 대한 7

### 슬라이드 쇼

그림 보기 56

그림에 대한 정보 표시 56

음악과 함께 보기 56

### 시작 메뉴

Media Center 3

## ㅇ

### 아날로그 비디오

캡처 85

### 오류 메시지 6

디스크 공간 부족 98, 101

이미지를 표시할 수 없습니다 53, 57

일반적인 녹화 오류 31

### 음악

음악 CD 굽기 정보 73

CD 굽기 38

### 음악 라이브러리

작성 40

CD 트랙 추가 41

### 음악 CD 작성

자동차 및 가정에서 재생 72

PC에서 재생 72

### 이미지 파일

추가 87

인터넷 라디오 67

## ㄴ

작성

음악 라이브러리 40

CD 71

PC용 복구 CD/DVD 76

재생

내 음악의 노래 43

디지털 비디오 62

디지털 음악 파일 42

Media Center의 음악 CD 42

Media Center에서 DVD 65

재생목록

내 음악에서 작성 45

iTunes에서 작성 37

정리

사전 설정된 라디오 방송국 69

## ㄷ

추가

음악 파일을 음악 라이브러리로

하드 디스크 드라이브로부터 40

이미지 87

CD 트랙을 음악 라이브러리로 41

추가 가능한 디스크 73

## ㄹ

캡처

디지털 캠코더 비디오 85

비디오 및 이미지 83

캡처 카드 85

## ㄴ

텔레비전 프로그램 가이드

다운로드 방법 설정 23

데이터를 사용할 수 없습니다 21

보기 22

자세히 단추(선택 모델만)사용 22

텔레비전 프로그램 가이드 없이 TV 녹화 29

필터링 범주 22

TV 프로그램 검색 24

TV 프로그램 녹화 28

## ㄷ

파일 보관 75

CD 75

DVD 75

파일 정렬

데이터 파일 저장 정보 74

RecordNow! 사용 73

편집

비디오 파일 86

프로그램 가이드, 텔레비전 프로그램 가이드 참조

Part Number: 5991-2345